


Benamingen




1. Garenkloshouder
2. Zigzagbreedte-knop
3. Vastzetknop zigzag
4. Handwiel
5. Automatische garenwinder
6. Steeklengteknop
7. Drukknop achteruitnaaien
8. Voorspanning garenwinder
9. Transporteur-verzinknop
10. Klapdeksel
11. Steekplaat
12. Naaivoet
13. Naaldhouder + schroef
14. Schroef naaivoet
15. Draadgeleider
16. Draadgeleider B
17. Draadspanning
18. Draadhevel

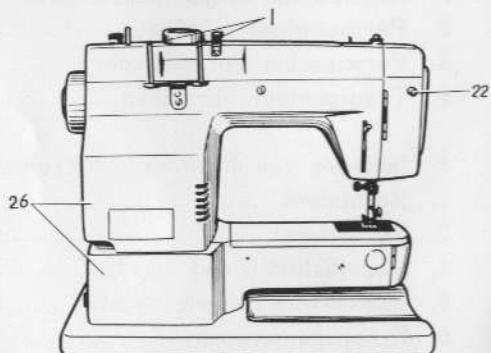

19. Persvoetdrukknop
20. Draadgeleider A
21. Keuzeknop (950F en 1000F)
22. Naailicht (achterkant)
23. Lampkap
24. Bovenkap
25. Vrije-arm dekplaat
26. Motorhuis
27. Siersteekvenster (950F en 1000F)
28. Grondplaat
29. Naaldstand-hefboom

BASIS INFORMATIE

- I. Het verwijderen van spoelklosje en spoelhuls.
 - a. Draai het handwiel 4 naar U toe tot de naald in de hoogste stand staat.
 - b. Open het klapdeksel 10 naar de linker kant.
 - c. Pak met duim en wijsvinger van Uw rechter hand de vinger van de spoelhuls en verwijder de spoelklos.
 - d. Laat de vinger van de spoelhuls los en verwijder het spoelklosje.

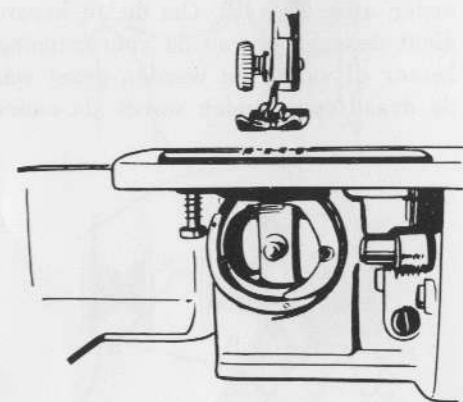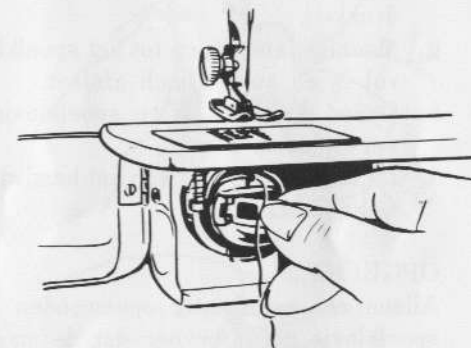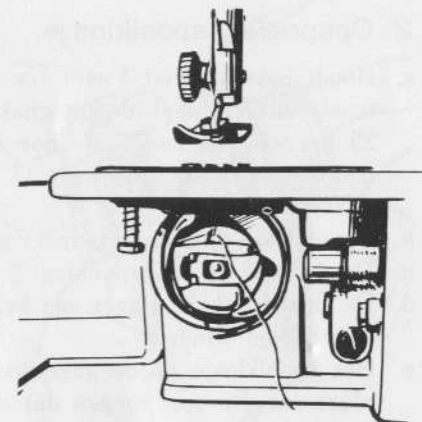





Gerrijts
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl

2. Opspoelen spoelklosje.

- Houdt het handwiel 4 met Uw linker hand vast en maak de uitschakelschijf 29 los van het handwiel door deze met Uw rechter hand naar U toe te draaien.
- Spoelklosje op de garenwinder plaatsen.
- Draad door de voorspanning 8 leiden
- De draad enkele slagen om het spoelklosje winden.
- Het spoelklosje op de garenwinder 27 plaatsen. Ervoor zorgen dat de uitsparing in het spoelklosje op de garenwinderpen past.
- De afslaghevel tegen het spoelklosje drukken.
- Machine laten lopen tot het spoelklosje vol is en automatisch afslaat.
- Draad doorknippen en spoelklosje verwijderen.
- De uitschakelschijf van het handwiel weer vastzetten.


OPGELET.

Alleen een regelmatig opgewonden spoelklosje zorgt ervoor dat de machine goed naait. Vermeden dient te worden, dat de draad opgewonden wordt als onder afbeelding B. Om dit te herstellen dient de schroef van de voorspanning 8 lossener of vaster te worden gezet waarna de draad opgewonden wordt als onder A.

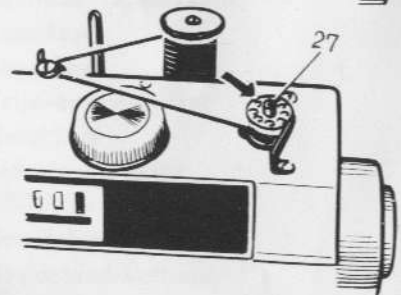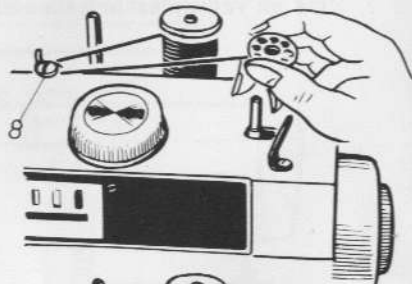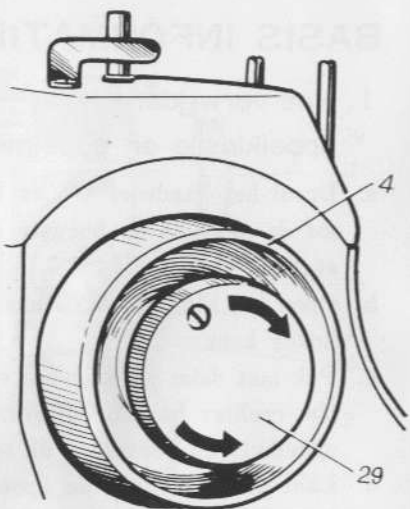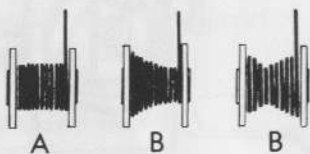


3. Spoelklosje in de spoelhuls plaatsen.


- Spoelklosje en spoelhuls als op tekening vasthouden.

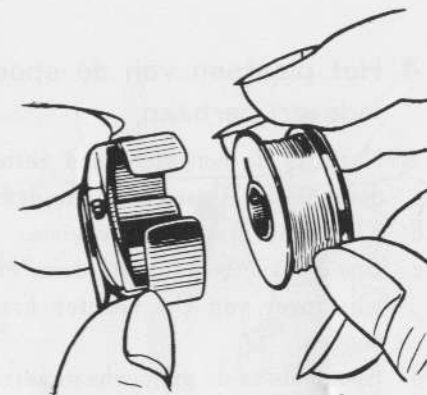


- Spoelklosje in de spoelhuls zetten.

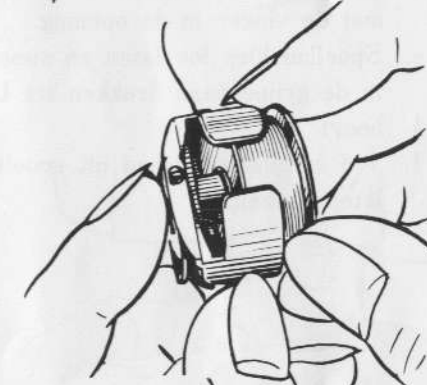

- De draad van het spoelklosje door de opening van de spoelhuls trekken.

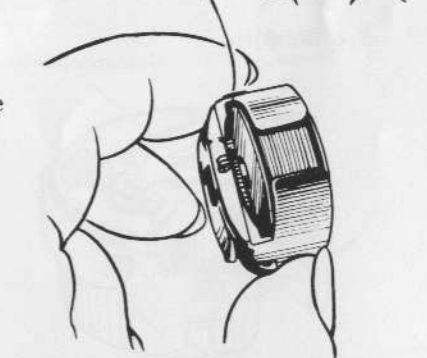


- Daarna de draad onder de spanningsveer trekken en door de opening halen.

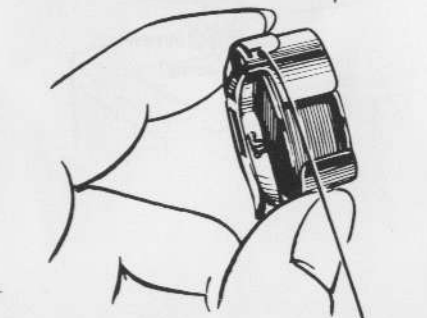

6. Boven draadspanning.


GOED ONTHOUDEN ————— ALS DE MACHINE NIET KORREKT IS INGEREGEN. NAAIT DE MACHINE NIET GOED.

- Plaats een garenklos op de garenpen.
- Draai het handwiel tot de draadhevel 4 in de hoogste stand staat.
- Inrijgen; door draadgeleider 1, door de draadspanning 2, achter geleider 5, door draadhevel 4, achter geleider 5, door geleider 6, achter geleider 7 en door de naald van voren naar achteren. 8.
De draad 7-8 centimeter door de naald trekken.

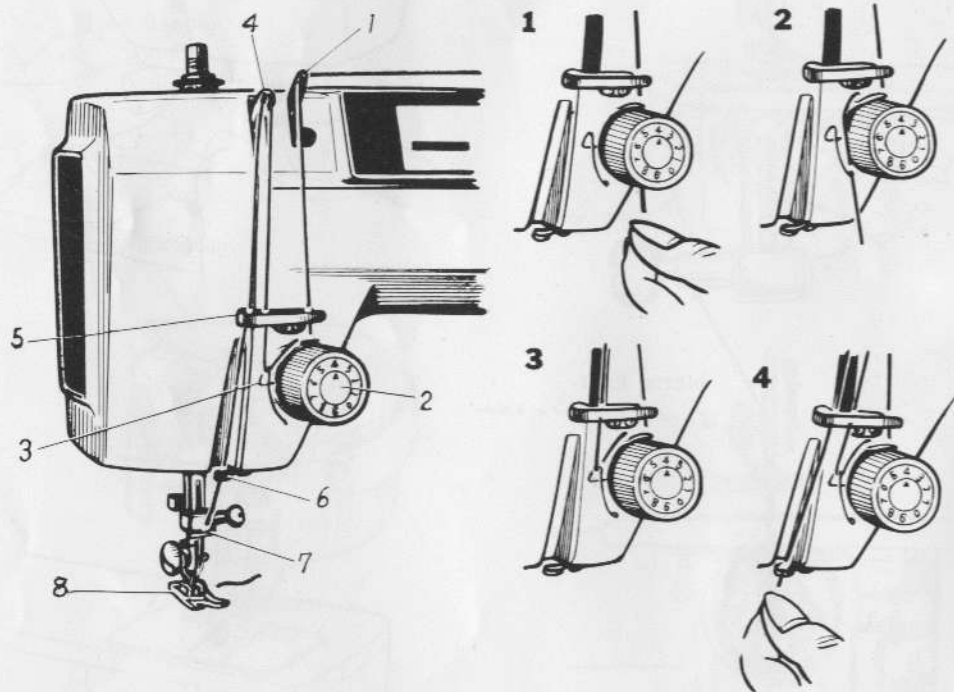


7. Ophalen van de onderdraad.


- Het einde van de bovendraad losjes met Uw linker hand vasthouden.

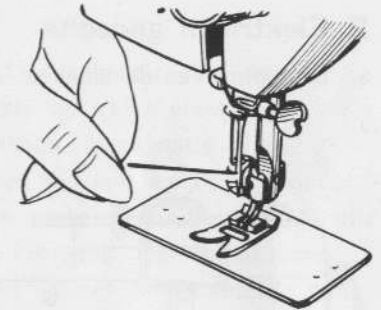

- Draai aan het handwiel tot de naald helemaal naar beneden gaat, daarna weer naar boven zetten. Op deze wijze neemt de bovendraad, de onderdraad mee naar boven.

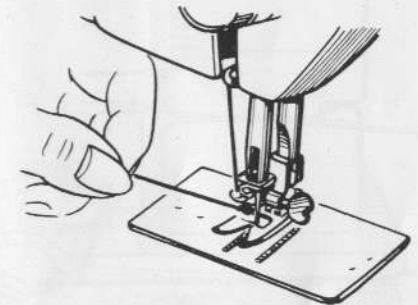


- Door de bovendraad omhoog te trekken ziet U de onderdraad door het steekplaatgat komen.
- Beide draden onder de naaivoet naar achteren leggen.

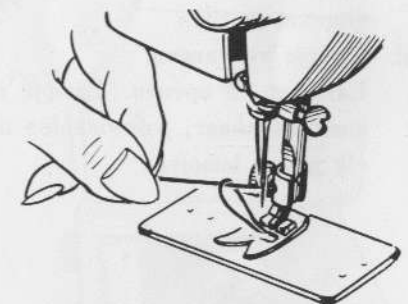

HET NAAIEN


1. Het begin van het naaien.

- Plaats de stof tussen steekplaat en naaivoet.
- Naaivoet naar beneden en de naald in de stof zetten.
- De uiteinden van de draad enkele steken vasthouden om te voorkomen dat de draad anders in de grijper vastslaat.
- Beginnen met naaien, niet aan de stof trekken.

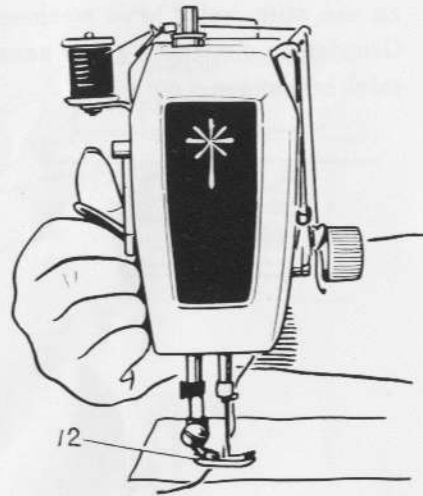


Hoeken naaien.

- Machine stoppen, naald in de stof laten.
- Naaivoet omhoog zetten en stof draaien.
- Naaivoet laten zakken en weer naaien.

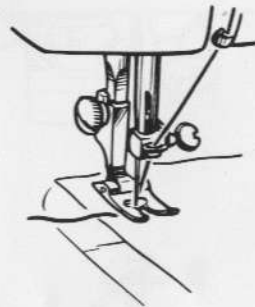

Verwijderen van het naaiwerk

- Machine stopzetten.
- Aan het handwiel draaien tot naald omhoog staat.
- Naaivoet omhoog zetten.
- De stof achterwaarts wegtrekken (dus van U af)
- Stof 7-8 centimeter wegtrekken en de draad doorknippen.

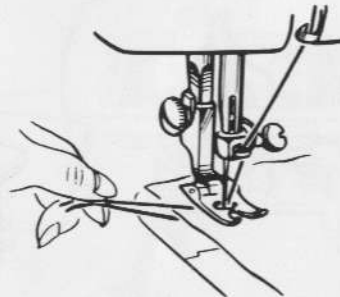

2. Regelen van de draadspanning

Voor een perfecte steek moet zowel de boven-als onderdraad spanning goed uitgebalanceerd zijn (draadaantrek).

De schaal 17 op de bovendraadspanning zorgt ervoor, dat de spanning goed afgesteld kan worden. 0 is los en 9 is strak.



Bovendraad is te vast of de onderdraad is te los.



Bovendraad is te los of onderdraad is te vast.



Voor normaal naaien dient de verknoping van bovendraad en onderdraad midden in de stof te liggen.

OPGELET:


Voor naaiwerk met dikke stoffen en dikkere draad, bovenspanning lossere zetten d.m.v. lagere nummers. Voor dunne stoffen en dunne draad andersom.

17. Het ritssluitingen voetje

Dit voetje stelt U in staat eenvoudig een ritssluiting in te zetten.

Naai altijd links van de ritssluiting.

Op de afbeelding kunt U zien dat het voetje links van de ritssluiting-tandjes blijft, zodanig dat de naald in de stof steekt, zo dicht mogelijk langs de tandjes, zonder dat de naald de tandjes kan beschadigen.

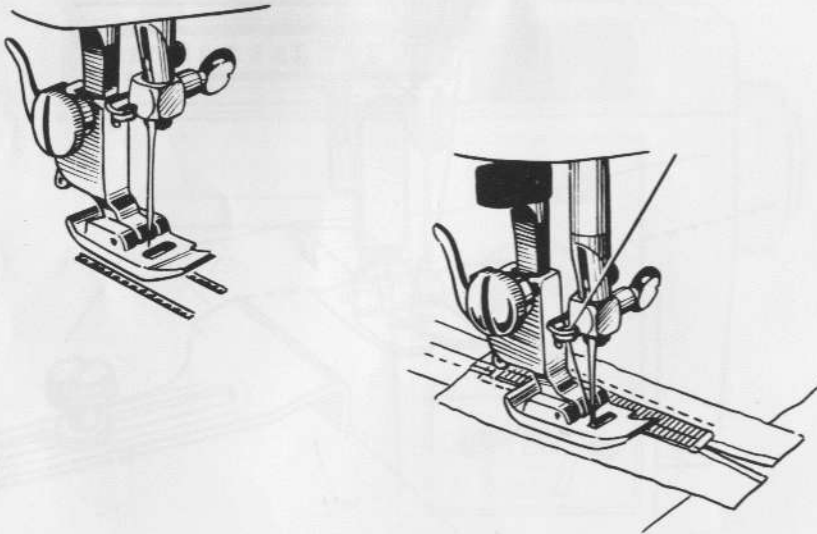

Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl

18. Cordonvoet

- Verwissel de naaivoet voor de cordonvoet.
- De keuzeknop op "manual" zetten.
Een koordje onder de veer en onder de voet leggen.
- Zigzag en steeklengte instellen, zodat deze over het koordje loopt.
- Langzaam naaien, tot U ook gewend bent aan het geleiden van de stof en het koordje.

ATTENTIE:

Wanneer U een andere kleur garen gebruikt is het contrast mooier.

