


Veiligheidsvoorschriften voor huishoudnaaimachines volgens CEE Publikatie No. 10, deel II, Sektie C § 7.1.

Als de machine niet wordt gebruikt, bij service of bij verwisselen van mechanische onderdelen of toebehoren, mag de machine niet op het lichtnet aangesloten zijn. De stekker moet dan uit de wandcontactdoos genomen worden.

Verlichting: lampje van 220 V (spanning) en hoogstens 15 W (effekt).

De elektrische uitrusting van de machine is volgens geldende internationale normen radio- en TV-ontstoord (E.E.C. Directive No. 82/499 en C.I.S.P.R.).

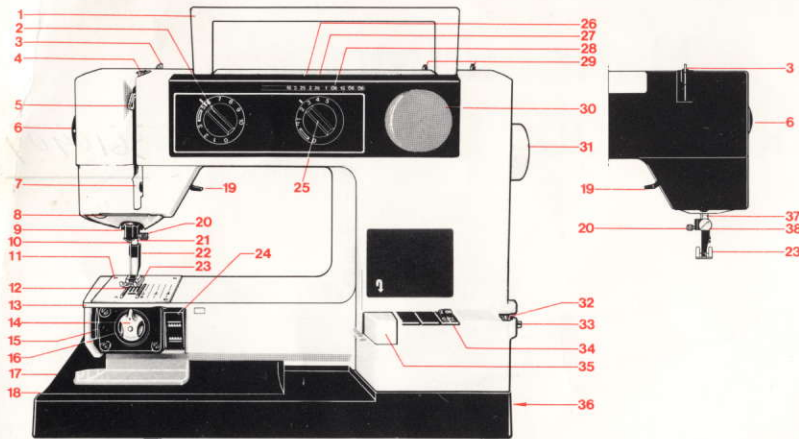

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Handvat | 14. Spoelhuis | 26. Steeksymbolen |
| 2. Draadspanningswieltje | 15. Garenmesje | 27. Aanbevolen naaivoet |
| 3. Draadgeleider | 16. Grijper | 28. Aanbevolen steeklengte |
| 4. Draadspanningsschijven | 17. Grijperdeksel | 29. Garenpenen |
| 5. Draadhefboom | 18. Grondplaat | 30. Steekkeuzeknop |
| 6. Persvoetdrukregeling | 19. Persvoetlichter | 31. Handwiel |
| 7. Draadgeleider met aantrekveer | 20. Naaidklemstroef | 32. Draadgeleider voor spoelen |
| 8. Lamp | 21. Persvoetstang | 33. Spoelas |
| 9. Naaldstang | 22. Naaivoethouder | 34. Hoofdschakelaar |
| 10. Naald | 23. Naaivoetje | 35. Knop voor achteruitnaaien |
| 11. Steekplaat | 24. Knop voor het verzinken van de transporteur | 36. Kontakt voor voetpedaal |
| 12. Transporteur | 25. Steeklengtwieltje | 37. Garenmesje |
| 13. Vrije arm | | 38. Schroef voor watterliniaal |

Het uitpakken

De machine op tafel zetten met de opening voor het handvat naar achteren gekeerd. Het handvat naar beneden doen, de kap optillen en wegzetten. De aanschuiftafel en het voetpedaal verwijderen. De apparatendoos iets optillen en naar links schuiven.

Voor u begint te naaien de machine goed afvegen. Vooral de steekplaat en de omgeving van de naald zorgvuldig schoonmaken. De machine is met een aantal naaivoetjes en toebehoren uitgerust, die in twee plastic zakjes zijn verpakt. Op blz 5 kunt u zien hoe u deze in de doos met toebehoren moet leggen.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de toebehoren van de machine en het assortiment van extra te leveren onderdelen te wijzigen, en veranderingen aan de constructie of het uiterlijk van de machine aan te brengen, die de functie niet negatief beïnvloeden.

Opbergen van de machine

Trek de stekkers uit de machine en het stopcontact. Wikkel de snoeren om de hand, te beginnen bij het voetpedaal en stop ze in het pedaal

Steek het pedaal met het dikke einde naar beneden en de onderkant naar de machine gekeerd, in het achterste vak van de doos. Doe het naaivoetje naar beneden.

Kontroleer of alle toebehoren op de juiste plaats in de doos liggen. Schuif de doos dan op de machine en zet de aanschuiftafel achter in de gleuf van de doos.

Klap het handvat naar beneden en zet de kap op de machine.

Aansluiten van het voetpedaal

In de blisterverpakking vindt u het snoer, welke aangesloten dient te worden op het voetpedaal. Steek de kleinste stekker in het contact van het voetpedaal (zie tekening blisterverpakking).

Zorg ervoor dat de stekker stevig is aangedrukt. Deze handeling is slechts één keer, bij het uitpakken van de machine, nodig.

Het voetpedaal op de grond onder de naaitafel zetten. De stekker van het pedaal in het contact aan de rechterkant van de machine steken.

Aansluiten in het stopcontact

Op de onderkant van de bodemplaat staat de elektrische spanning (V) en het periodegetal (Hz) aangegeven. Voordat u de machine aansluit, even controleren of deze waarden dezelfde zijn als die van het lichtnet.

Vrije arm – Aanschuiftafel

Over de vrije arm kunt u b.v. broekspijpen en mouwen schuiven om deze gemakkelijker te kunnen naaien, stoppen en verstellen.

Als u een groter werkvlak nodig hebt, gebruikt u de aanschuiftafel.

Schuif de tafel met de beide tappen aan de achterkant in de openingen aan de achterkant van de vrije arm. Trek de grendel onder de voorkant van de tafel uit en schuif hem in de vrije arm, zodat de tafel vast zit.

Wilt u controleren hoeveel garen er nog op de spoel zit, dan trekt u de grendel uit en tilt u de tafel iets op. Op dezelfde manier kunt u de tafel verwijderen.

Hoofdschakelaar

Als u op deze knop drukt wordt zowel de verlichting als de machine ingeschakeld. U kunt dus direct zien dat u kunt beginnen.

Knop voor achteruitnaaien

Als u op deze knop drukt naait de machine achteruit, maar zodra u de knop loslaat naait de machine weer vooruit. Dit is handig om b.v. af te hechten.

Persvoetlichter

Met de persvoetlichter aan de achterkant van de machine wordt het naaivoetje naar boven of naar beneden gedaan. De afstand tussen de steekplaat en het naaivoetje kan 3 mm vergroot worden door de persvoetlichter omhoog te drukken en in deze vast te houden. Dit is handig als u bijv. naaiwerk met extra dikke naden onder het voetje moet leggen.


Bij het naaien moet het voetje naar beneden staan.






Druk van het naaivoetje


Deze druk kan door een wielje aan de linker zijkant van de machine naar wens ingesteld worden. Voor normale druk wordt het wielje op de witte punt gezet. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de druk.

Stoppen

Wanneer u het wielje op het laagste cijfer draait en de transporteur verzinkt, is het mogelijk met naaivoet A te stoppen. De stof wordt dan met de hand heen en weer en zijwaarts bewogen.

Bij het instellen op het symbool  wordt de druk geheel uitgeschakeld. Deze instelling wordt gebruikt bij het stoppen met de stopvoet (extra accessoire).

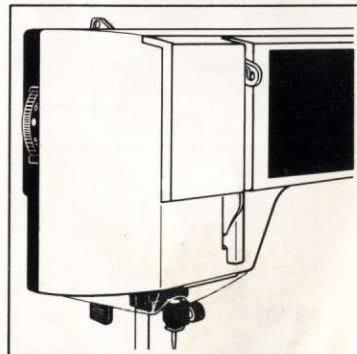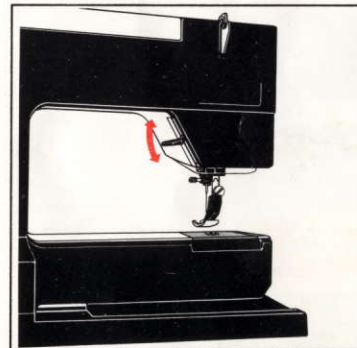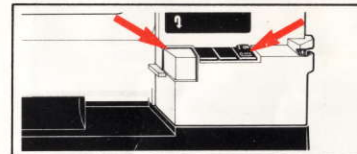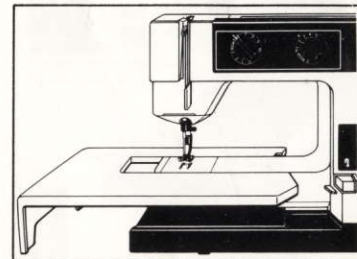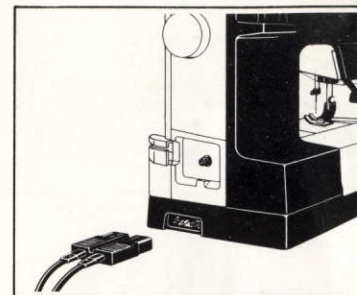

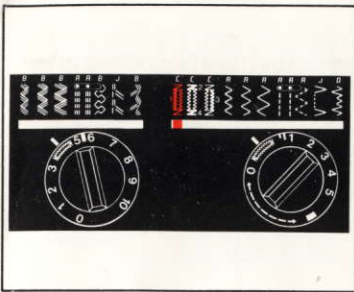

Knoopsgaten

Voor het naaien van knoopsgaten wordt naaivoet C gebruikt. Deze heeft streepjes om de knoopsgaten even lang te kunnen maken. Door het draadspanningswielje op het knoopsgatsymbool te zetten, wordt de spanning losser gezet.

De steekkiezer en het steeklengtwielje worden op het knoopsgatsymbool gezet. Hoe dunner het garen, des te mooier en gelijkmatiger wordt het knoopsgat. De plaats van het knoopsgat op de stof afspelden.

Naai altijd eerst een proefknoopsgat voor de juiste steeklengte-instelling. Leg de stof onder het naaivoetje en denk eraan dat de machine eerst achteruit naait.



1 De steekkiezer op 1 zetten. De machine naait de eerste stekenrij achteruit. Als u de gewenste lengte hebt bereikt, stopt u de machine.




2 De steekkiezer op 2/4 draaien. Nu wordt de trengenaaid met 3-4 steken.




3 De steekkiezer op 3 draaien. De tweede stekenrij naaien tot hij even lang is als de eerste.



2 Terugdraaien op 2/4. Nu naait de machine de tweede treng. 3-4 steken naaien. Daarna op 1 draaien en de draden in de eerste stekenrij afhechten.

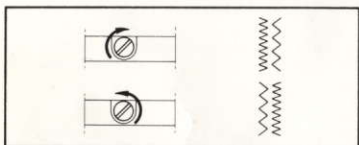


Op de bovenkant van de machine onder het handvat zit een schroef, waarmee de dichtheid van de stekenrijen veranderd kan worden. Als de linker stekenrij dichters is dan de rechter, draait u de schroef iets aan. Is de rechter rij dichters dan de linker, dan draait u de schroef iets losser.

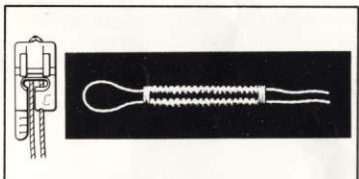

Knoopsgaten met een inlegdraad


In elastische stoffen krijgt u een steviger knoopsgat als u een inlegdraad om de "hiel" van het voetje legt en de draad onder het voetje mee laat lopen. In zwaardere stoffen kunt u versterkte knoopsgaten maken door de stekenrijen twee keer te naaien en de trenzen maar één keer.

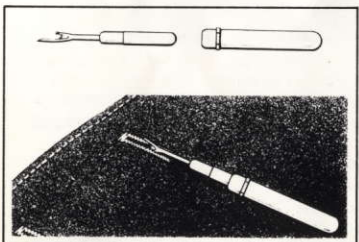

Knoopsgaten opensnijden

Knoopsgaten worden op de volgende manier opengesneden. De punt van het mesje recht in de stof boren tot de gebogen snede op het knoopsgat komt.







Het mesje dan naar beneden drukken en voorzichtig naar voren schuiven, zodat de draden niet stukgesneden worden. U kunt het rode knopje als geleider gebruiken. Snij het knoopsgat tot het midden open en snij daarna op dezelfde manier van de andere kant.

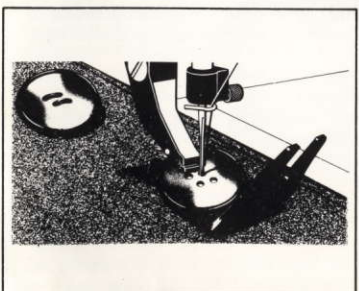

Knopen aanzetten

Verzink de transporteur. Verwijder het naaivoetje, leg de knoop op de stof en doe de persvoetstang naar beneden. Stel de steekkiezer op de middelste of breedste zigzag. Het handwiel voorzichtig naar u toe draaien om te zien of de naald in de gaatjes komt. De knop met 5 of 6 steken vastnaaien. De knoop verschuiven en in de andere twee gaatjes naaien. Nu de steekkiezer op de rechte naad in de linkerstand zetten en de draden afhechten.

Wilt u de knoop met ruimte aanzetten, dan gebruikt u het hulpstuk, zie afb.

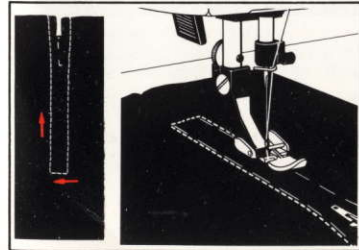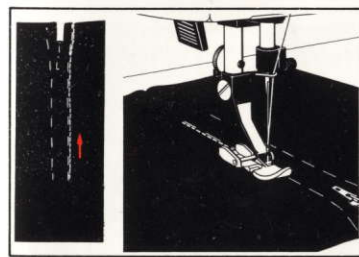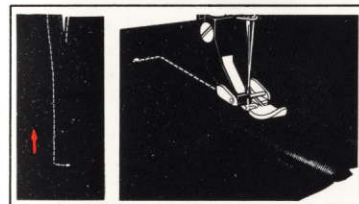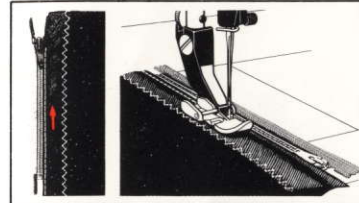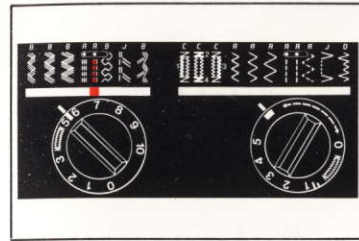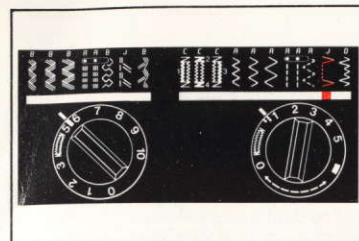

Semi-overlock

Kontroleer of de naald in de hoogste stand staat. Draai de steekkiezer op het symbool Λ ... Λ ... De standaardinstelling van de steeklengte is 0.8 mm en deze kan afhankelijk van de stof vergroot of verkleind worden.

De semi-overlock wordt gebruikt voor naaien en afwerken van dunne stoffen, zowel geweven als elastische, zoals batist, tafzijde, nyloncharmeuse en zijde-jersey.

U kunt de stof aan elkaar naaien en tegelijk afwerken met een naadtoeslag van 5 mm, of de stof iets breder knippen, met de semi-overlock naaien en de overtollige stof daarna dicht langs de naad afknippen.

Steken van de linker groep

Wanneer u een van de steken uit de linker groep wilt gebruiken, draait u de steekkiezer op de gewenste steek. Draai dan het steeklengtwielje naar rechts totdat deze het blauwe vlak bereikt. Deze steken hebben een vaste steeklengte.

In het overzicht op blz. 10 staat de meest geschikte instelling voor elke naad aangegeven.

Ritssluitingen inzetten - Onzichtbaar

De split op de machine met grote steken en losse bovendraadspanning dichtrijgen. Aan de bovenkant een paar cm openlaten. Het voetje E links van de naald vastzetten. Het werk met de verkeerde kant naar buiten leggen. De linker naadtoeslag een paar mm van de geregen naad omvouwen.

De gesloten ritssluiting met de goede kant onder de omgevouwen naadtoeslag leggen en van onderen naar boven vastnaaien. Een paar cm voor het einde van de naad stoppen met de naald in de stof, het voetje lichten en de schuiver achter de naald trekken. Het voetje naar beneden doen en de naad afmaken.

Het voetje rechts van de naald vastzetten. De andere kant van de ritssluiting op de goede kant vastnaaien. Met een dwarsnaad aan de onderkant beginnen en dan van onderen naar boven naaien. De rijgdraad verwijderen.

Ritssluiting midden onder de split

De split op de machine met grote steken en losse bovendraadspanning dichtrijgen. Aan de bovenkant een paar cm openlaten. De naad openpersen en de gesloten ritssluiting met de hand onder de naad rijgen. Het ritssluitingsvoetje E links van de naald vastzetten.

Van onderen beginnen en de rechterkant van de rits volgens de afbeelding vastnaaien. Een paar cm voor het einde van de naad stoppen met de naald in de stof, het voetje lichten en de schuiver achter de naald trekken. Het voetje naar beneden doen en de naad afmaken.

Het voetje rechts van de naald vastzetten. Een dwarsnaadje naaien, in de hoek keren en de andere kant van de ritssluiting volgens de afbeelding naaien. De rijgdraad verwijderen.

Gerrijts

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419

www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl