

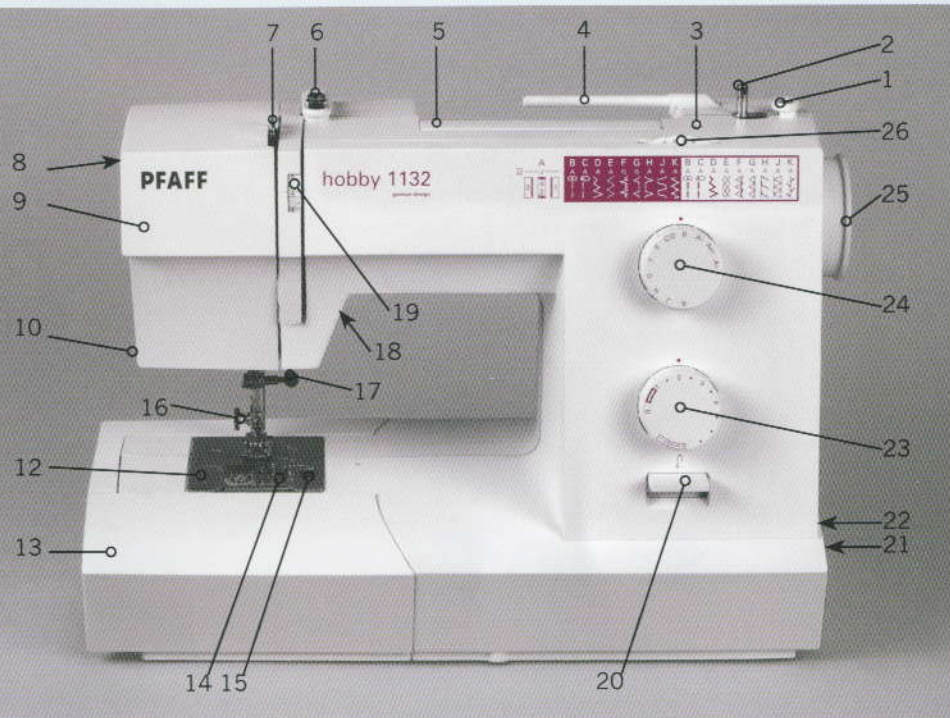


Onderdelen van de hobby 1132/1122 naaimachine

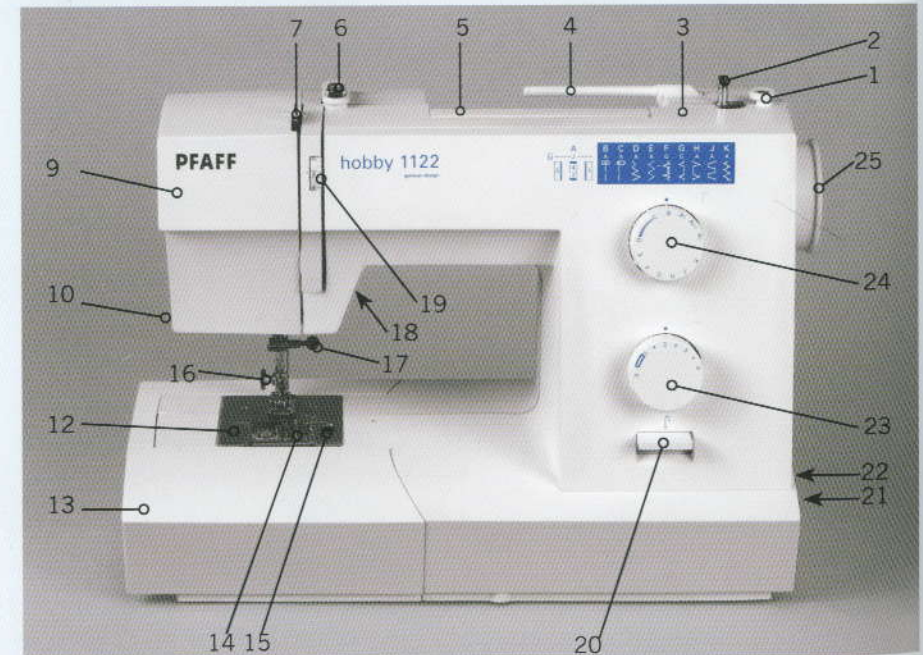

- | | |
|---|--|
| 1 Spoelstop | 16 Schroef |
| 2 Spoelwinderas | 17 Naaldschroef |
| 3 Opening voor extra garenpen | 18 Persvoetlichter |
| 4 Garenpen | 19 Instelwiel draadspanning |
| 5 Handvat | 20 Knop voor achteruitnaaien |
| 6 Spoeldraadgeleider | 21 Aan-/uitschakelaar |
| 7 Draadhefboom | 22 Aansluiting voor het netsnoer |
| 8 Regeling persvoetdruk (alleen bij 1132) | 23 Instelwiel steeklengte |
| 9 Voorplaat | 24 Instelwiel steekselectie |
| 10 Draadafsnijder | 25 Handwiel |
| 11 Schuif om de transporteur te verzinken | 26 Instelwiel steekbreedte (alleen bij 1132) |
| 12 Steekplaat | |
| 13 Accessoiredoos | |
| 14 Afdekplaatje spoelhuis | |
| 15 Ontgrendelknop afdekplaatje | |

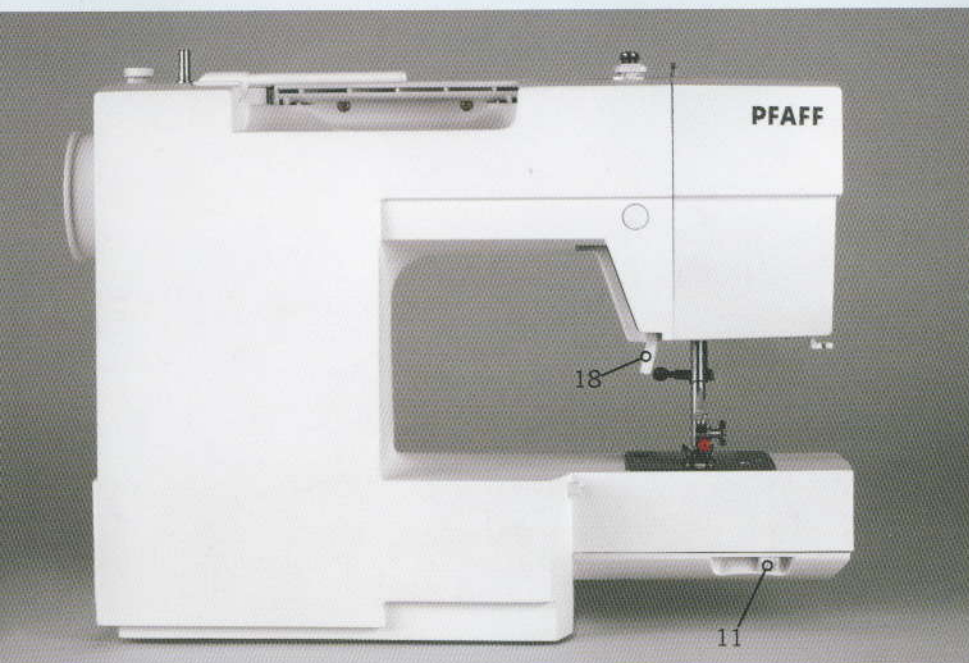

Spoelen

De naaimachine voorbereiden voor het opwinden van de spoel


Trek het handwiel uit de machine om de koppeling vrij te maken.




Een klos garen plaatsen

Plaats een klos garen op de pen en zorg dat de draad wordt afgewikkeld zoals aangegeven op de afbeelding.



Druk de grote garenschijf stevig tegen de garenklos (A).

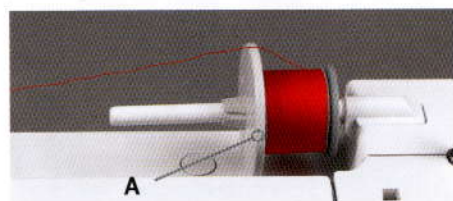

Gebruik bij kleine klosjes de kleine garenschijf (B).

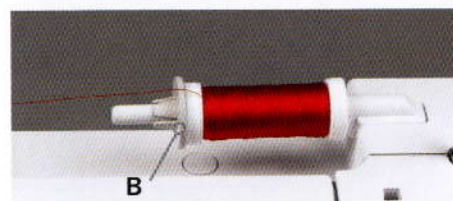

Trek de draad rond de spoeldraadgeleider (C).

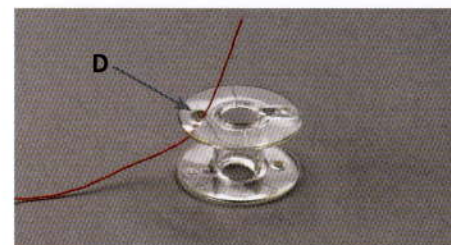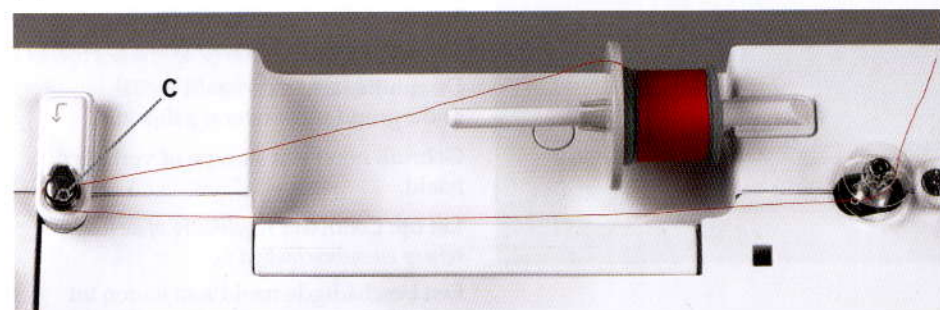


Haal de draad van binnen naar buiten door de opening in de spoel (D) zoals weergegeven in de afbeelding.


Plaats de spoel op de spoelwinderas met het vrije uiteinde van de draad naar boven.

Druk de spoel naar rechts.

Let op: U kunt de spoel alleen opwinden als deze volledig naar rechts is gedrukt. Verplaats de spoelwinderas niet als de machine loopt.

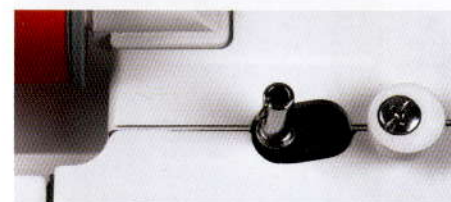

Houd het eind van de draad stevig vast en druk op het voetpedaal. Stop de machine als de spoel een paar omwentelingen heeft gemaakt en knip het vrije uiteinde van de draad dichtbij de spoel af.

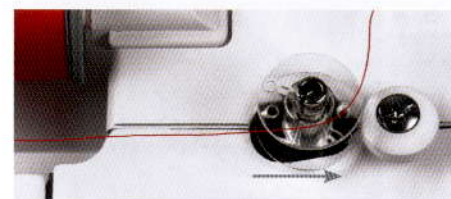

Druk opnieuw het voetpedaal in. Als de spoel vol is, stopt het spoelen automatisch.

Duw de spoel naar links, verwijder de spoel van de spoelwinderas en knip de draad af.



Duw het handwiel in de machine om de koppeling weer in te schakelen.




Extra garenpennen

Als de machine al is ingeregend, kunt u toch een extra spoel opwinden zonder het garen van de machine te verwijderen.

Plaats de tweede garenpennen in de daarvoor bestemde uitsparing (E). Schuif het vilt en een garenklos op de pen.

Rijg de machine op dezelfde wijze in voor het spoelen als hierboven.

De spoel plaatsen





 Zet de machine uit met de hoofdschakelaar.

Verwijder het afdekplaatje van het spoelhuis door de knop naast het plaatje naar rechts te schuiven. Plaats de spoel op de spoelhouder met het vrije uiteinde van de draad zoals weergegeven in de afbeelding.

Trek het garen door de uitsparing (A) aan de voorkant van de spoelhouder. Trek het garen naar links en haal het tussen de draadspanningschijven door.

Blijf voorzichtig aan het garen trekken tot dat de draad in de uitsparing aan de zijkant glijdt (B).

Trek ongeveer 10 cm garen omhoog. Plaats het afdekplaatje. Controleer of u de machine juist heeft ingeregend aan de hand van het schema op de afdekplaatje (C).

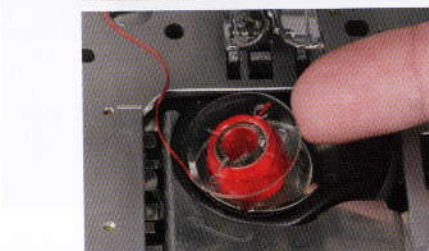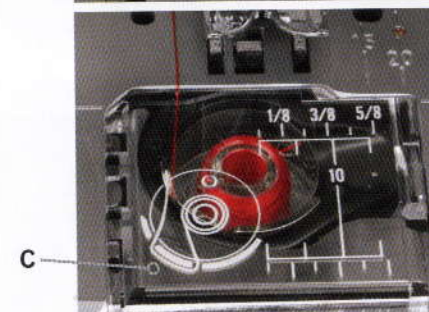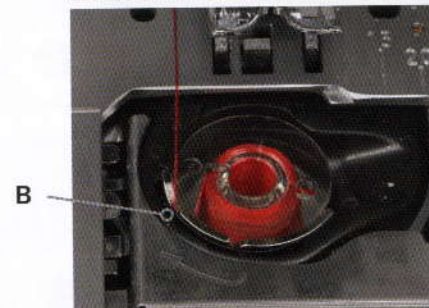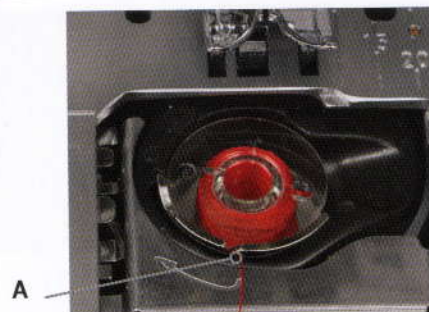


Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
info@gerrijts.nl


De spoel verwijderen

Schuif de ontgrendelknop (D) van het afdekplaatje naar rechts en verwijder het afdekplaatje (E).

Neem de spoel uit de machine.

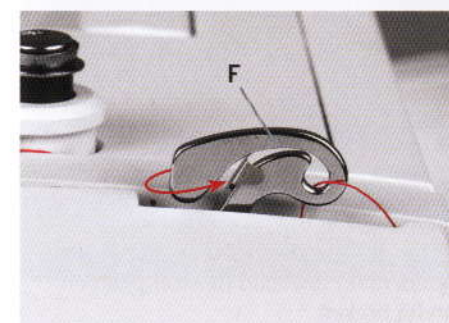

De machine inrijgen

 Zet de machine uit met de hoofdschakelaar.

Breng de persvoetlichter omhoog en draai het handwiel naar u toe totdat de draadhefboom (F) in zijn hoogste stand staat.


Haal het garen onder onder de draadgeleider (G) door. Haal het vervolgens naar beneden door de rechterinrijggleuf.





Trek het garen weer omhoog langs de onderkant van de draadgeleiderplaat (H).

Trek de draad stevig van links naar rechts over de draadhefboom (F) zodat het garen in het oog van de draadhefboom valt.

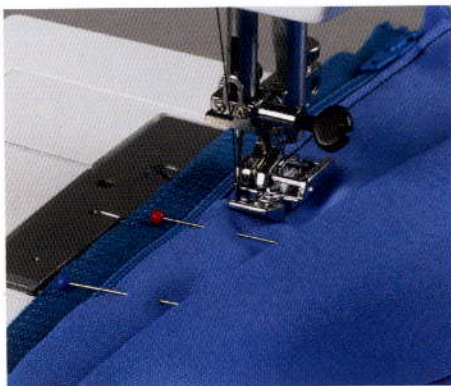Leid het garen naar beneden door de linkerinrijggleuf en vervolgens vanaf links door de draadgeleider (I) van de naaldhouder.

Haal de draad van voor naar achteren door het oog van de naald.



steek				
B	5	1,5-4	3-6	E

Rits inzetten

Er zijn verschillende manieren om ritsen in te zetten. Voor rokken is de aan beide zijden bedekte ritssluiting aan te bevelen, voor heren- en damespantalons de eenzijdig bedekte ritssluiting. Er zijn verschillende ritsen te koop. Wij adviseren voor stevige stoffen zoals jeans een metalen rits te gebruiken. Voor alle andere stoffen kunt u een kunststof rits gebruiken.

Voor elk type rits is het van belang dat u dicht langs de tanden van de rits naait. Daarom is het mogelijk de ritsvoet zowel links als rechts van de naaivoethouder te plaatsen.

Klik de ritsvoet vast met de naald rechts (A) voor de linkerkant van de rits.

Klik de ritsvoet vast met de naald links (B) voor het naaien van de rechterkant van de rits.



De pantalonritssluiting

- Strijk de naadtoeslagen met een onderbeleg van circa 4 mm.
- Rijg de rits onder het onderbeleg zodat de tandjes zichtbaar zijn.
- Plaats de ritsvoet aan de rechterkant (A) om de linkershelft van de rits te naaien.
- Naai langs de rand van de rits.
- Open vlak voor het einde van de naad de rits en naai verder.
- Sluit de rits en rijg het onderbeleg parallel aan de andere ritsshelft.
- Naai vervolgens de geregen naad.

Let op: Gebruik voor een perfecte naad de randgeleider.



De aan beide zijden bedekte ritssluiting

- Plaats de ritsvoet rechts (A) om de linkerkant van de rits te naaien.
 - Rijg de rits in en leg hem zo onder de naaivoet dat de tandjes van de rits naast de voet lopen.
 - Stik de rits tot de helft in, laat de naald in de stof, haal de naaivoet omhoog en sluit de rits.
 - Nu kunt u de naad tot het einde van de rits naaien en de dwarsnaad stikken.
- Naai de tweede ritsshelft parallel op dezelfde afstand.
 - Stop na de eerste helft en laat de naald in de stof. Breng de voet omhoog en open de rits.
 - Nu kan de naad worden afgewerkt.

Index**A**

Accessoiredoos	V
Accessoires	
- optioneel	V
- standaard	IV
Achteruitnaaien	1:14

B

Basisnaaitechnieken	2:2
Blindzoom	2:11
Blindzoomsteek (elastisch)	2:11

D

De machine inrijgen	1:9
De tweelingnaald inrijgen	1:10
Draadspanning	1:15

E

Een rechte hoek draaien	2:5
Extra garenpen	1:7

G

Gesloten overlocksteek	2:10
------------------------	------

H

Handvat, beschermkap	1:2
Honingraatsteek	2:9

I

Instelwiel voor steekbreedte	1:13
Instelwiel voor steeklengte	1:12

K

Knoopsgat	
- langer dan 2,5 cm	2:14
- met contourdraad	2:13
Knopen aanzetten	2:15

N

Naadgeleiders op de steekplaat	2:5
Naaien met de vrije arm	2:4
Naailampje vervangen	3:3
Naaitabel - toelichting	2:6
Naaivoet verwisselen	1:4
Naaivoethouder	
- verwijderen en plaatsen	1:5
Naald wisselen	1:5

O

Onderdraad omhooghalen	1:11
Open overlocksteek	2:10
Optionele accessoires	V
Optionele accessoires	V

P

Persvoetlichter	1:4
Problemen oplossen	3:4

R

Rechte steek	2:7
Regeling persvoetdruk	1:3
Reinigen	3:2

Rits inzetten	2:16
Ritsen	2:16

S

Scheuren herstellen	2:18
Spoel plaatsen	1:8
Spoelen	1:6
Standaardaccessoires	IV
Steekselectie	1:12
Stekentabel	VI
Stopwerk met de genaaide zigzagsteek	2:18
Stretchsteekbalans - instellen	1:13

T

Transporteur verzinken	1:3
Tricotsteek (3-voudige zigzagsteek)	2:9

V

Variabele naaldpositie	1:14
Verstellen met lapjes	2:18
Versterkte rechte steek	2:8
Voetpedaal aansluiten	1:2

Z

Zigzagsteek	2:8
-------------	-----

Gerrijs
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
info@gerrijs.nl