


VOORNAAMSTE ONDERDELEN VAN MODEL 328K

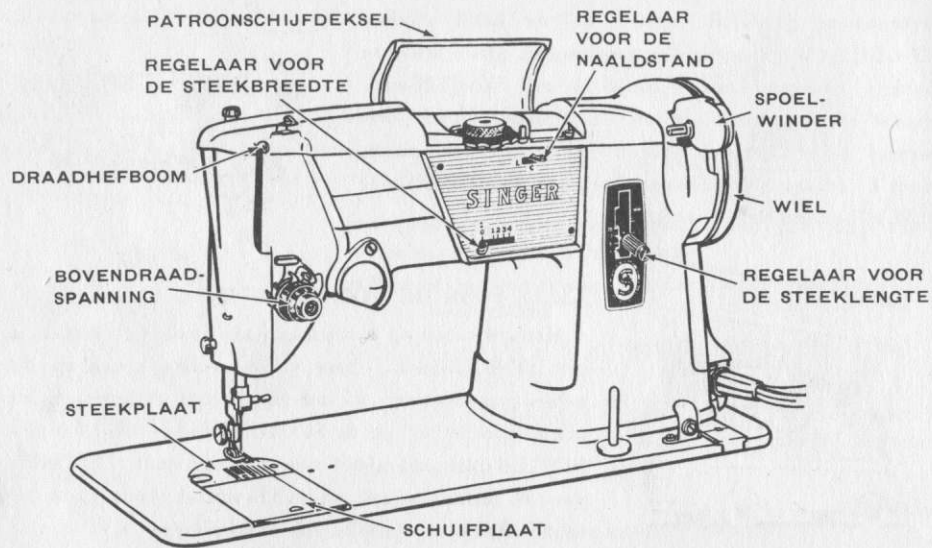

KEUZE VAN NAALD EN GAREN


De keuze van het garen is afhankelijk van de te bewerken stof. Het garen moet in kleur, vezel en dikte met de stof overeenstemmen.

Zijden en wollen stoffen moeten met zijde worden gestikt, katoenen weefsels met katoenen of gemercenterd katoenen garen, enz. De draad moet zo dun zijn dat hij tussen de draden van de stof komt te liggen. Garen, dat voor de stof te dik is, blijft bovenop liggen en slijt tijdens het dragen door wrijving of afschuring.

De keuze van de naald wordt bepaald zowel door de stof als door het te gebruiken garen. Het oog van de naald moet zo groot zijn, dat de draad er gemakkelijk door kan. Het blad van de naald moet zo fijn zijn, dat de stof niet wordt ontsierd door te grote gaten, maar toch stevig genoeg om zonder te haken of krom te buigen door de stof heen te kunnen steken.

U verkrijgt de beste resultaten met Uw SINGER-machine, wanneer U SINGER-naalden gebruikt.

HET VERWIJDEREN VAN DE SPOEL

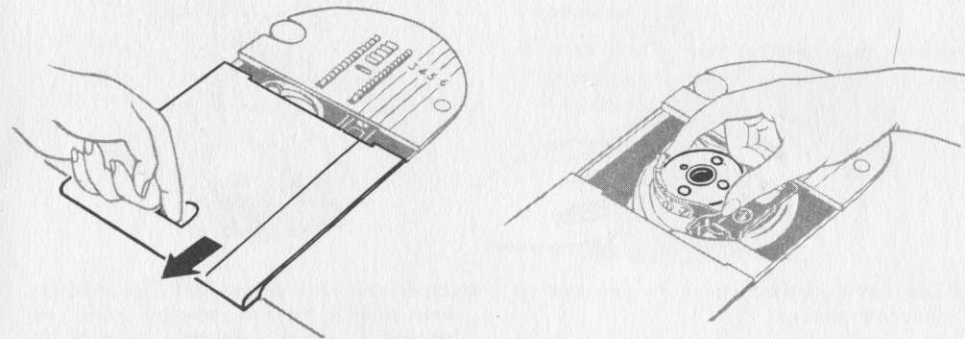

Trek de schuifplaat open en verwijder de spoel.




GERRIJTS

Naaimachine handel
&
Stomerij

www.naaimachinehandel.com
www.paspop.com

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
Tel. 0599 - 612419
info@gerrijts.nl


SPOELEN WINDEN

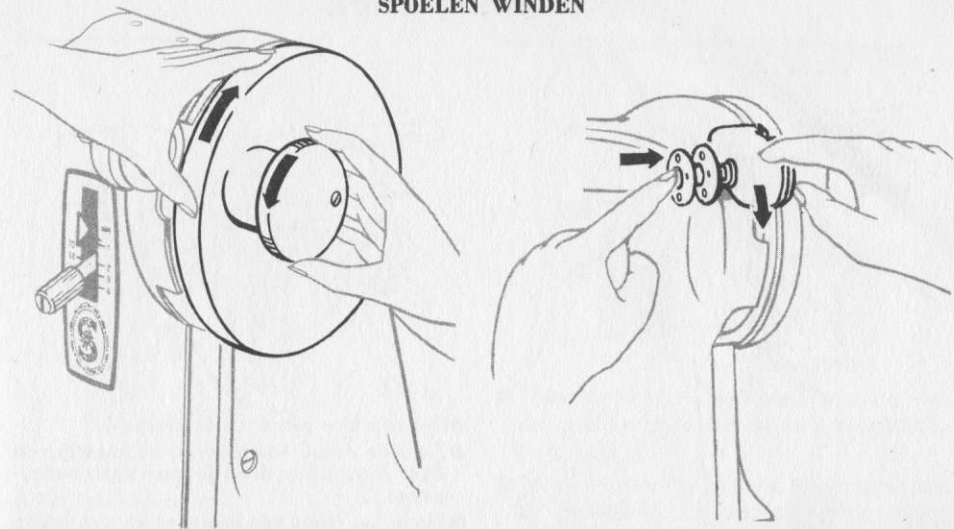

- Draai de wielschijf met de rechterhand los.
- Zet de lege spoel op het asje.

- Druk de spoelwinder naar beneden tegen het wiel.

REGELAAR VAN DE STEEKLENGTE

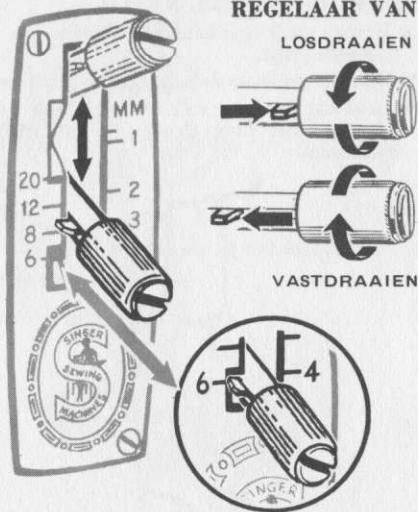

LOSDRAAIEN



VASTDRAAIEN

De getallen links op de schaal geven het aantal steken per 2,5 cm aan.

De getallen rechts geven de steeklengte in millimeters aan.

De inkeping boven aan de regelaar geeft steeklengten boven de 20 aan.


De inkeping onder aan de regelaar dient om steeklengte #6 te "blokkeren" bij het stikken van vouwen, plooiën of meerdere lagen zware stof.

Het instellen van de steeklengte

- Maak de wijzer los door de knop naar links te draaien.
- Breng de hefboom in de stand van de gewenste steeklengte.
- Zet de wijzer tegen de plaat vast door de knop naar rechts te draaien.

Zodra de wijzer in een bepaalde stand is vastgezet, kan men in omgekeerde richting naaien door de hefboom in zijn hoogste stand te brengen. De #6 "geblokkeerde" stand moet voor het naaien in omgekeerde richting worden opgeheven.


DRUKREGELING

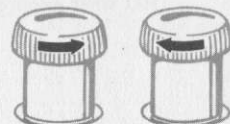

minder
druk

meer
druk

- Om de druk te verminderen schroef naar boven draaien.
- Om de druk te vermeerderen schroef naar beneden draaien.

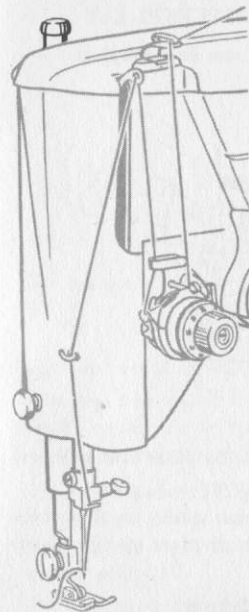

Als de druk goed is afgesteld, kunnen meerdere lagen stof zonder te verschuiven gelijkmatig genaaid worden.


Om de juiste druk te bepalen, moet men rekening houden met de aard van het oppervlak en de zwaarte en het soort weefsel van de stof.

De afstelling van de schroef regelt de druk op de stof tijdens het naaien.

Als de druk te gering is, wordt het transport onregelmatig, hetgeen een slecht stiksel en ongelijke naden tot gevolg heeft.

Als de druk te groot is, gaat niet alleen de kwaliteit van het stiksel en de naden achteruit, maar worden gladde oppervlakken beschadigd en gaat de stof zich ophopen.

VERLICHTING

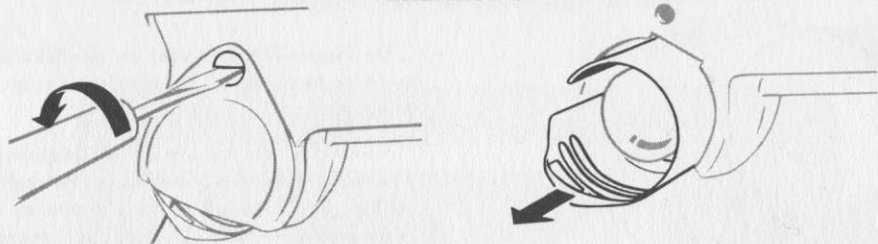


Het licht gaat vanzelf aan, wanneer U de stekker in het stopcontact steekt.

Het verwijderen van de lamp. Draai de schroef van het lampkapje los en haal het lampkapje eraf.

Probeer niet de lamp los te schroeven. Druk hem in de houder en draai de lamp naar links om de sluitpennetjes los te maken. Haal de lamp eruit.

Het inzetten van de lamp. Duw de nieuwe lamp zo in de houder, dat de pennetjes van de lamp in de sleuven schuiven. Draai de lamp dan naar rechts om de pennetjes van de lamp in de sluiting te krijgen.

Schuif de lampbeschermer over de houder, zet het lampkapje weer op zijn plaats en zet hem vast met de schroef.

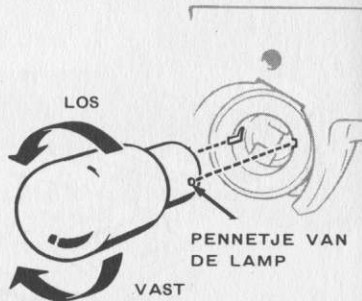

INHOUD

	blz.		blz.
Aanwijzingen voor de elektrische aandrijving	69-70	Regelaar voor de Naaldstand	
Applicatiewerk	46	Twee naalden	39
Cordonstikwerk	35-36	Werking	19
Drukregeling	17	Zigzag naaien	34
Hulpstukken	61-63	Afwerking van naden	52
Knopenvoet	48-49	Naden in lingerie	50
Ritssluitingvoet	57-58	Naden in tricotstof	51
Speciale Persvoet	42	Rechte naden	23-25
Zoomvoet	55-56	Oliën en smeren	66-68
Inrijgen		Schoonmaken van de machine	64
Enkele naald	15	SINGER-service	3
Twee naalden	38	Spanning, regeling van de	
Knoopsgaten	42-45	Bovendraad	27
Monogrammen en motieven	47	Onderdraad	28
Inzetten van de naald	6 en 37	Verwijderen van de spoel	10
Keuze van naald en garen	5	Spoelen winden	11-13

INHOUD (vervolg)

	blz.		blz.
Spoelhuls		Vrij werken	59-60
Inrijgen	14	Werken met de machine	7-9
Verwijderen en terugplaatsen	65	Zigzag naaien	
Afstellen van de steeklengte	16 en 35	Benodigheden	29
Steekplaat		Naaldstanden	34
Stopplaat	48	Patroonschijven	32
Verwijderen en weer aanbrengen.....	18	Regeling van de breedte	33
Vorbereidingen tot het naaien	22	Twee naalden	39
Voornameamste onderdelen van de machine... 4		Werking	30
		Zomen met blindstiksel	54

AAN ALLEN, WIEN HET AANGAAT :

Het onrechtmatig aanbrengen of vernieuwen van het handelsmerk SINGER of een ander handelsmerk van de Singer Maatschappij N.V. (zijnde alle wettig gedeponeerde handelsmerken) op enige machine die—in welk opzicht dan ook—gerepareerd, verbouwd, gereviseerd of veranderd is, buiten de Singerfabriek of een erkend Singer-filiaal om, is verboden.

Gerrijts

Handelsstraat 14

9501 ET Stadskanaal

tel. 0599-612419

info@naaimachinehandel.com

www.naaimachinehandel.com

en www.paspop.com