
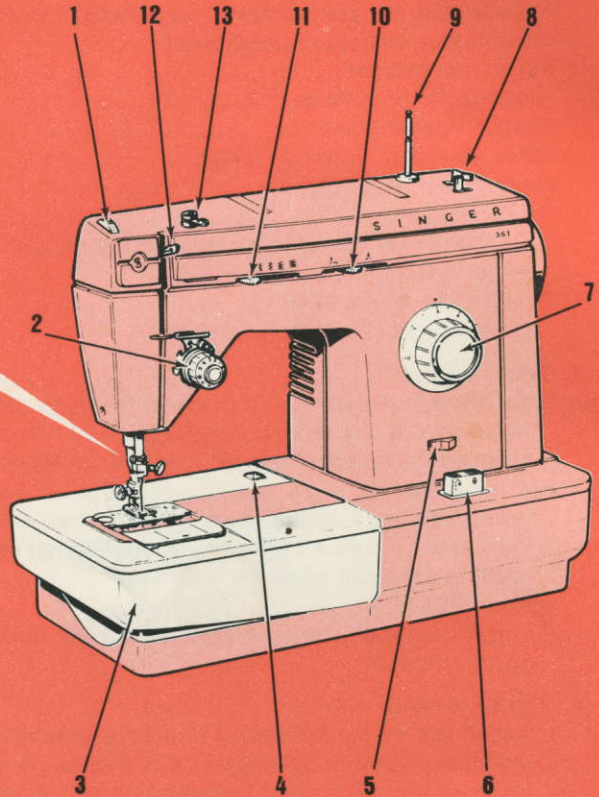



Hoofdstuk 1. Kennismaking met uw naaimachine

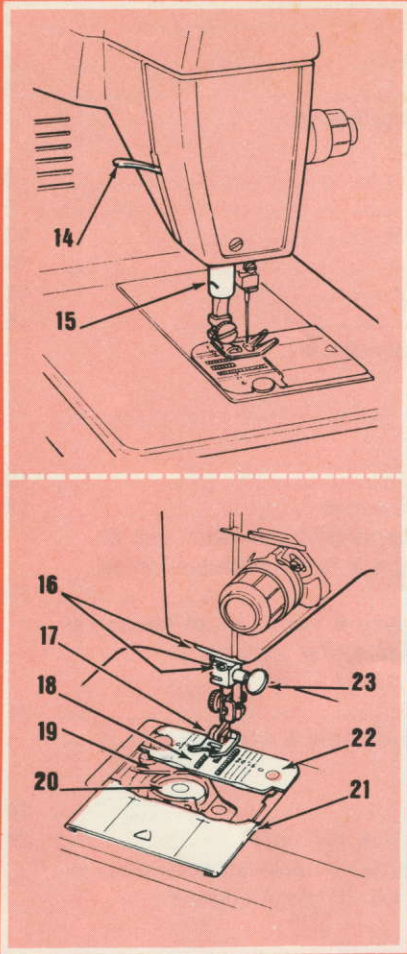

voornaamste onderdelen

- | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Drukregelknop | 13. Spoelwinderspanningsschijf |
| 2. Bovendraadspanning regelknop | 14. Persvoethefboom |
| 3. Verlengtafel | 15. Draadafsnijder |
| 4. Drukknop voor vrijmaken verlengtafel | 16. Draadgeleider |
| 5. Stroom- en lichtschakelaar | 17. Persvoet |
| 6. Knop voor achteruit naaien | 18. Transporteur |
| 7. Steeklengteregelknop | 19. Spoelbak |
| 8. Asje voor opwinden van spoeltje | 20. Spoeltje |
| 9. Uitschuifbare garenkloshouder en viltje | 21. Schuifplaat |
| 10. Naaldstandregelaar | 22. Steekplaat |
| 11. Steekbreedteregelknop | 23. Naaldhouder |
| 12. Draadaantrekhefboom | |

voornaamste onderdelen (vervolg)

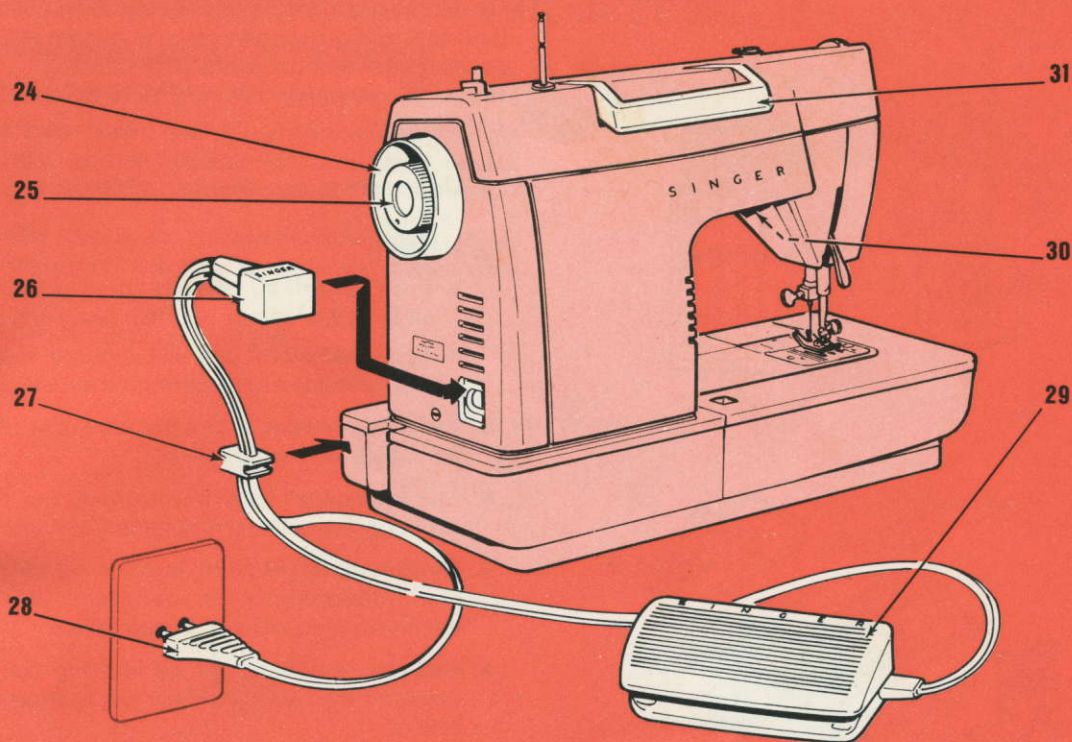

- 24. Handwiel
- 25. Handwiel vrijstelknop
- 26. Machine contactstop en stekker
- 27. Doorvoer


- 28. Stroomcontactstop
- 29. Snelheidsregelaar
- 30. Licht
- 31. Draaghandvat

draagbare koffer


Uw machine is uitgerust met een afdekkap.
Dek de machine af als deze niet in gebruik is.

Terugzetten van de kap.


- Zet het handvat omhoog en druk de garenkloshouder helemaal naar beneden.

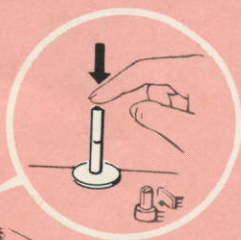


- Zet de kap sluitend over de machine.

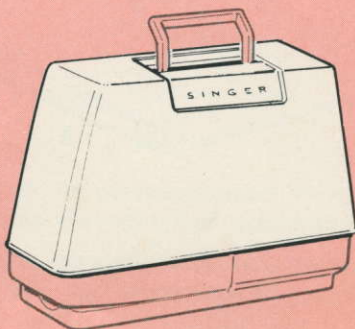


INRIJGEN VAN DE SPOELBAK

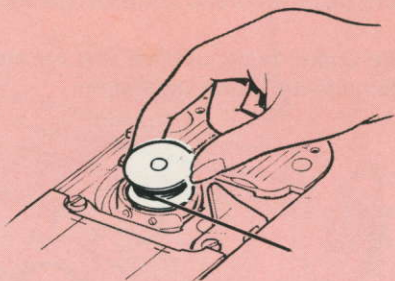


1

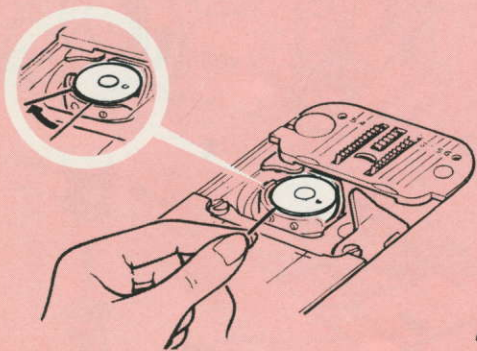

2

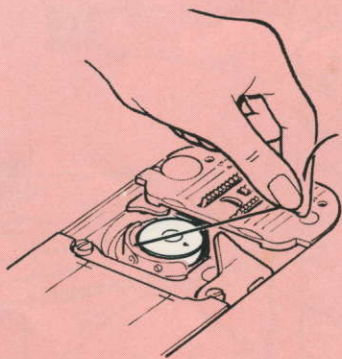

3

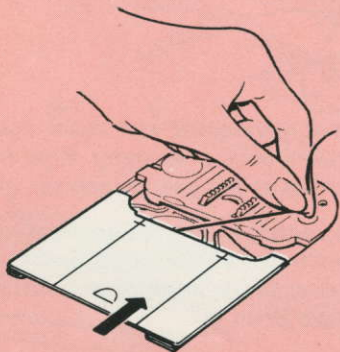

4

1. Houd het spoeltje zo vast dat de draad in de aangegeven richting afloopt en zet het spoeltje in de spoelbak.

2. Trek de draad in de inkeping, trek de draad onder de spanningsveer en terug in de gleuf.

3. Trek ongeveer 10 cm draad dwars over het spoeltje.


Gerrijts

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419

info@naaimachinehandel.com
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com

4. Sluit de schuifplaat, waarbij de draad in de gleuf tussen de steekplaat en de schuifplaat komt.

inrijgen van de machine

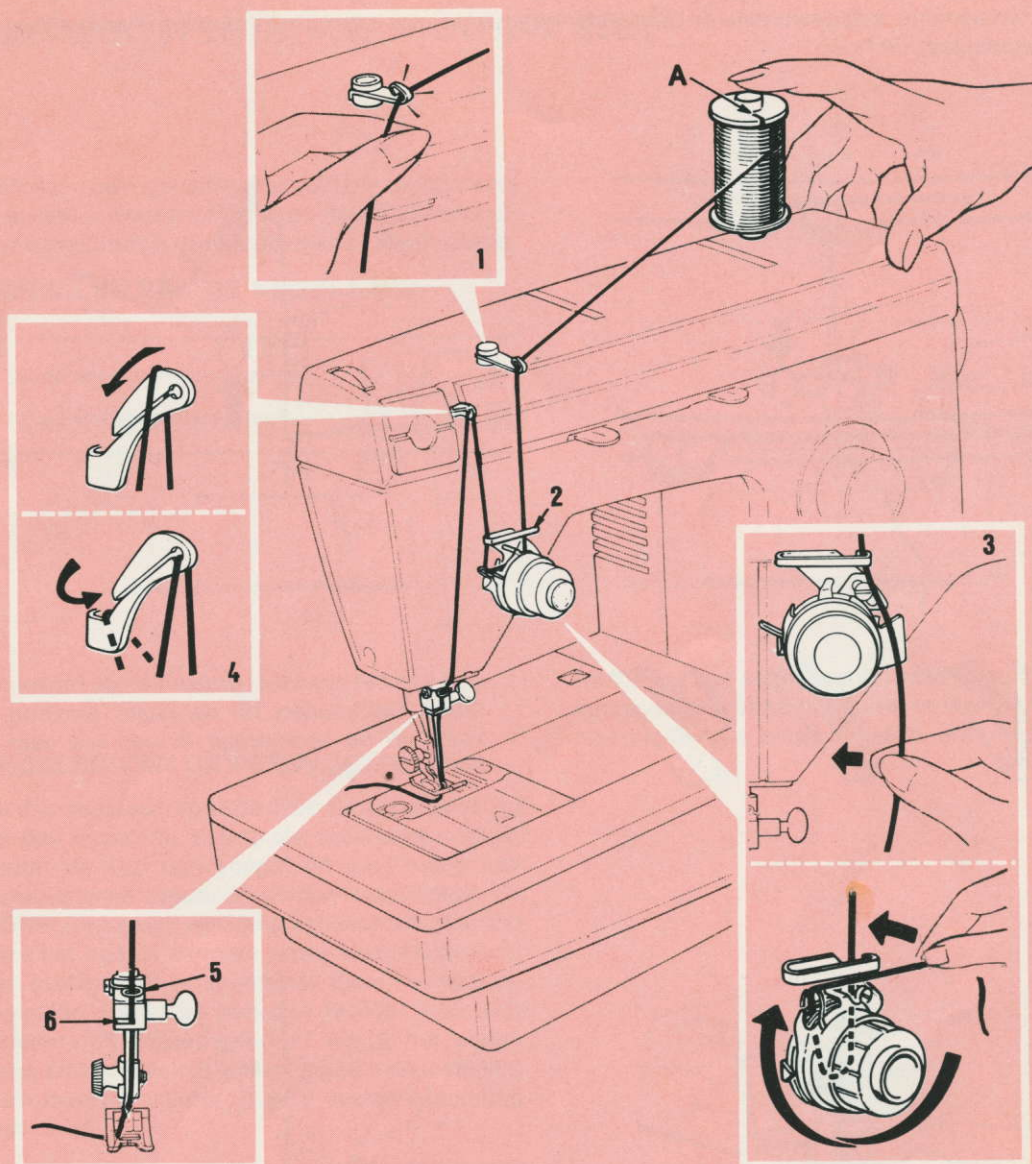

- Zet de persvoet omhoog om de spannings-schijven uit de schakelen en let erop dat naald en draadaantrekhefboom in de hoogste stand zijn.
- Zet de garenklos op de garenkloshouder op het viltje; de draadgleuf **A** boven.
- Houd de rechterhand op de garenklos om deze vast te houden terwijl de machine wordt ingeregen.
- Trek de draad door de bovenste draadgeleider **1**.
- Leid de draad door punt **2**.
- Rijk de bovendraadspanning **3** in. Schuif de draad over het metalen plaatje in de spannings-schijven. Leid de draad onder de bovendraadspanning en door het spanningsdraadlusje, door de draad stevig omhoog te trekken.
- Trek de draad naar rechts achter punt **2** en leid de draad naar boven naar de draadaantrekhefboom.
- Leid de draad door de punten **4** tot **6**, zoals afgebeeld.
- Rijk de naald van voren naar achteren in en trek ongeveer 10 cm draad door het oog van de naald.


tijdelijk en blijvend achteruit

Uw machine is uitgerust met twee methoden voor achteruit naaien, tijdelijk en blijvend. De achteruitsteekknop zit aan de onderkant van uw machine onder de steeklengteregeelaar.

TIJDELIJK ACHTERUIT ↕

De linkerkant van de achteruitsteekknop wordt gebruikt voor tijdelijk achteruit stikken. Terwijl u vooruit naait drukt u op de linkerkant van de knop. De machine zal achteruit naaien zo lang u op de knop drukt.

Tijdelijk achteruit stikken is geschikt voor die gevallen waarbij achteruit stikken nodig is ter versteviging van het stiksel bij het begin en eind van een naad, en wanneer de stof met één hand geleid kan worden, terwijl de andere hand wordt gebruikt om de achteruitknop in te drukken.

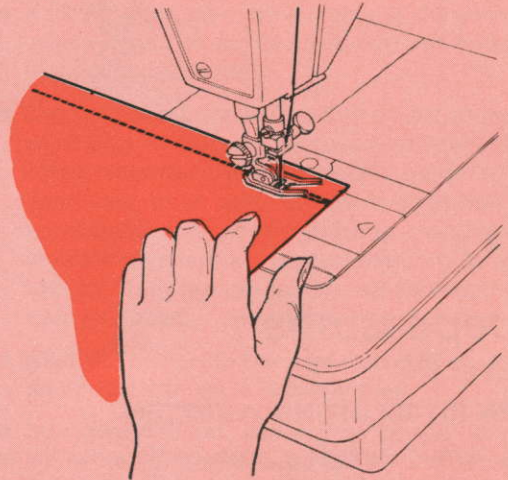



Tijdelijk achteruit

BLIJVEND ACHTERUIT 🔒

De rechterkant van de achteruitsteekknop wordt gebruikt voor blijvend achteruit stikken. Blijvend achteruit stikken is geschikt voor die gevallen waar achteruit stikken nodig is, maar de stof met beide handen geleid en gecontroleerd moet worden.

Om de machine voor een blijvende achteruitsteek in te stellen drukt u eenvoudig op de rechterkant van de achteruitsteekknop. De machine zal achteruit blijven naaien tot de knop wordt vrijgemaakt.

Om het blijvend achteruit naaien op te heffen drukt u de linkerkant van de knop omlaag.

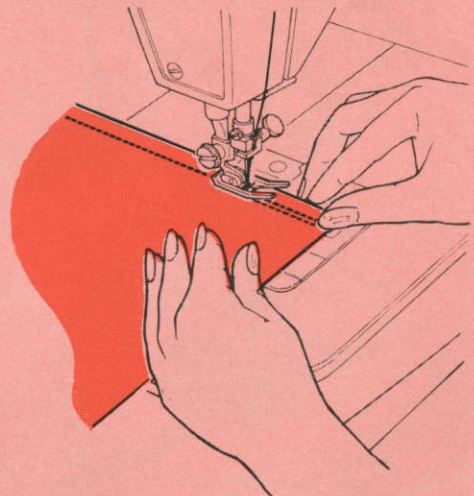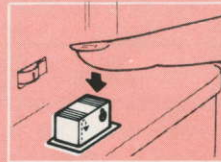



Blijvend achteruit

cordonstiksel

Als u een cordonsteek wilt maken probeer dit dan eerst op een proeflapje, zodat u de steeklengte en draadspanning goed kunt instellen. Dunne stoffen kunnen een lapje aan de achterkant nodig hebben om zeker te zijn van een stevige steek. Organdie, batist of opstrijkbaar tussenbeleg, zijn voor dit doel geschikt.

Onderdelen en instellingen




- Naaldstand: 
- Steekbreedte: 
- Steeklengte: 0 tot 1.
- Gewone steekplaat
- Speciale persvoet.

INSTELLEN STEEKLENGTE

- Draai de steeklengteregelknop naar 1.
- Laat de machine langzaam lopen en draai de steeklengteregelknop geleidelijk met de klok mee tot de steken dicht tegen elkaar liggen en een gladde oppervlakte vormen.

INSTELLEN BOVENDRAAD SPANNING

Cordonstiksel heeft minder spanning nodig dan recht stiksel of open zigzag stiksel. En hoe breder de steek, des te lichter de spanning op de draad moet zijn. Bekijk het stiksel van uw proeflapje. Als de stof trekt vermindert u de bovendraadspanning door de spanningsregelknop naar een lager cijfer te draaien.

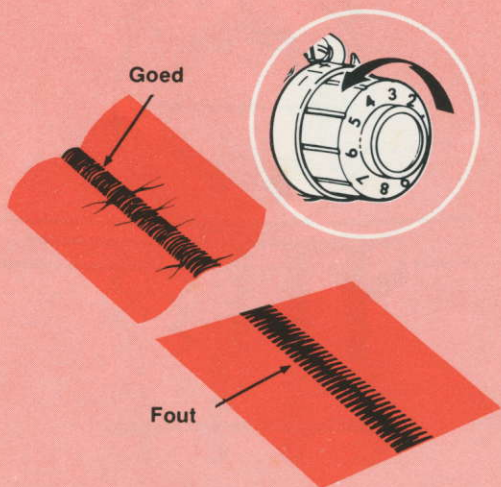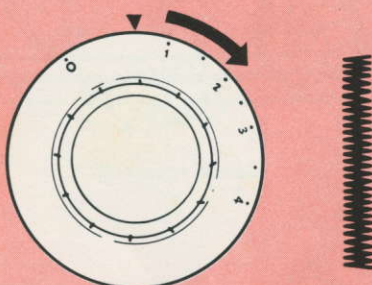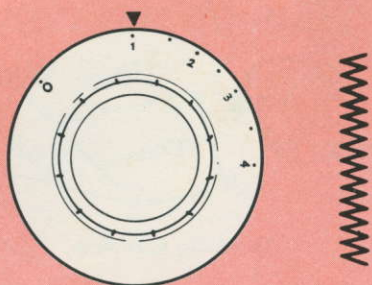


APPLICATIEWERK

Applicatiewerk verhoogt het cachet van kleding en huishoudlinnen. U kunt uw eigen ontwerp maken, een eenvoudige tekening uit een kleurboek overtrekken of een motief gebruiken, dat uit een bedrukte stof is geknipt. Stoffen van dezelfde of andere weefsels kunnen ook goed worden gecombineerd.

Voor applicatiewerk wordt een dicht tegen elkaar geplaatste zigzagsteek gebruikt. De steekbreedte kan worden gevarieerd in overeenstemming met het weefsel en de structuur van de stof, maar neem de steek nooit te breed.

Maak een proeflapje om vast te stellen welke van de volgende methoden voor uw stof en ontwerp het beste is.

- Naaldstand: 
- Steekbreedte: in overeenstemming met de stof
- Steeklengte: tussen 0 en 1.
- Gewone steekplaat
- Speciale persvoet

Vorbereiding

- Rijg het applicatie-ontwerp op de stof en naai met een korte rechte steek langs de omtrek van het ontwerp.
- Haal het rijgsel uit en pers.

Methode 1 - Bijknippen na het Naaien



- Stel de machine in zoals de code aangeeft.
- Naai langs de hele omtrek van het ontwerp met een applicatiestiksel.
- Knip met een borduurschaartje de stof aan de buitenkanten van het stiksel af.

Methode 2 - Naaien na Bijknippen

- Knip de stof dicht langs het rechte stiksel langs de omtrek van het ontwerp af.
- Stel de machine in zoals de code aangeeft.
- Naai langs het ontwerp met applicatiestiksel. Dit geeft een gladde, glanzende afwerking zonder dat er hoeft te worden bijgeknipt.



Methode 1

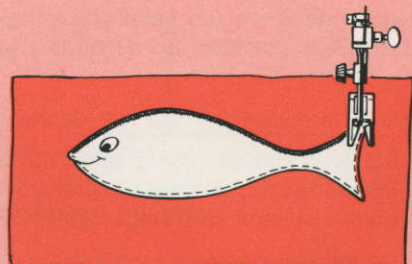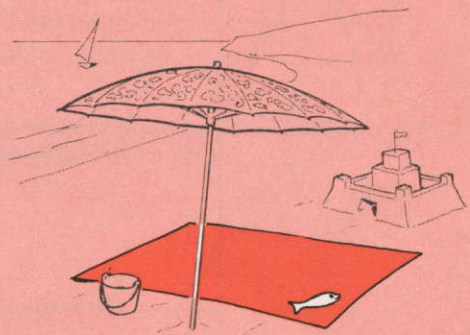

Methode 2

Alfabetische inhoud

Aansluiten van de machine	14	Recht stikken	19
Accessoires, keuze en verwisselen	4	Rechte naden	23
Achterruit naaien	25	Versteving van een stiklijn	26
Applicatiewerk	35	Ritssluiting inzetten	26
Cordonstiksel	30	Schuifplaat	47
Druk instellen	19	Snelheidsregelaar	14
Elastiek aannaaien	32	Spanningstest	22
Electrische aansluitingen	14	Spoelbak	16-46
Inrijgen van de machine	17	Spoeltje	15-16-18
Knoopsgaten	36-37-38-39-41	Inrijgen van de spoelbak	16
Lengte	36	Omhooghalen van de spoeldraad	18
Plaats	37	Opwinden	15
Knopen aannaaien	40-41	Steekplaat	7
Lamp	47	Gewone steekplaat	7
Leiden en ondersteunen van de stof	24	"Klik" transporteurdekplaat	7
Naald	8-9	Verwisselen van platen	7
Draadspanning	21	Steekbreedteregelaar	28
Inrijgen	17	Steeklengte	20
Verwisselen	8	Stoppen	27-42
Naald-stof combinatie	12-13	Stroom- en lichtschakelaar	14
Naden	23	Tabel voor steeklengten	20
Lingerie	34	Tabel voor stof, garen en naald	12-13
Recht	23	Tabel van stofdikten	10-11
Onderhoud van uw naaimachine	45-46-47	Verstellen	42
Persoonlijke maten	50	Voornaamste onderdelen	2-3
Persvoeten	4-5	Vrije arm	41-42-43-44
Gewone persvoet	4	Werken met de machine	14
Ritssluitingvoet	4-26	Zelf repareren	48-49
Speciale persvoet	4	Zigzag naadafwerkingen	33
Verwisselen	5	Zigzag stiksel	31

Gerrijts
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
info@naaimachinehandel.com
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com