


## INRIJGEN VAN DE BOVENDRAAD

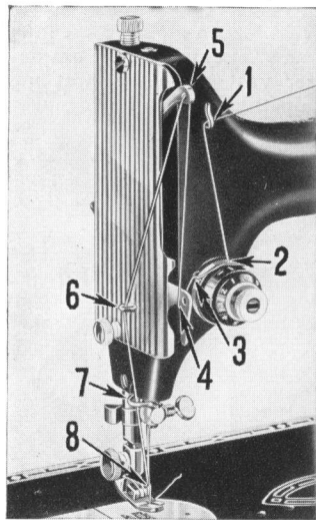

Afb. 8. Loop van de bovendraad.

Zie Afb. 8.

Zet de klos garen op de garenpen.

Breng draadgeleider 5 in zijn hoogste stand.

Leid de draad door draadgeleider 1. Naar beneden en van rechts naar links tussen de spanningschijven 2.

In de lus van het spanningveertje 3. Onder de geleider van de slappe draad 4 (niet door het gaatje in deze geleider).

Naar boven en van rechts naar links door het gat in de draadhefboom 5. Naar beneden door de geleider 6 op de frontplaat.

Naar beneden en door de lager geplaatste draadgeleider 7.

Van links naar rechts door het oog van de naald 8.


Trek ongeveer 10 cm draad door het oog van de naald, waarmee dan met naaien begonnen kan worden.

## UITNEMEN VAN DE SPOELKLOS

Breng de naald in zijn hoogste stand.

Druk de schuifplaat naar links.

Druk op de spoeluitwerper J, Afb. 9, waardoor de spoelklos gemakkelijk verwijderd kan worden.

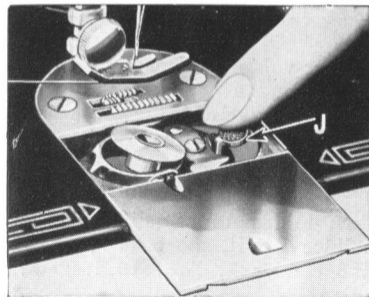

Afb. 9. Uitnemen van de spoelklos.

## WINDEN VAN DE SPOELKLOS

Houd het wiel K, Afb. 10, met de linkerhand vast en maak de vrijloop-schroef L met de rechterhand los, waardoor het wiel losgekoppeld wordt van het naaimechanisme.


Zet de lege spoelklos op de opwindas, Afb. 10.

Draai de spoelklos, totdat het gaatje aan de rechterkant in het pennetje van de opwindas valt.

Druk de spoelwinder naar beneden tot pal M, Afb. 11, een klik geeft. In deze stand houdt de pal de spoelwinder op zijn plaats.

Zet een klos garen op garenpen 1.

Leid de draad door draadgeleider 2 op de arm van de machine.  
Haal de draad van voren naar achteren door de onderste opening van geleider 3.

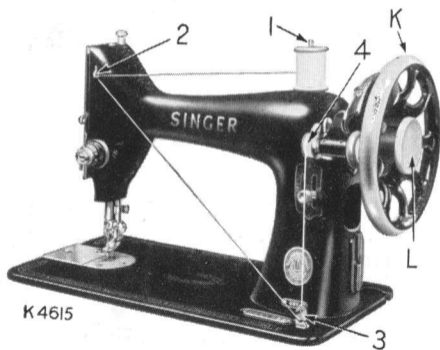

Afb. 10. Machine ingeregeng voor het winden van de spoelklos.

Leid de draad door de bovenste opening van geleider 3.

Steek de draad van binnen uit door het gaatje O, Afb. 11, in de linker flens van de spoelklos.

Houd het losse eind van de draad met de hand vast, totdat het door het draaien van de spoelklos afbreekt.

In Afb. 11 is de spoelwinder afgebeeld gereed voor het winden.

Wanneer voldoende draad op de spoelklos gewonden is, wordt de spoelwinder automatisch afgezet.

Neem de volle spoelklos van de as van de spoelwinder af en zet vrijloopschroef L, Afb. 10, weer stevig vast.

Indien de draad niet gelijkmatig op de spoelklos windt, moet de schroef van draadgeleider 3, Afb. 10 losgedraaid worden.

Schuif de geleider naar links, indien de spoelklos aan de rechterkant te dik opwindt.


Schuif de geleider naar rechts, indien de spoelklos aan de linkerkant te dik opwindt.

Wanneer de geleider in het juiste midden staat, zal de draad gelijkmatig op de spoelklos winden. Zet daarna de schroef van de geleider weer vast.

Indien de druk van het wieltje N, Afb. 11, tegen de kant van het vliegwiel onvoldoende is voor het winden van de spoelklos, druk dan de spoelwinder naar beneden tot de klink M neervalt en pakt;

draai daarna de schroef P2 los. Druk met de voorvinger het bovengedeelte van de plaat met gleuf P1 zo ver mogelijk terug en druk tegelijkertijd met de duim de spoelwinder tegen de kant van het wiel. Draai dan de schroef P2 stevig vast.

Licht daarna de klink op om het contact van de spoelwinder met het vliegwiel te verbreken.

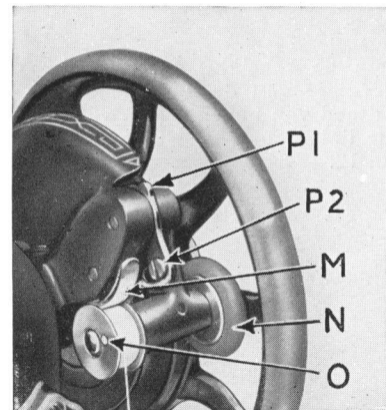


Afb. 11. Bijstellen van de spoelwinder.

## ZOMEN EN TEGELIJKERTIJD KANT AANZETTEN

Zie Afb. 43.

1. Begin op de gewone manier te zomen.
2. Houd de zoom met de naald op zijn plaats.
3. Zet de persvoetstang omhoog, schuif de rand van de kant door de gleuf in de zomer en verder onder de voet.
4. Laat de persvoetstang zakken en begin te naaien, waarbij de rand van de kant door de naald gepakt wordt.
5. Geleid de zoom met de rechterhand en de kant met de linkerhand. Let er goed op, dat de kant niet rekt bij het invoeren in de zoomvoet.

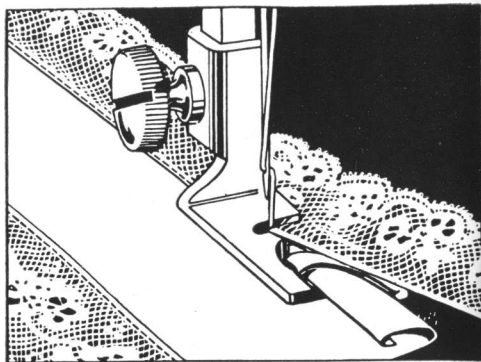


Afb. 43. Zomen en tegelijkertijd kant aanzetten.

## KANT AANZETTEN OP DE FRANSE MANIER

Zie Afb. 44.

Kant kan op een zeer fraaie wijze onzichtbaar aangezet worden door de zoom op de gewone manier te beginnen en daarna de kant strook er van de linker kant af tussen te schuiven, zoals met het tweede stuk stof gebeurt bij het maken van een dubbele naad.

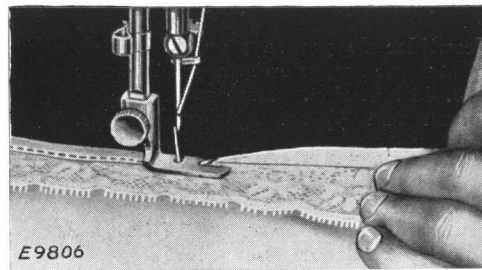

Afb. 44. Kant aanzetten op Franse manier.




**GERRIJTS**  
Naaimachine handel  
&  
Stomerij

[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
[www.paspop.com](http://www.paspop.com)

Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
Tel. 0599 - 612419  
[info@gerrijts.nl](mailto:info@gerrijts.nl)

## OPSTIKKEN VAN SCHUIN GEKNIPT GALON MET DE KANTSTIKKER

Gevouwen, schuin geknipt lint, band of galon dat voor een smaakvolle en kleurrijke versiering dient, kan opgestikt worden door het werk onder de kantstikker te leggen, juist als onder de persvoet. Leid het bandmateriaal in gleuf 1 of 4, Afb. 50,. Voor het maken van een rechte hoek wordt tot aan het hoekpunt gestikt. Neem het band dan uit het hulpstuk en vorm de hoek met de hand. Leid daarna het band weer in de gleuf en ga door met stikken, zoals Afb. 54

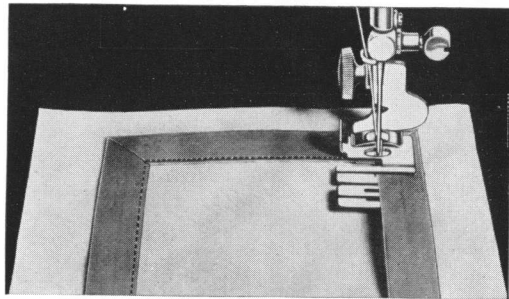


Afb. 54. Opstikken van schuin geknipte galons met de kantstikker.

laat zien. Wanneer twee of meer evenwijdige biezen gestikt moeten worden, kan de afstand afgetekend worden met een vouw, krijtlijn of rijgsteek.

## STIKKEN VAN EEN BREDE ZOOM MET DE KANTSTIKKER

Een brede zoom aan lakens, kussenslopen, enz. kan met de kantstikker regelmatig gestikt worden, nadat de zoom afgetekend en de rand omgevouwen is.


Leid de rand in gleuf 5, Afb. 50, en stel de steek op de juiste afstand van de rand in, zoals Afb. 55 laat zien.

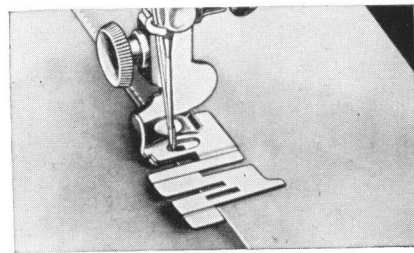

Afb. 55. Maken van een brede zoom.

## MAKEN VAN EEN ENGELSE NAAD

Een gelijkmatige Engelse naad kan vervaardigd worden door de twee randen, die samengestikt moeten worden, met de verkeerde kant op elkaar in gleuf 1 of 2 te leiden en dan vlak langs de rand te stikken. Vouw daarna de beide goede kanten tegen elkaar en leid de onderkant van de naad weer in gleuf 1 en stik met juist voldoende ruimte om de afgeknipte randen te bedekken (Zie Afb. 56).

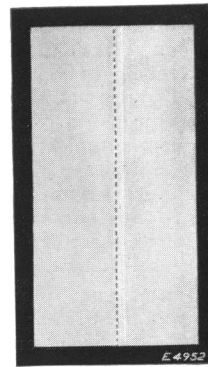

Afb. 56.  
Een Engelse naad.

