


1 Draadhevel 2 schablonenblok met siersteekafb.*) 3 kiesring voor siersteekmotief*) 4 variatiehevel voor siersteekmotief**) 5 klepje voor garenwinder*) 6 handwiel 7 handwiel-uitschakelschijf 8 aanslagen bij knoopsgatnaaien 9 steekligginghevel 10 zig-zag-hevel 11 steeklengteknoop met fijnafstelling 12 knop voor achteruitnaaien 13 knop om transporteur te laten zakken 14 schuifplaat 15 steekplaat 16 naaivoet

VOORZIJDJE VAN DE MACHINE

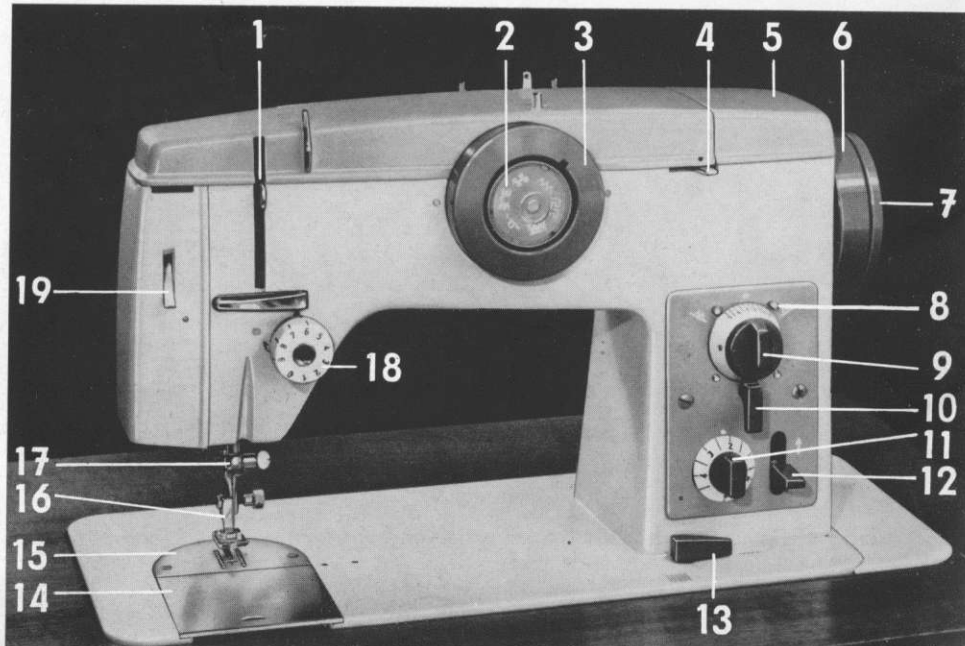



aan de persvoetstang 17 naaldhouder 18 bovendraadspanning 19 lichtschakelaar 20 stopcontact voor stekker van lichtnet 21 garenwinder***) 22 garenkloshouder 23 persvoetstanghevel 24 transporteur.

*) niet bij Kl. 482 K

**) alleen bij Kl. 488

***) bij Kl. 482 K

BEDIENINGSKNOPPEN KL. 483

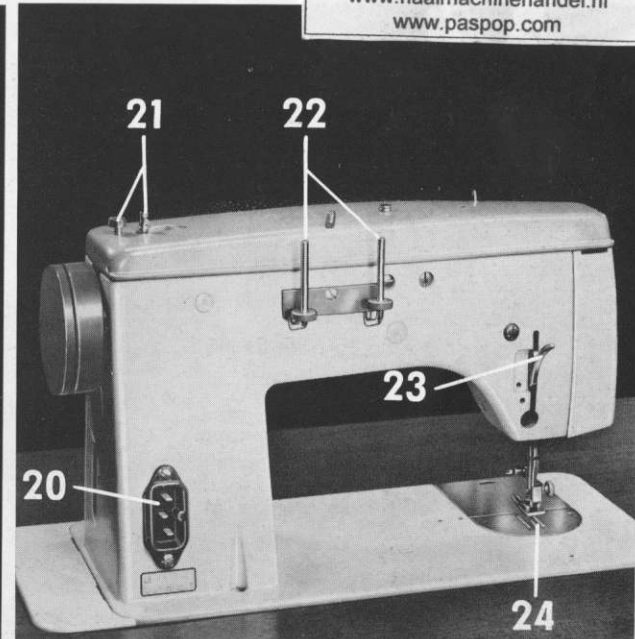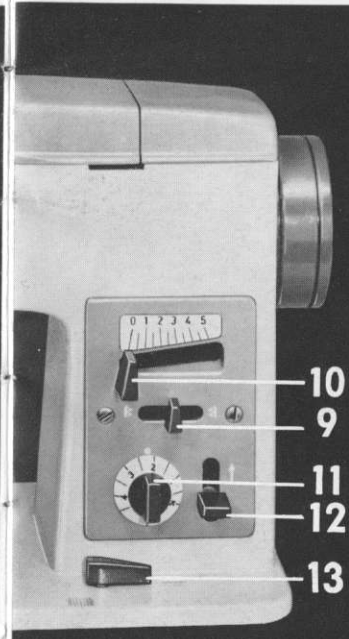

Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.nl
www.paspop.com

OPSPOELEN VAN DE ONDERDRAAD



(bij Kl. 488, 483, 483 K)

- handwiel met de linkerhand vasthouden en uitschakelschijf naar voren losdraaien ζ.
- klep **a** openen,
- garenwinder-voorspanning **b** tot aan de aanslag naar buiten zwenken.
- spoelklosje **c** op asje **d** steken en draaien tot dit inspringt.
- garenklosje op de rechter garenklossen zetten.
- draad door geleider **e** steken,
- om de garenwinder-voorspanning **b** trekken ↷,
- enkele malen om het spoelklosje wikkelen ↷ en
- hevel **f** in de richting van het spoelklosje drukken.
- handwiel naar voren draaien ζ en machine laten lopen.

Wanneer het spoelklosje vol is, schakelt de garenwinder automatisch uit.

- spoelklosje van het asje nemen,
- voorspanning **b** weer op zijn plaats laten zwenken,
- klepje **a** sluiten en
- uitschakelschijf van het handwiel weer vastdraaien ↷.

Wanneer U slechts weinig garen op het klosje nodig hebt, dan hevel **f** met de hand terugdrukken en spoelklosje van het asje nemen.

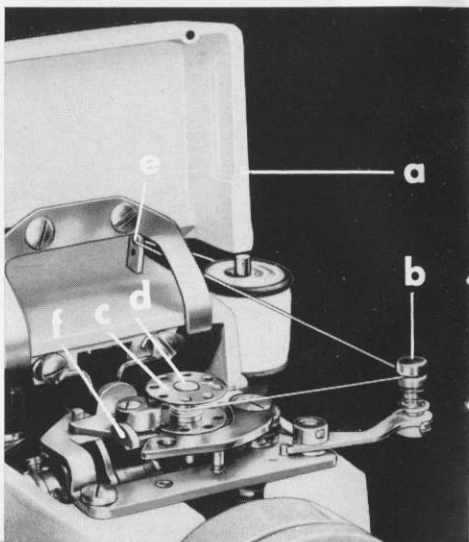
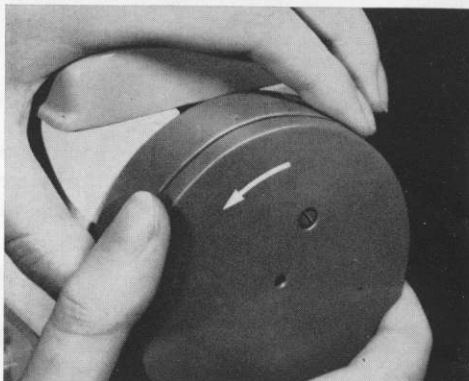


OPSPOELEN VAN DE ONDERDRAAD

(bij Kl. 482 K)

- handwiel met de linker hand vasthouden en uitschakelschijf naar voren losdraaien ζ.
- spoelklosje **a** op asje **b** steken en draaien tot dit inspringt.
- garenklosje op de rechter garenklossen zetten.
- draad door bovenste gat van draadgeleider **c**,
- om garenwinder-voorspanning **d** trekken ↷,
- enkele malen om het spoelklosje **a** wikkelen,
- spoelklosje met spoelasje **b** in richting v. h. handwiel drukken.
- handwiel naar voren draaien ζ en machine op gang brengen. Garenwinder blijft staan wanneer het spoelklosje vol is.
- Spoelklosje naar links drukken en van het asje nemen.
- uitschakelschijf van het handwiel weer vastdraaien ζ.

Wanneer U slechts weinig garen op het spoelklosje nodig hebt, dan de gewenste hoeveelheid opspoelen en spoelklosje naar links drukken en van het asje nemen.

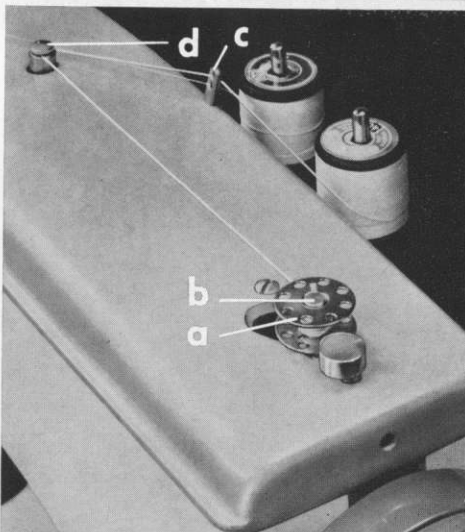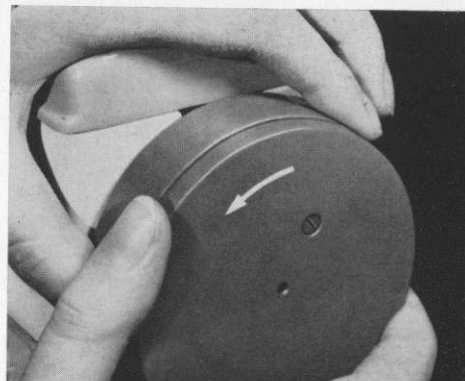


AFSTELLEN VAN DE RECHTESTEEK

(bij Kl. 488, 483 K, 482 K)

Bij de Diplomatic-naaimachines moet kiesring met uitsparing **a** op motief $\wedge\wedge$ staan. (zie afb. volgende bladz.)

- zig-zag-knop **b** op 0 plaatsen (markering **c**).
- steekligginghevel **d** staat verticaal.


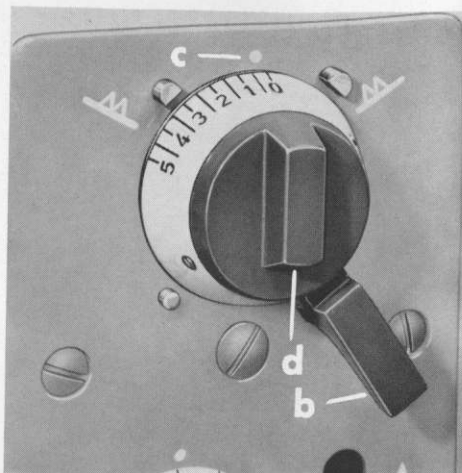


AFSTELLEN VAN DE RECHTESTEEK

(bij Kl. 483)

- steekligginghevel **a** staat in het midden
- zig-zag-knop **b** op 0 plaatsen.

Let op! Wanneer de machine loopt, kunnen de zig-zag-knop en de steekliggingknop tijdens het naaien verplaatst worden. Staat de machine echter stil, dan moet de naald zich buiten de stof bevinden wanneer men deze knoppen wil verplaatsen.

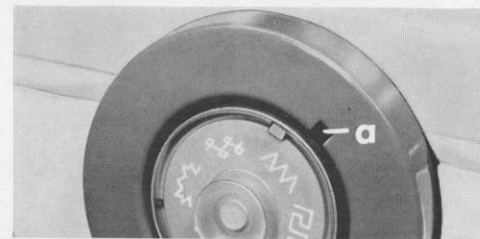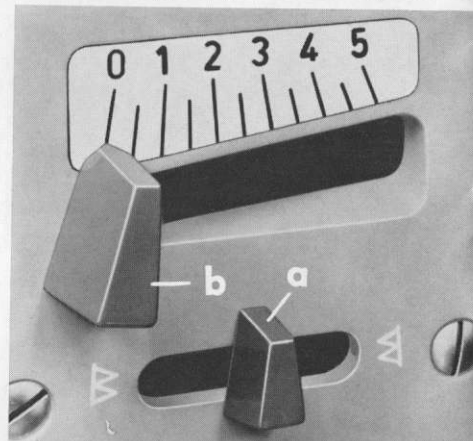


AFSTELLEN VAN DE ZIG-ZAG-STEЕК

(bij Kl. 488, 483 K, 482 K)

Bij Diplomatic- en Automatic-naaimachines kiesring met gleufje **a** op zig-zag-draaien:

- zig-zag-knop **b** op gewenste zig-zag-breedte (0-5 mm) afstellen op markering **c**.
- steekligginghevel **d** staat verticaal.


(Bediening van de zig-zag-knop bij knoopsgatnaaien zie naaihandleiding)

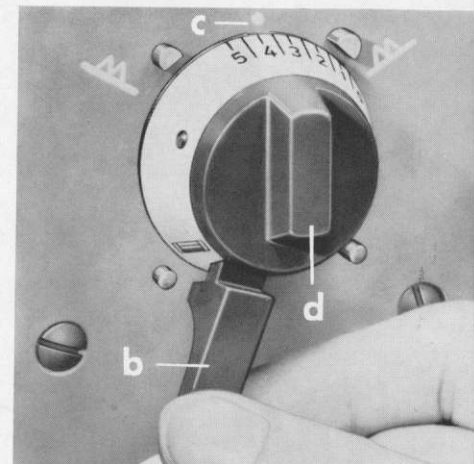


AFSTELLEN VAN DE ZIG-ZAG-STEЕК

(bij Kl. 483)

- steekligginghevel **a** staat in het midden.
- zig-zag-knop **b** op gewenste steekbreedte afstellen.
- voor het naaien van de trens en van de lange zijden van het knoopsgat springt de zig-zag-knop op steekbreedte 2 en 4 in. (knoopsgatnaaien zie naaihandleiding)

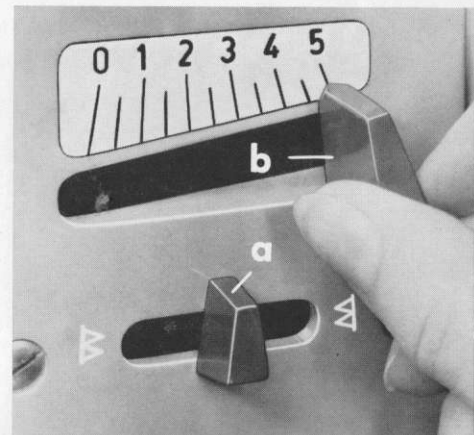

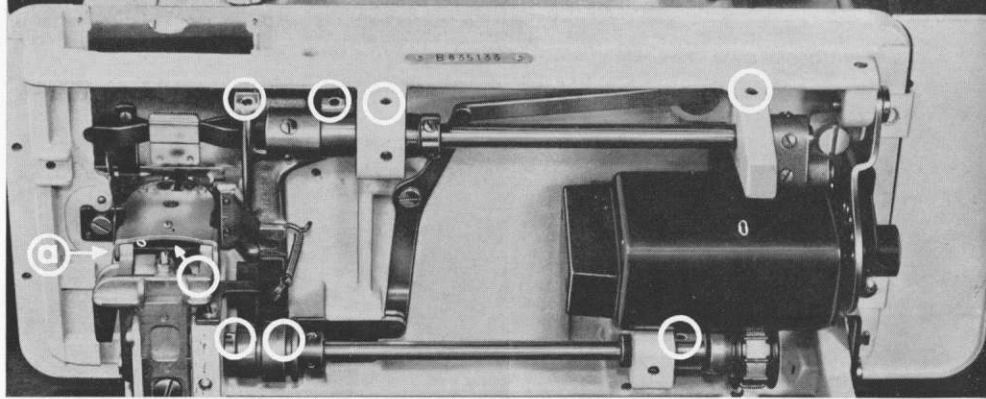


a = oliegleuf achter de grijper.

ONDERHOUD VAN DE MACHINE

- **stekker uit het stopcontact trekken.**
- regelmatig schoonmaken en smeren zijn voorwaarden voor het storingvrij werken van de machine.
- schoonmaken: kwastje gebruiken, vastgekoekt naaivuil (b. v. tussen de transporteur onder de steekplaat) met een houtje verwijderen.
- smeren: **alleen met goede naaimachineolie, gekocht bij de erkende vakman!** (Zwaar lopen van de machine ontstaat vaak door gebruik van verkeerde olie!)
- Op de volgende afbeeldingen ziet U witte kringetjes. Op deze plaatsen moet U in de machine een druppeltje olie doen.

- **Verwijderen van de armkap** (bij Kl. 488, 483, 483 K)
- Lampkap en garenwinderklepje openen, armkap links omhoog drukken en schuin-hoog naar links wegtrekken.
- **Bij Kl. 482 K:** twee schroeven in armkap van boven losdraaien en armkap wegnemen.
- **Bevestigen v. d. armkap** (bij Kl. 488, 483, 483 K)
- Armkap eerst rechts op zijn plaats brengen
- dan links krachtig naar onderen drukken.
- Lampkap en garenwinderklep sluiten.
- **Bij Kl. 482 K:** armkap vastschroeven.

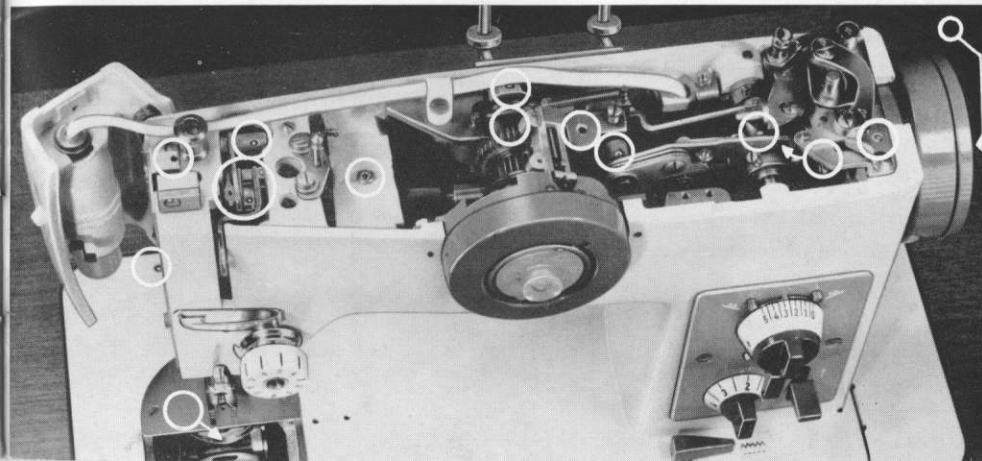


INZETTEN VAN RITSSLUITINGEN

Kantvoet (zonder beugel) 2701

Garen en steeklengte al naar gelang de soort van stof.

Ritssluiting dusdanig in de stof afspelden, dat de beide stofkanten in het midden van de ritssluiting tegen elkaar komen te liggen. Ritssluiting nu geheel opentrekken. Eerste naad tot 3 cm voor het einde naaien. Naald in de stof laten staan, persvoetstanghevel omhoog en ritssluiting weer dichttrekken. Persvoetstanghevel omlaag, naaien tot het einde, dwarsnaaien en andere kant afnaaien.

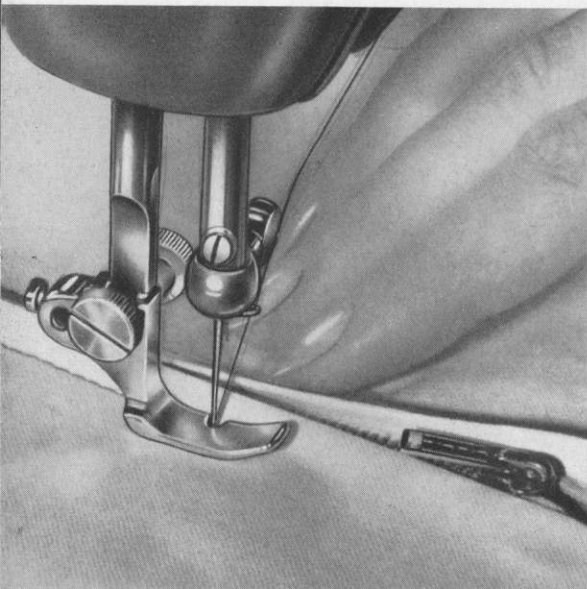


SMALLE ZOOM

Scharnierende zoomvoet 2702

Garen en steeklengte al naar gelang de soort van stof.


Begin van de te zomen stof dubbel omvouden en zo onder het voetje leggen, dat de vouw in de opening van de voet komt te liggen. Daarna de stof zo ver naar voren trekken, dat de eerste insteek van de naald in het begin van de zoom komt. Bij het naaien moet de opening van de voet steeds gevuld, doch nooit overvol zijn. Bij doeken voor het begin de hoeken iets afknippen. Tenslotte moeten de einddraden in de zoom worden getrokken.

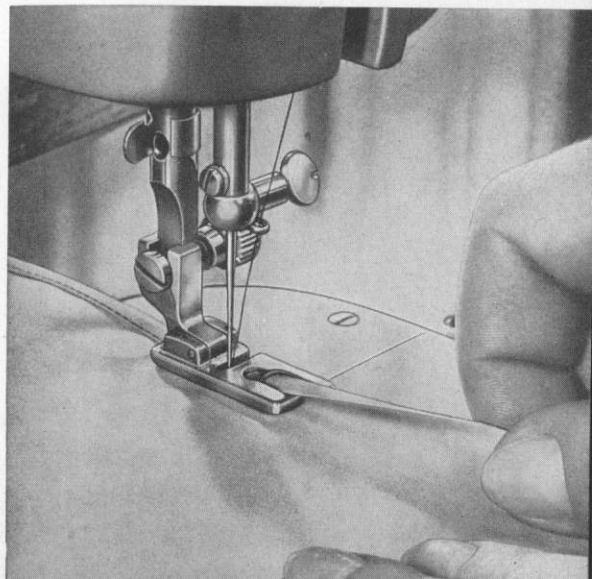

STOPPEN MET RING

Stopvoet 2826

Stoppgaren als boven- en onderdraad no. 50. Transporteur laten wegzinken. Stopvoetje op de juiste wijze bevestigen! Belangrijk! Het te stoppen goed onder het voetje leggen en de persvoetstanghevel omlaag. Handwiel naar U toe draaien tot de punt van de naald bijna de stof raakt. Stopvoetje nu naar onderen op de stof drukken en bevestigingsschroef goed aandraaien. Persvoetstanghevel omhoog.

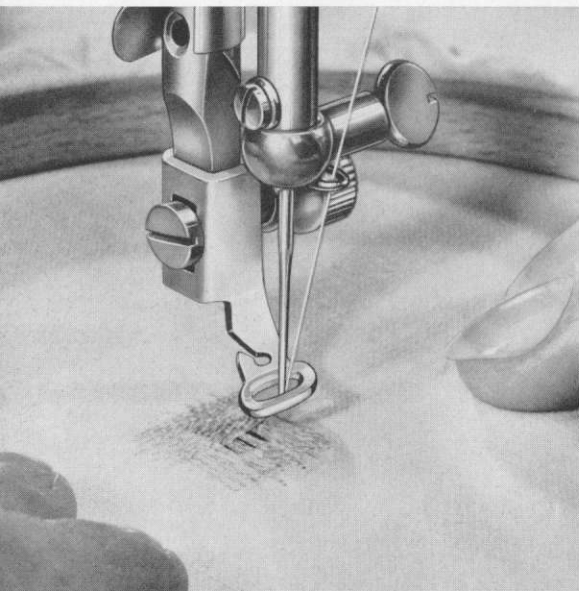


Stof strak in de ring spannen en onder de naald brengen. Onderdraad door de stof naar boven halen, persvoetstanghevel omlaag. Boven- en onderdraad tijdens de eerste steekjes met de linker hand vasthouden. Ring gelijkmatig bewegen, waarbij de vingertoppen zo dicht mogelijk bij de te stoppen plek op de stof drukken.

Gaten éénmaal omnaaien met stiksteek (3–5 mm van de kant). Daarna door afwisselend voor- en achteruit schuiven van de ring, met rechte naden opvullen. Richting van links naar rechts.

Stopnaden (circa 5 mm over de rand gaande) parallel, in millimeter brede afstand, van ongelijke lengte stikken. Daarna alles nog eens in tegenovergestelde richting kruisen.

Scheuren voor het stoppen met schuine steken te samen naaien. Stof niet al te strak in de ring spannen en scheur dichtstoppen. Indien nodig de eerstgenaaide stoplijnen kruisen; hiertoe de stof iets strakker in de ring spannen. Dunne plekken in de stof tijdig stoppen!

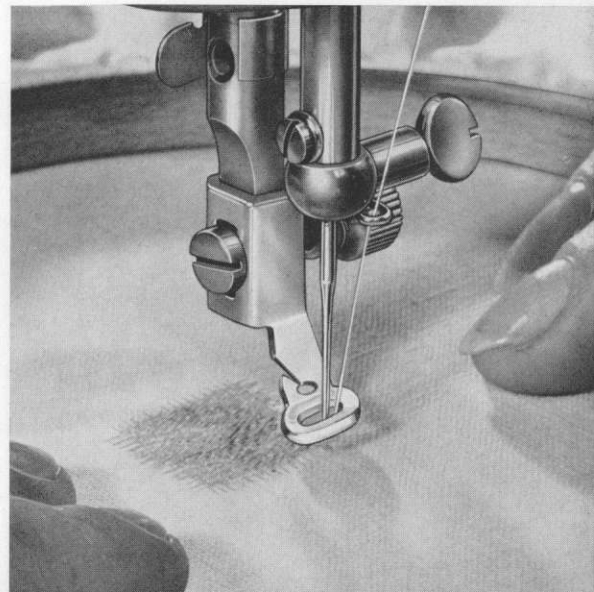


AFWERKEN VAN NADEN

Scharnierende voet 2752


*Machineborduur- en stopgaren nr. 50 als boven en onderdraad.
Steekbreedte 3—5. Steeklengte 2—4, al naar gelang de soort van stof. Boven-
draadspanning iets losser dan normaal.*

- Voor het afwerken moeten de stofkanten recht afgeknipt worden. De zig-zag-steek gaat links in de stof en rechts precies daarnaast.
- Naden in het algemeen breed laten, uit elkaar strijken en iedere kant apart afwerken, **a**.

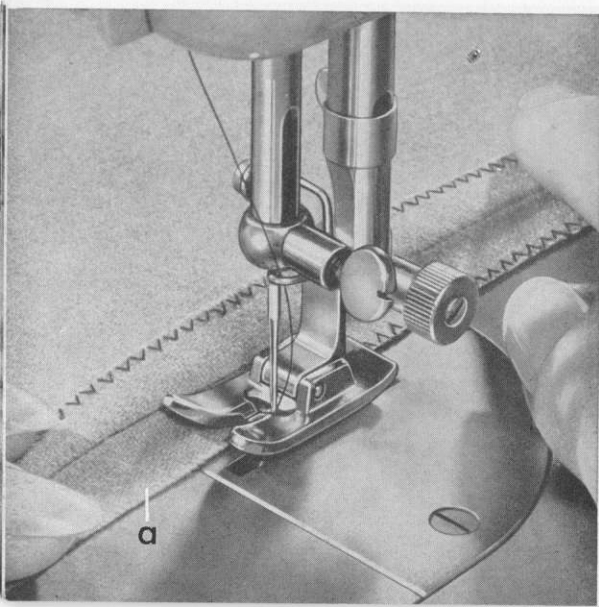


20

- In zeer fijne jersey en tricot moeten de naden met steekbreedte 0,5—1 en steeklengte 1 voorgenaaid, smal afgeknipt en daarna tezamen worden afgewerkt.
- In linteriestoffen wordt meestal een dubbele naad gebruikt. In plaats hiervan kan de naad op de binnenzijde genaaid, smal afgeknipt en met zig-zag-steek afgewerkt worden, **c**: dit gaat sneller en de naad wordt dunner.

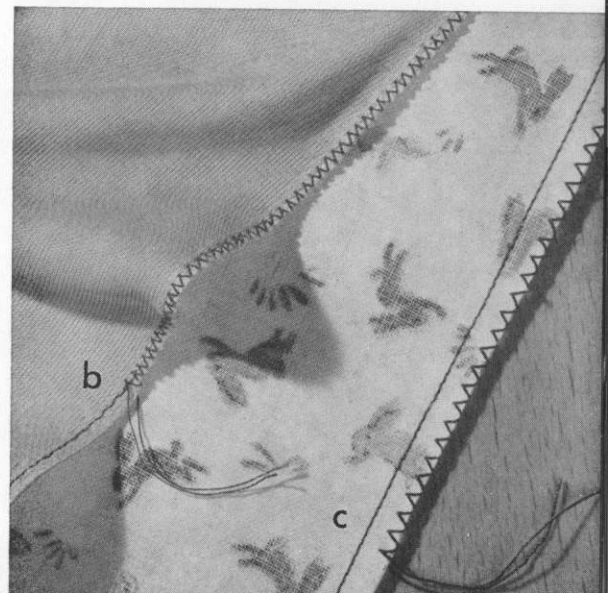

21

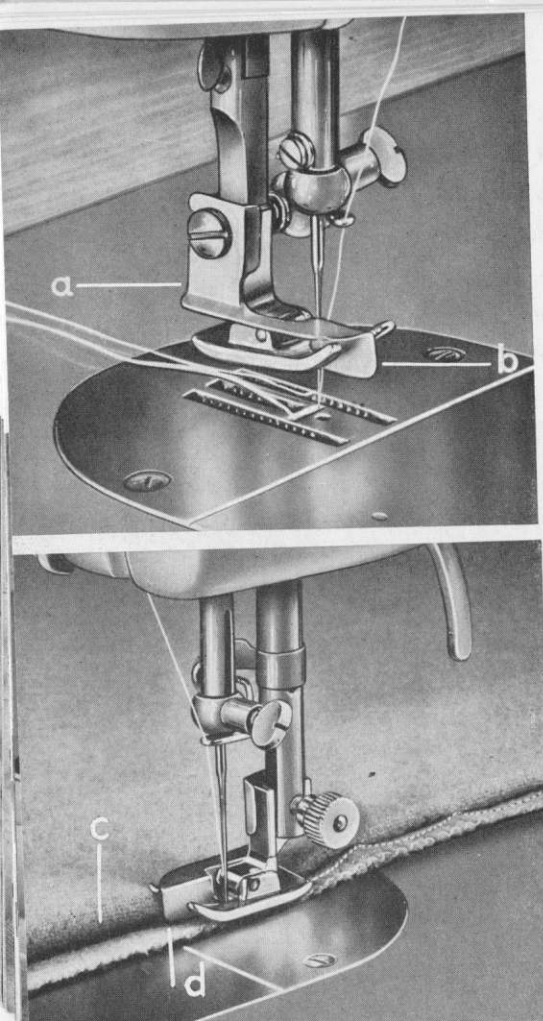

BLINDZOMEN

Scharnierende voet 2752
met blindzooaanslag H 300 - 2



Naald-systeem 1738, dikte 70—80 inzetten. Zig-zag-breedte al naar gelang de soort van stof afstellen op 2,5—3, echter dusdanig, dat de insteken aan de bovenkant van de stof niet te zien zijn. Steeklengte 2—3. Steekligging rechts.

De blindzooaanslag is uitermate gemakkelijk voor het blindzomen van alle soorten stof.

- Zig-zag-voet 2752 en aanslag dusdanig bevestigen, dat het omgebogen stukje metaal **a** vlak tegen de kant van het voetje komt te zitten.
- Neusje **b** moet vast in de gleuf van het voetje zitten.
- Bij Diplomatic- en Automatic-machines verdient het aanbeveling om schablonenblok **A** (H 133-701) in te zetten en op motief  af te stellen, zoals in de gebruiksaanwijzing is omschreven. Hierbij pakt elke 18e steek.

38

- Bij zig-zag-naaimachines ontstaat de blindzoomnaad door het gebruik van de normale zig-zag-naad (zie afbeelding).
- Stoffkant vouwen zoals in afb. **A** is te zien. Linker stoffkant boven en onder het voetje leggen en wel zò, dat de rondstaande vouw **c** tegen de blindzooaanslagkant **d** komt te liggen en tijdens het naaien precies langs **d** wordt geleid.
- Bij dunne stoffen zoom **c** inslaan, zoals op afb. **B** is te zien.
- Bij elk blindzoomwerk direct na de eerste steekjes kijken of de insteken niet aan de goede kant van de stof zijn te zien.

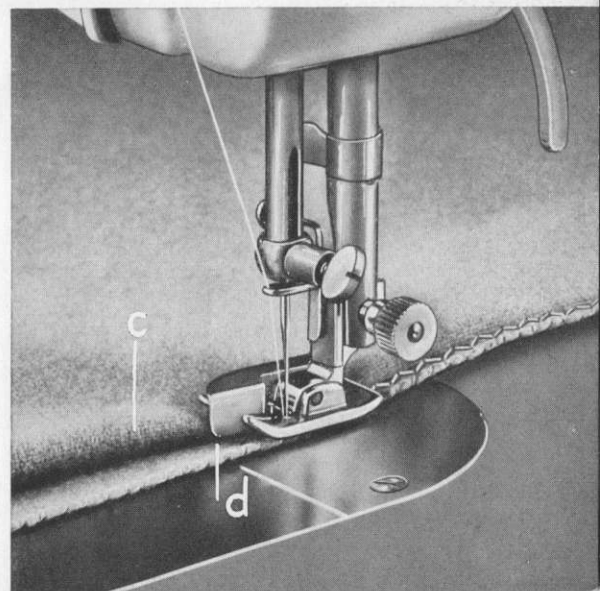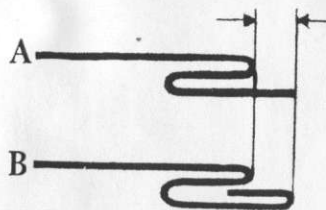

39