


## Naam van elk onderdeel

- 1-2 Automatische drukregelaar
- 3 Draadhefboom
- 4 Draadgeleider
- 5 Voorkap
- 6 Kloshouderpen
- 7 Steeklengteknop met nummering
- 8 Begrenzingsknop
- 9 Spoelwinderveer
- 10 Spoelwinder
- 11 Spoelwinder-draadgeleider
- 12 Transporteurknop
- 13 Kloshouderpen
- 14 Huis van de naaimachine
- 15 Grondplaat
- 16 Spanningsregelaar
- 17 Aantrekveer
- 18 Naaldklemschroef
- 19 Transporteur
- 20 Beweegbare naaivoet
- 21 Naald
- 22 Schuifplaatje
- 23 Persvoetschroef
- 24 Naaldstang
- 25 Draadafsnijder

### **Gerrijts**

Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419  
[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
en [www.paspop.com](http://www.paspop.com)  
[Info@gerrijts.nl](mailto:Info@gerrijts.nl)

## Het inrijgen van de bovendraad

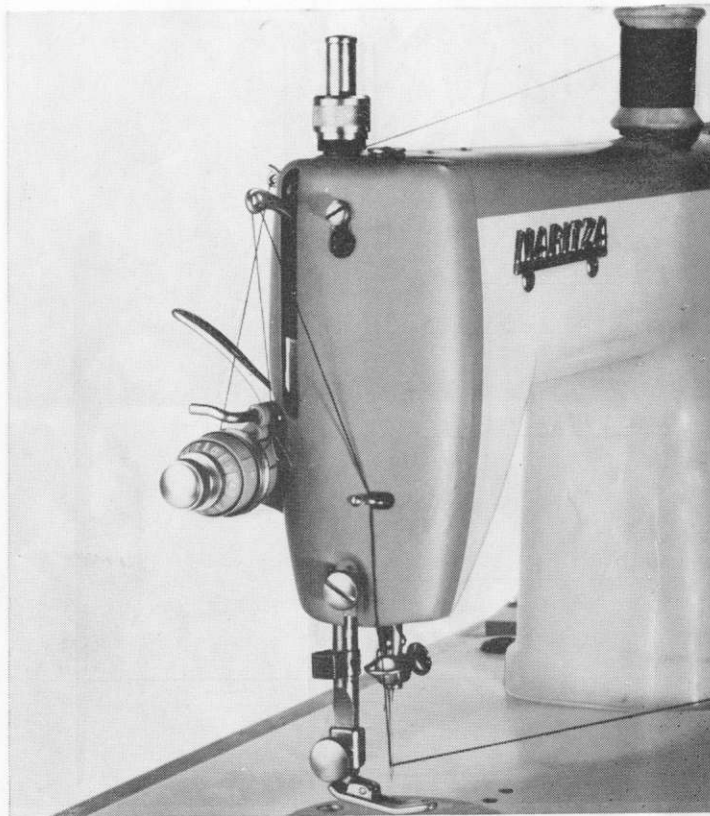

1. Draai het vliegwiel naar U toe tot de naaldstang op haar hoogste stand staat.
2. Zet de garenklos op de kloshouderpen.
3. Voer de draad door de armdraadgeleider.
4. Laat de draad van de draadgeleider naar beneden lopen en tussen de spanningsschijven van rechts naar links weer omhoog. Trek de draad door het spanningsveertje.
5. Voer de draad onder de draadgeleider door naar het oog van de draadhefboom. Steek de draad van rechts naar links in.
6. Trek de draad naar beneden door de draadgeleider op de frontplaat en vandaar door de lus aan de naaldstang.
7. Steek tenslotte de draad van links naar rechts door het oog van de naald.

### **Gerrijts**


Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419  
[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
en [www.paspop.com](http://www.paspop.com)  
[Info@gerrijts.nl](mailto:Info@gerrijts.nl)


## Het gereed maken van de machine voor het naaien

1. De stof onder de persvoet leggen bij de hoogste stand van de draadhefboom.

2. De persvoethefboom, aan de achterkant van de machine, omlaag brengen, de naald in de stof zetten, door het handwiel naar U toe te draaien en langzaam beginnen te naaien door geleidelijk de voetpedaal in te drukken. Bij de eerste paar steken houdt U de beide draden, onder de persvoet naar achteren gelegd, vast.

Bij het naaien van een scherpe hoek, de machine op de hoek stoppen met de naald in de stof, de persvoet lichten, de stof draaien, de persvoet omlaag brengen en doorgaan met naaien.

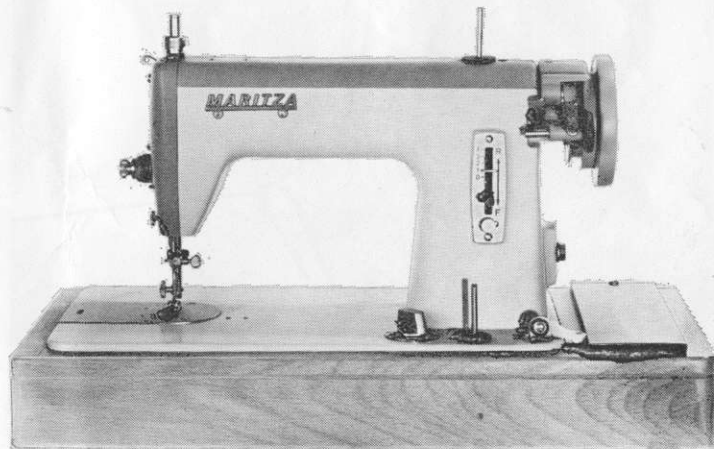

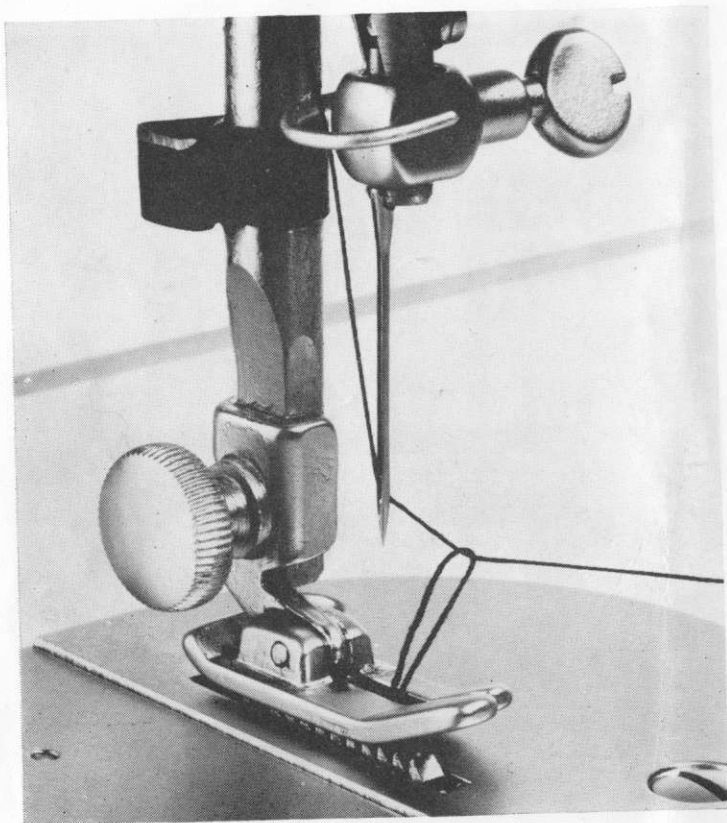


## Ophalen van de onderdraad

1. Houd met de linkerhand het einde van de bovendraad losjes vast.
2. Draai met de rechterhand het handwiel naar U toe tot de naald uit de hoogste stand omlaag is geweest en weer in de hoogste stand is teruggekomen.
3. Trek nu voorzichtig aan de bovendraad, welke dan de onderdraad door het gat van de naaldplaat mee naar boven trekt.
4. Zorg dat ongeveer 10 cm boven- en onderdraad afhangen.
5. Leg de beide draadeinden onder de persvoet door naar achteren.

### **Gerrijts**

Handelsstraat 14  
 9501 ET Stadskanaal  
 tel. 0599-612419  
[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
 en [www.paspop.com](http://www.paspop.com)  
[Info@gerrijts.nl](mailto:Info@gerrijts.nl)

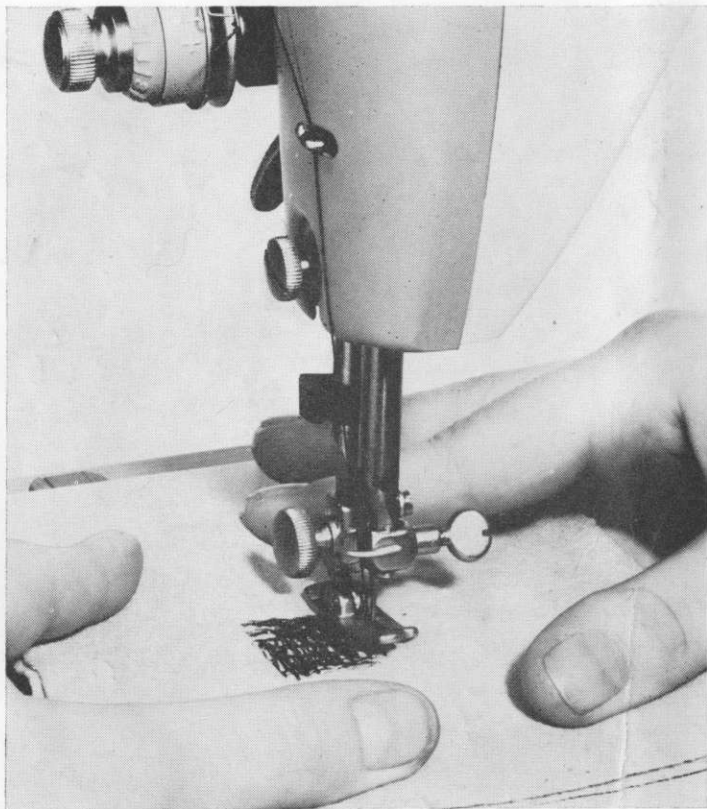

## Het stoppen

Transporteur uitschakelen (knop op EMBR).

Persvoetdruk zeer los.

Stof strak houden.

Machine snel laten draaien.

Stof van achteren naar voren bewegen onder de persvoet.

Het verdient aanbeveling om bij stoppen 2-draadsgaren te gebruiken, het z.g. machine stopgaren.

Men kan ook de stof spannen in een zgn. spanraam.

Dan de persvoet van de naaimachine halen en de persvoethendel omlaag zetten. Verdere handelingen als hierboven.

### Smalle zomen


Bij het maken van smalle zomen is de normale zoombreedte ongeveer  $\frac{1}{4}$  cm. Om het zoomvoetje aan de machine te bevestigen zet men de persvoet omhoog, verwijdert het gewone voetje, schuift het zoomvoetje aan en draait de schroef vast.

In het algemeen knipt men voor het zomen de rechte hoek van het te zomen materiaal diagonaal af. Prepareer het materiaal zo, dat het gemakkelijk rolt en schuif het in de krul van het zoomvoetje.

Trek het materiaal zover in de krul tot het juist onder de naald ligt en houd het materiaal rollend.

Zet de persvoet naar beneden en naai langzaam en zorgvuldig 2 à 3 steken, houd daarbij het begin van de zoom tussen duim en wijsvinger.

Zorg dat niet te veel of te weinig materiaal aan de zomen wordt toegevoegd.

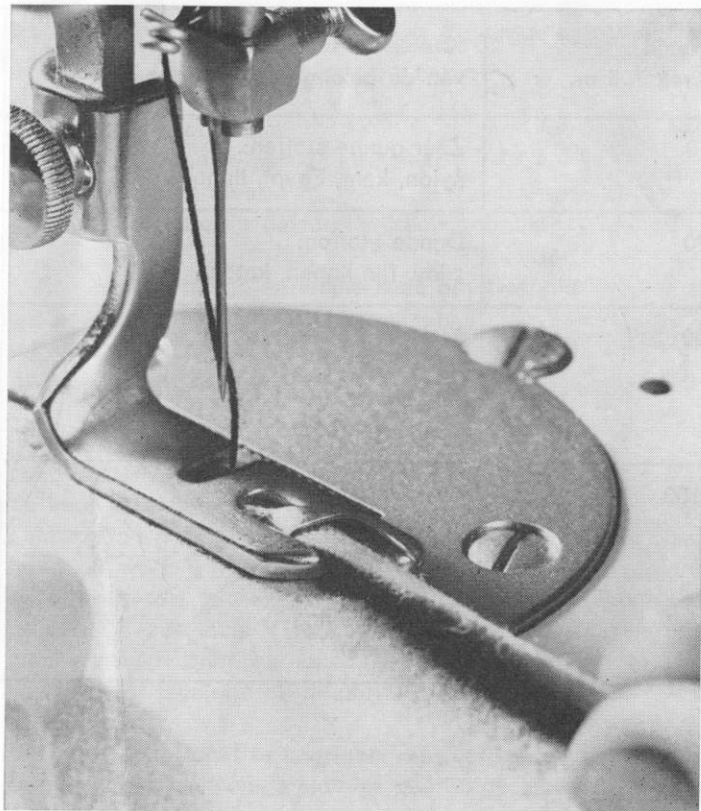

## Inhoud

|  |    |
|--|----|
| Naam van elk onderdeel                                 |    |
| Bijzondere voordelen                                   | 1  |
| Ontkoppelen en weer inschakelen van het naaimechanisme | 2  |
| Het winden van een spoelklosje                         | 3  |
| Het spoelklosje verwisselen                            | 4  |
| Het inzetten van de naald                              | 5  |
| Het inrijgen van de bovendraad                         | 6  |
| Het gereedmaken van de machine voor het naaien         | 7  |
| Ophalen van de onderdraad                              | 8  |
| Het regelen van de draadspanningsknop                  | 9  |
| De juiste spanning                                     | 10 |
| Het regelen van de steeklengte                         | 11 |
| Het regelen van de persvoetdruk                        | 12 |
| Het gebruik van de transporteur                        | 13 |
| Het verwijderen van het werk                           | 14 |
| Het inzetten van een ritssluiting                      | 15 |
| Het stoppen  | 16 |
| Het gebruik van het zoomvoetje                         | 17 |
| Garen- en naaldentabel                                 | 18 |
| Kleine storingen en mogelijke oorzaken                 | 19 |
| Het schoonmaken van de grijperbaan                     | 20 |
| Het smeren van de machine                              | 22 |
| Enkele nuttige wenken                                  | 23 |