



- Kloshouder
- Lichtschakelaar
- Boven-dekseltje
- Stelschroef drukstang
- Bovenste draadgeleider
- Draadgever
- Bovenbouw
- Ingebouwde verlichting
- Boven-spanningregelaar
- Motorhuis
- Moer spanningregelaar
- Steekregelaar
- Vliegwiel
- Onderste draadgeleider
- Drukstang met draadsnijder
- Naaldhouder
- Schroef steekregelaar
- Voetje
- Schroefgaatjes voor speciale apparaatjes
- Transporteur
- Steekplaat
- Deksel spoeledoos
- Kniecontact
- Vrije arm
- Gereedschapsdoosje

AFB. 1

Gerrijts
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl

Het is Uw belang, deze gebruiksaanwijzing verschillende malen door te lopen en steeds te raadplegen.

ELNA-I

Gerrijts

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl

De voetjes



Schema voor de draadspanning



Regeling van de draadspanning



Het uitpakken van de machine




Het onderhoud van de machine



Electriciteit



Klos- en spoeldraad



Naald, garen en steek



Extra voetjes



Storingen



Garantie




Het plaatsen van de naald en het doorhalen van den draad

Door het vliegwiel van de machine te draaien in tegengestelde richting aan de wijzers van de klok, brengt men den naaldhouder in zijn hoogsten stand. Vervolgens schroeft men schroef 7 van den naaldhouder een weinig los. Daarna drukt men de naald (syst. 705 en 705 a) zoover mogelijk in den naaldhouder en wel zoo dat de platte kant van de naald links komt te zitten.

Draai vervolgens de schroef stevig vast met behulp van den schroevendraaier. Laat thans het voetje en den draadspanner 3 in hun hoogsten stand.

Neem den draad welke zich op den garenklos bevindt, leid hem door den bovensten draadgeleider 1, door de gleuf van den bovenspanningregelaar 2, door het oog van den draadgever 3, door de draadgeleiders 4 en 5 en tenslotte door het oog van de naald van rechts naar links. Laat den draad ongeveer 15 cm. onder het voetje uithangen. (Denk aan den draadafsnijder 8).

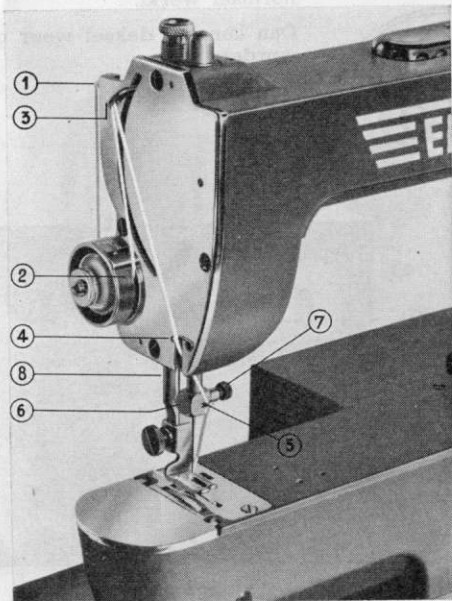

AFB. 12

Het ophalen van den spoeldraad

Met het voetje steeds in den hoogsten stand, opent men het deksel van de spoeledoos, waarna men met de linkerhand, doch zonder te trekken, het uiteinde van den draad welke door de naald loopt, vasthoudt, terwijl met de rechterhand het vliegwiel wordt gedraaid in tegengestelde richting aan de wijzers van de klok, totdat de naald en de draadgever in hun hoogsten stand zijn gebracht. Trek vervolgens aan den draad van de naald, welke daarop dien van de spoel zal medenemen. Laat dan beide draden onder het voetje doorlopen naar achteren, waarbij zij ongeveer 15 cm. dienen neer te hangen.


Zorg ervoor, dat de spoeldraad goed door de spoeledoos loopt, zooals aangegeven in afb. 13 b. Sluit daarna het deksel.

De machine, die thans voor het gebruik gereed is, mag onder geen voorwaarde in werking worden gesteld zonder dat de stof zich onder het neergelaten voetje bevindt, daar anders de draden in elkaar verward raken. Als men het werk op de machine legt en als men het er afhaalt, dient men ervoor te zorgen, dat de naald en de draadgever zich in hun hoogsten stand bevinden. De machine kan nu in werking worden gesteld door een lichten druk tegen het kniecontact.

Bij het beëindigen van den arbeid moeten draadgever en voetje in hun hoogsten stand gebracht worden, waarna men het werk in achterwaartsche richting kan wegtrekken.



AFB. 13 a

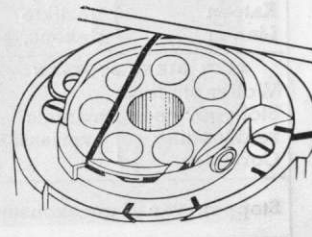

AFB. 13 b

* Het Zoomvoetje


Te gebruiken voor zoomen.

Bij het begin van den zoom de stof 3 mm. en nog eens $\frac{1}{2}$ cm. omvouwen. Breng de naald in den zoo voorbereiden zoom. De zoom tot aan de naald goed gladstrijken. De strak aangetrokken stofkant door de gleuf van het zoomvoetje trekken. Laat vervolgens het voetje zakken en breng de machine in werking.

Teneinde een gelijkmatige zoom te verkrijgen, is het noodzakelijk de stof te leiden, opdat het zoomvoetje steeds voldoende wordt bijgevoerd (1).

Het is aan te bevelen, de steeklengte grooter te nemen dan voor gewoon naaiwerk (ca. 2,5-3).

Men kan tegelijkertijd zoomen en b.v. een kantje aannaaien. Hiertoe dient men het puntje van de kant in de zijspleet van het voetje te steken.

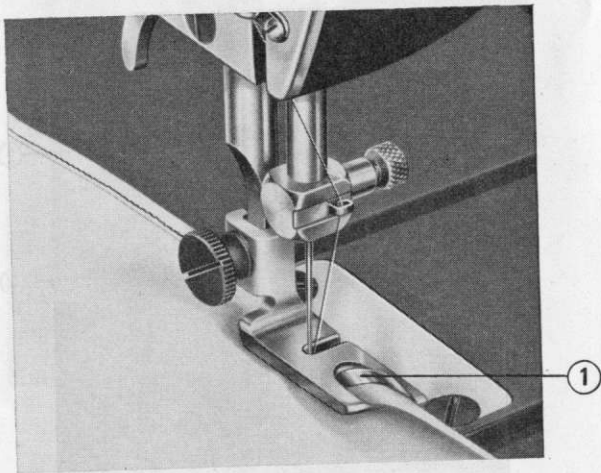

AFB. 20


Speciale voetjes

Het voetje voor het maken van een platten naad

Te gebruiken voor het aan elkaar zetten van twee stukken goed, het zetten van groote stukken in lakens, enz.

Alle stukken, die op deze wijze aan elkaar worden gezet, moeten tweemaal gestikt worden. Voor den eersten naad plaatst men de beide stoffen op elkaar, waarbij de onderste ongeveer 4 mm. uitsteekt. Vouw dezen rand over de bovenste stof heen, leg hem onder de naald en doe het voetje naar beneden. Haal de stof door de gleuf van het voetje en leid de stof. Zoo worden de beide stukken aan elkaar gezet.

Hierop wordt de stof uit elkaar gelegd, de naad platgestreken en wordt de plooi, die zich nu gevormd heeft, nog eens in het voetje gestoken om platgenaaid te worden. Het is aan te raden, de steeklengte grooter te nemen dan gebruikelijk voor het normale naaiwerk (ca. 2,5-3).

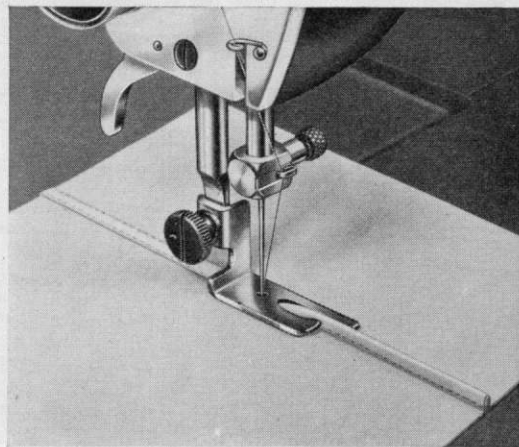

AFB. 21

De spoeledoos maakt leven

Oorzaak :	Wijze van herstel :
De spoeledoos loopt droog.	Smeren met petroleum .
Stof of garenresten bevinden zich in de spoeledoos.	Met een droog borsteltje reinigen en met petroleum smeren.

De spelhouder zit vast

Oorzaak :	Wijze van herstel :
Garenresten hebben zich vastgezet in de spoeledoos.	Ondanks den grooten weerstand moet het vliegwiel heen en weer gedraaid worden om de draden door te snijden. Haal vervolgens de garenresten eruit, laat de machine even onbelast doordraaien en smeer ten slotte den spelhouder met petroleum .

Hoe het vastraken van den draad in den spelhouder voorkomen kan worden

1. Laat de machine, die voor gebruik gereed is, nimmer werken zonder dat zich de stof onder het voetje bevindt.
2. Begint men te naaien, dan dient men eerst de boven- en benedendraad onder het voetje door te laten loopen, waarbij men ze naar achteren legt.
3. Na den draadgever in zijn hoogsten stand te hebben gebracht, kan men het naaiwerk achterwaarts onder de naald weghalen.

Garantie

Bewaar het garantiebewijs van de ELNA in het vakje, dat zich bevindt in den binnenkant van den achteromslag. Denkt U er vooral aan, dat de garantie vervalt wanneer U de machine niet behoorlijk onderhoudt of wanneer U haar laat repareren dan wel veranderingen doet aanbrengen door derden.

Volg dus nauwkeurig deze gebruiksaanwijzing op en **wendt U zich steeds tot ons wanneer iets niet in orde is.**

Gerrijs
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijs.nl