


Bovenstuk van de naaimachine (voor-aanzicht)

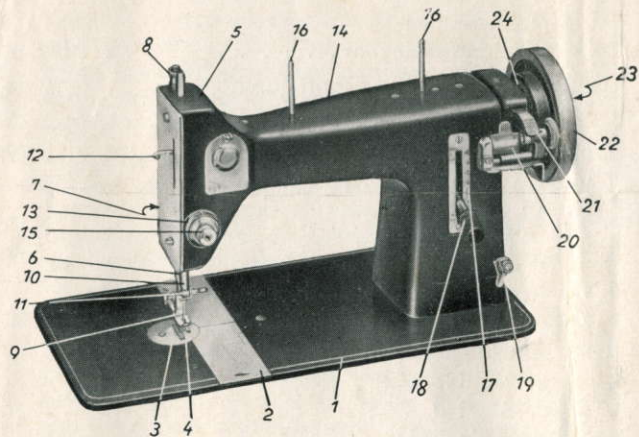

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 grondplaat | 14 arm van de machine |
| 2 schuifplaat | 15 spannings-regelaar voor de bovendraad |
| 3 steekplaat | 16 klos-houder |
| 4 transporteur | 17 schaalverdeling voor de steeklengte |
| 5 kop van de machine | 18 hefboom voor het instellen van de steek-lengte |
| 6 persvoet-stang | 19 garenwinderspanning |
| 7 persvoet-hefboom | 20 garenwinder |
| 8 regelschroef voor de persvoet | 21 hefboom voor het aandrukken van de garenwinder |
| 9 naaivoetje | 22 handwiel |
| 10 naald-stang | 23 ontkoppelingsschijf |
| 11 naald-houder | 24 riem-groef |
| 12 draad-heffer | |
| 13 draadaantrekveer | |

Geachte huisvrouw!

Eindelijk bent u in het bezit gekomen van de naaimachine, waar u zo lang naar hebt verlangd. U hebt u laten uitleggen, hoe u er mee om moet gaan en u verheugt er zich bij voorbaat op, er veel nuttige en mooie dingen mee te zullen maken.

Al is alles u op dit ogenblik ook volkomen duidelijk, het kan niet uitblijven, dat u bepaalde bijzonderheden over het gebruik niet altijd in uw herinnering terug kunt roepen. U bent immers niet in de gelegenheid alle bewerkingen dadelijk in de praktijk te beproeven.


Voor al dergelijke gevallen staat deze uitvoerige gebruiksaanwijzing u ter beschikking; ze zal u trouw behulpzaam zijn. Wij geven u de raad, de gebruiksaanwijzing eens door te bladeren, vóór u de machine voor de eerste maal gebruikt, opdat u een goed overzicht krijgt. Dan vindt u er later vlot de weg in. Laat bij het lezen van de tekst bladzijde 1 uitgeslagen naast het boekje liggen: bij elke aanduiding, die u nog niet kent, kunt u dan met een enkele oogopslag vaststellen, welk deel van de machine bedoeld wordt. De afbeeldingen op bladzijde 2 en bladzijde 3 hebben hetzelfde doel.

Let u in het bijzonder op de aanwijzingen in de hoofdstukken 1, 2 en 5 – ze geven u de mogelijkheid, met uw machine evenzeer vertrouwd te raken als met een levend wezen, dat aan uw zorgen is toevertrouwd. Hoe méér u één wordt met uw machine, des te beter zult u er profijt van kunnen trekken.


Inhoudsopgave

Belangrijke aanwijzingen	blz. 4
De juiste naald voor elke soort garen	„ 4
1. Voorbereidingen tot het naaien	„ 5
2. Het naaien	„ 9
3. Het gebruik van speciale voetjes	„ 12
4. Het stoppen	„ 15
5. Het schoonmaken en smeren	„ 17
6. Oorzaken van onregelmatigheden en hoe ze te verhelpen	„ 20
Bij de machine behoren:	
1 naaivoet No. 552	
✓ 1 kantvoet No. Z-153 a	
1 liniaal No. 535 a	
1 aanzetschroef No. 10433	
✓ 2 zoom-voetjes: No. GK 827 (smal)	
✓ No. GK 824 (iets breder)	
✓ 1 kapnaad-voet No. GK 823	
1 watteer-liniaal No. 101, 1 houder No. Z-1016	
✓ 1 stop-plaat No. GK 4465	
✓ 5 spoelklosjes No. 828	
✓ 1 pakje gesorteerde machine-naalden systeem 705	
2 schroevendraaiers	
1 flesje naaimachine-olie	
1 oliespuitje	
1 draad-doorsteker No. 188	
1 draadaantrek-veer No. 761 (reserve)	
1 gebruiksaanwijzing	

Onderkant van de machine

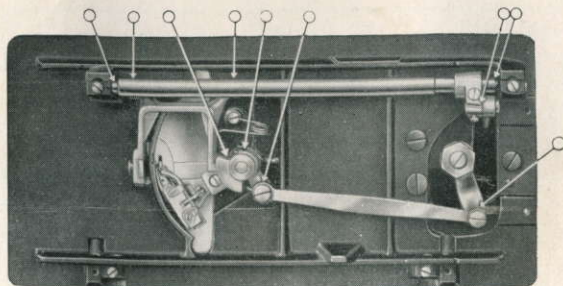


Achterkant van de machine

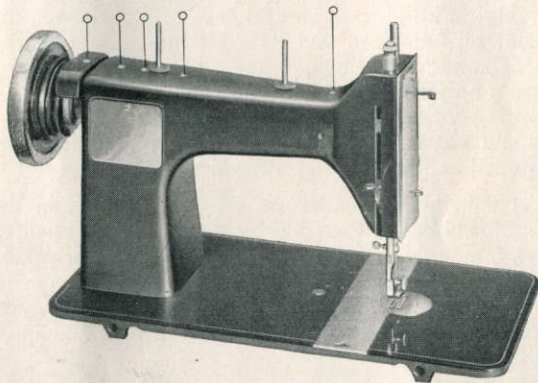

O = plaatsen die geölied moeten worden


Onderstel van de naaimachine

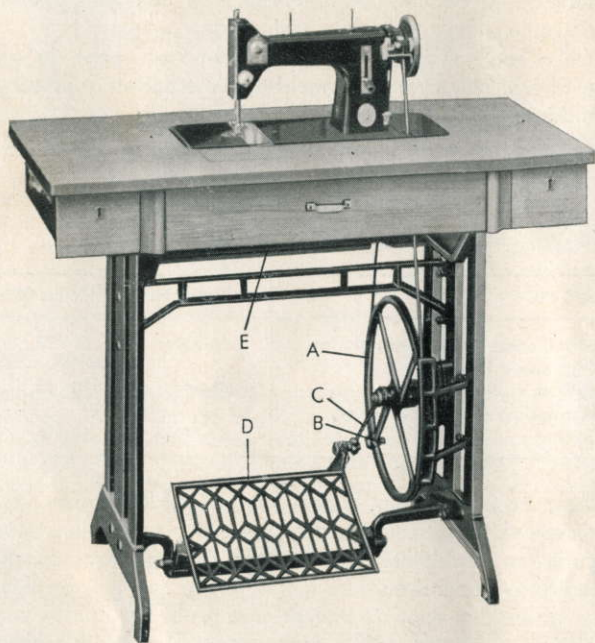

A drijf wiel
B riem beschermer
C drijf stang

D trede
E ruimte om de machine in te laten zakken


Het aanschroeven van het naai-voetje

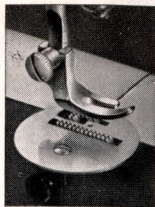

Afb. 1

Voor het gewone naaiwerk maakt u gebruik van de normale naaivoet No. 552 (afb. 1). U brengt de naald in de hoogste stand en zet de persvoet-hefboom omhoog. Dan neemt u het naai-voetje in de rechterhand en schuift het van onderen zo ver in het uiteinde van de persvoetstang, tot het tegen de schroef stuit. Draai vervolgens met de linkerhand de schroef aan en zet die met een schroevendraaier goed vast.

Het aanbrengen van de boven-draad

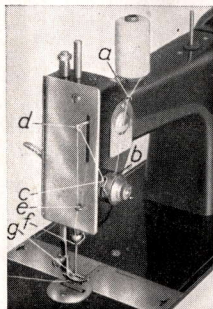


U trekt de draad van de op de klos-houder gestoken klos garen (afb. 2) door de draad-geleider *a* naar beneden, vervolgens van rechts tussen de spannings-schijven *b*, daarna onder de draadaantrekveer *c* naar boven, van voren naar achteren door de draadhefboom *d*, naar beneden achter het draadhaakje *e*, door het draadhaakje *f* van de naaldhouder en van links naar rechts door het oog *g* van de naald.

Afb. 2

Het aanbrengen van de onder-draad


Het uitnemen van het schuitletje. Trekt u de schuif in de grondplaat zo ver mogelijk naar voren. Dan draait u het wiel naar voren, tot het in de schuifkorf liggende schuitletje naar voren komt. Nu drukt u de kleine hefboom, die rechts van het schuitletje in het midden van de schuifkorf is aangebracht, naar rechts (afb. 3): het schuitletje

springt daardoor uit de schuifkorf omhoog en kan er nu gemakkelijk uitgenomen worden. Houdt de open kant van het schuitletje omlaag en laat de spoel in uw hand vallen.

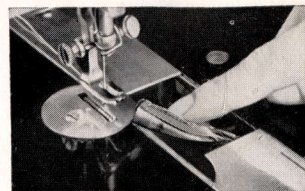


Afb. 3

Voor het op de spoel winden van de onderdraad schakelt u allereerst het drijfwerk uit, door het handwiel met de linkerhand vast te houden en met de rechterhand de ontkoppelingsschijf in het midden zo ver mogelijk naar voren te draaien. Nu trekt u de draad van de op de klos houder geplaatste klos garen door de draad-geleider *a* (afb. 4), door de spoel-spanner *h* en steekt dan het einde van de draad van buiten naar binnen door één van de openingen in het naar rechts gerichte zijplaatje van de spoel. Bij het inzetten van de spoel tussen de twee spoel-dragers van de garenwinder moet het einde van de spoel, dat van een puntje voorzien is, naar links gericht zijn; de linker spoel-drager van de garenwinder wordt met behulp van de hefboom *n* even naar links getrokken, zodat de spoel er gemakkelijk in kan worden gezet, en veert hierna weer op zijn plaats terug. Nu drukt u de garenwinder met de hefboom *n* aan en brengt het ont耦pelde handwiel naar voren in beweging, terwijl u gelijktijdig begint te trappen. Is de spoel vol, dan schakelt de garenwinder zichzelf automatisch uit. U draait nu de ont耦pelings-schijf naar achteren weer vast.

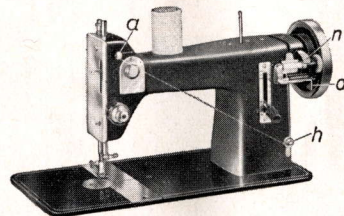

Afb. 4

kruisgewijze doorstikken, zonder genoodzaakt te zijn, de lijnen eerst met krijt af te tekenen. Schuift u de afgeronde beugel voor het vasthouden van de liniaal van achteren tegen de persvoet aan, zodat hij deze vlak boven de naaivoet omsluit. De schroef moet naar rechts wyzen, daar de liniaal anders scheef staat. Nu steekt u de rechte stang van de liniaal van rechts naar links

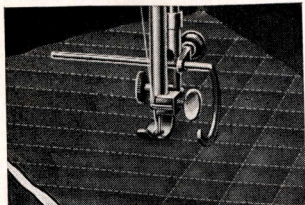

Afb. 16


door de openingen van de beugel en draait de beugelschroef vast. U naait de eerste stiknaad en schuift dan de stof naar rechts, tot u de gewenste afstand tussen eerste en tweede naad bereikt hebt. Bij het naaien van de tweede naad laat u het gebogen einde van de water-liniaal, die u dienovereenkomstig hebt ingesteld, over de eerste naad glijden. De tweede naad dient weer als richtlijn voor de derde, enz.

Gerrijts
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
info@gerrijts.nl

4.

Het stoppen

Stop-plaat No. GK 4465
 (afb. 17)
 stik-raam.
 geen naaivoet.

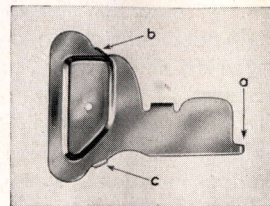

Afb. 17

Schuif de voorste en de achterste schuif in de grondplaat open, neem de stop-plaat in uw rechterhand en steek de tong *a* in het linker gat van de grondplaat, naast de schuif. Nu draait u de stop-plaat naar links en u legt hem zodanig over de stik-plaat dat de haakjes *b* en *c* er omheen grijpen. Dan schuift u de schuiven in de grondplaat weer dicht.

Stelt u de hefboom voor het regelen van de steek-lengte op „0” en laat u de persvoet-hefboom zakken. Wanneer u de gescheurde plek in het raam gespannen hebt, schuift u hem onder de naald, trekt de onderdraad door de stof naar boven en houdt de beide draad-einden vast, terwijl u de eerste steken maakt. Begint u 1/2 cm van de linker rand van het gat de stop-naden dicht naast elkaar te stikken, terwijl u onder snel en gelijkmatig trappen het raam langzaam voorwaarts en achterwaarts beweegt. Op dezelfde wijze naait u ook over de open plek en 1/2 cm verder over de rechter hand heen. Bij het begin en bij het einde van elke stik-naad maakt u 1 of 2 dwarssteken, zodat de stiklijnen evenwijdig naast elkaar