


HANDWIEL

Het handwiel kan men loszetten door de getande schijf naar U toe te draaien, terwijl men het wiel vasthoudt.

Op deze wijze kan men opspoelen, zonder dat de machine meeloopt.

Om te naaien, draait men eerst de getande schijf weer vast terwijl men het wiel vasthoudt.

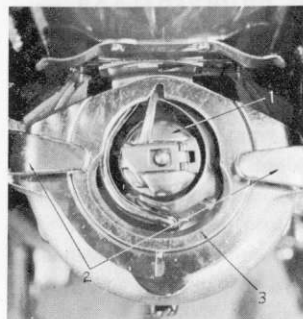

HET SCHOONMAKEN VAN DE SPOELBAAN

Wanneer de draad in de spoelbaan is geraakt, volgt men onderstaande aanwijzingen op:

- a. Zet de naald in de hoogste stand en verwijder de spoelhuls.
- b. Schuif de knopjes (2) op de spoelbaan naar links en rechts; verwijder de ring en de grijper met de vingers, dus niet met schaar of schroevendraaier.
- c. Nadat de spoelbaan en de grijper zijn schoongemaakt, worden deze weer op hun plaats gebracht.
- d. Breng de knopjes (2) weer op hun plaats.




GERRIJTS
Naaimachine handel
&
Stomerij

www.naaimachinehandel.com
www.paspop.com

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
Tel. 0599 - 612419
info@gerrijts.nl


HET REGELEN VAN DE STEEKLENGTE

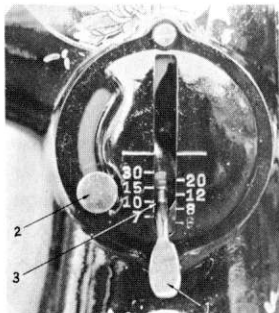

- a. De lengte van de steek kan geregeld worden door de steeklengte-regelaar (A). Indien deze hevel horizontaal staat, wordt de stof niet getransporteerd door de machine.
- b. Om de steek te veranderen, dient de schroef (B) losgedraaid te worden en vervolgens wordt de regelaar op de gewenste steeklengte gezet. Draai de schroef (B) weer vast.

Om achteruit de naaien, wordt de steeklengte-regelaar naar boven geschoven, tot dat deze stuit. Automatisch zal de machine voor-en achteruit, dezelfde steeklengte maken.

HET INZETTEN VAN DE NAALD


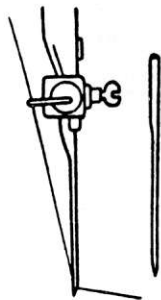


- a. Men draait het handwiel naar zich toe, tot dat de naaldstang in de hoogste stand staat en draait de naaldklem los.
- b. Daarna steekt men de naaldkolf in de naaldklem met de platte kant naar rechts gekeerd, tot dat de kolf stuit. Vervolgens draait men de naaldklem-schroef weer vast.




HET INRIJGEN VAN DE MACHINE

1. Zet de naald in de hoogste stand.
2. Plaats een klosje garen op de garenpen (A), en leid de draad door de inkeping boven op de machine (B).
3. Vervolgens trekt U de draad tussen de spannings-schijfjes (C) van achter naar voren door.
4. Haal de draad over het spanningsstaafje (D) en door de veer (E).
5. Dandoor het oog van de draaghevel (F) en verder naar beneden door draadgeleiders (G en H).
6. Tenslotte steekt U de draad door het oog van de naald van links naar rechts (I).

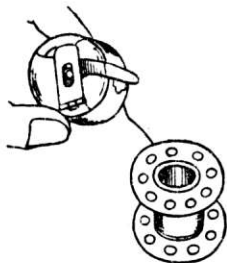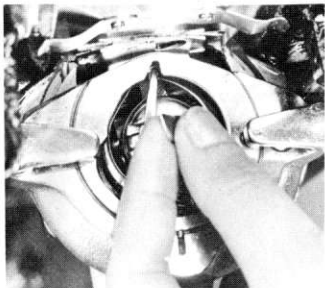

HET VERWIJDEREN VAN DE SPOELHULS

- a. Men stelt de naald weer in de hoogste stand door het handwiel naar zich toe te draaien. Schuift de schuifplaat open en neemt men duim en wijsvinger de spoelhuls aan het klepje uit de machine.
- b. Het spoeltje blijft in de spoelhuls; wanneer men het klepje loslaat, valt het spoelklosje uit de huls, zoals de tekening laat zien.
- c. Om de spoelhuls weer in de machine te plaatsen, handelt men als volgt:
Men houdt het klepje tussen duim en wijsvinger vast met de positievinger naar boven in de uitsparing van de spoelbaan en schuift de spoelhuls op het asje van de grijper.
Nu laat men het klepje los en drukt op de spoelhuls tot dat deze men een klik vastspringt.
- d. Laat de draad in de spoelhuls ongeveer 10 cm vrij naar beneden hangen en sluit vervolgens de schuifplaat.

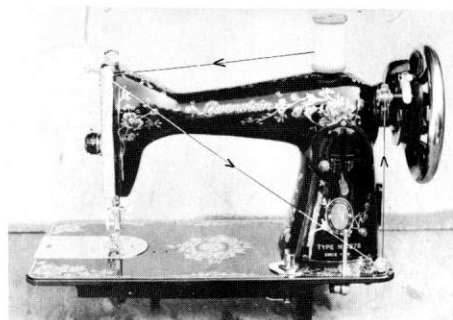

HET SPOELWINDEN

- a. Men zet het handwiel los, door de getande schijf los te draaien.
- b. Vervolgens steekt men de draad door het draadoogje op de machine, daarna tussen de spanningplaatjes (B) door en maakt dan 5 à 6 slagen met de hand om het spoelklosje (3).
- c. Dan plaatst men het klosje op het asje (C) van de garenwinder.
- d. Indien men op hevel (D) drukt, komt het rubber ringetje in contact met het handwiel.
- e. Nu kan men opspoelen. Wanneer het spoelklosje vol is, springt de garenwinder automatisch af.
- f. Indien het rubber ringetje niet voldoende contact maakt, is onregelmatig spoelen het resultaat. In dit geval kan men door aan het schroefje te draaien, de garenwinder bijstellen.
- g. De draad moet regelmatig opgespoeld zijn, zoals de bovenste afbeelding van de drie spoelklosjes laat zien. Onregelmatig opgespoelde klosjes hebben een onregelmatig stiksel tot gevolg.

ONDERHOUD VAN DE MACHINE



Voordat men de machine oliet, moeten de diverse onderdelen stofvrij gemaakt worden.

a. Nadat men de steekplaat heeft verwijderd door de schroefjes los te draaien, verwijdert men het stof tussen de transporteur met een borsteltje. Stof kan zich vastzetten tussen de transporteur en de spoelbaan.

b. Dit dient van tijd tot tijd verwijderd te worden. Verwijder de spoelhuls, de spoelbaanring en de grijper, als voorgaand reeds is uiteengezet. Nadat één en ander is schoongemaakt, moet de spoelbaan geolied worden.

c. Af en toe moet de frontplaat verwijderd worden en men smeert dan, na het schoonmaken, de betreffende smeerpunten met enige druppels olie.

d. Gebruik uitsluitend originele Lewenstein naaimachine-olie.

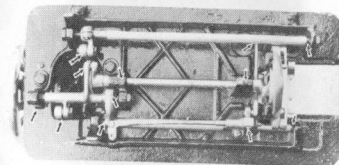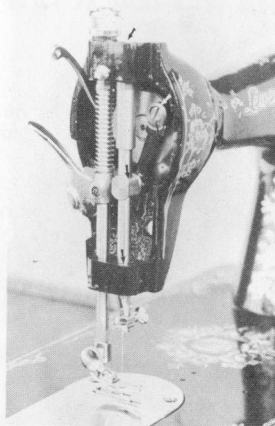

HET OLIEËN VAN DE MACHINE

Het oliën van de bewegende delen mag niet overmatig gebeuren.

Geef een klein druppeltje olie op de plaatsen die zijn aangegeven met pijlen op fig. 16.

Laat de machine even draaien en verwijder overtollige olie. Olie de machine regelmatig, het zal de levensduur van Uw naaimachine verlengen.

N.B. Gebruik alléén naaimachineolie!