




GERRITS
Naaimachine handel
&
Smeerij

www.naaimachinehandel.com
www.paspop.com

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
Tel. 0599 - 612419
info@gerrits.nl

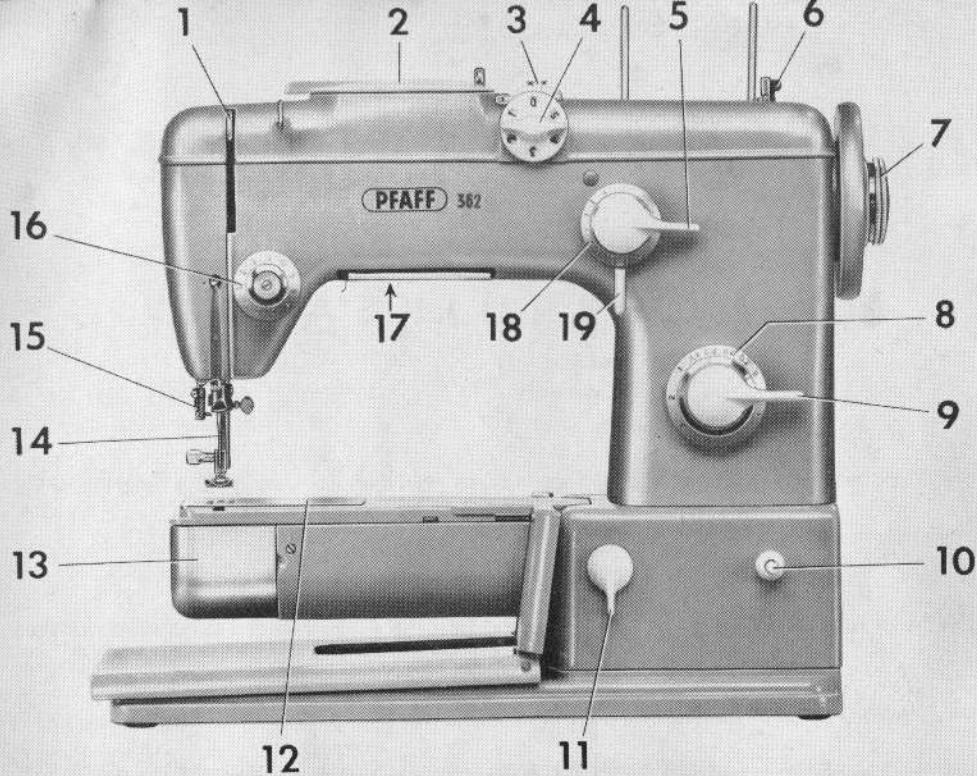

R 8153A

1 draadhefboom

2 draaiklepje

3 motieflengte-steller

4 schakelknop automatic

5 zigzaghendel

6 garenwinder

7 friktieschroef

8 instelring steeklengte

9 hendel voor achterwaarts naaien

10 schakelaar

11 transporteurknop

12 steekplaat

13 grijperklepje

14 naald


15 draadinsteker

16 bovenspanning

17 naailamp

18 zigzag-stelring

19 naaldstandsteller

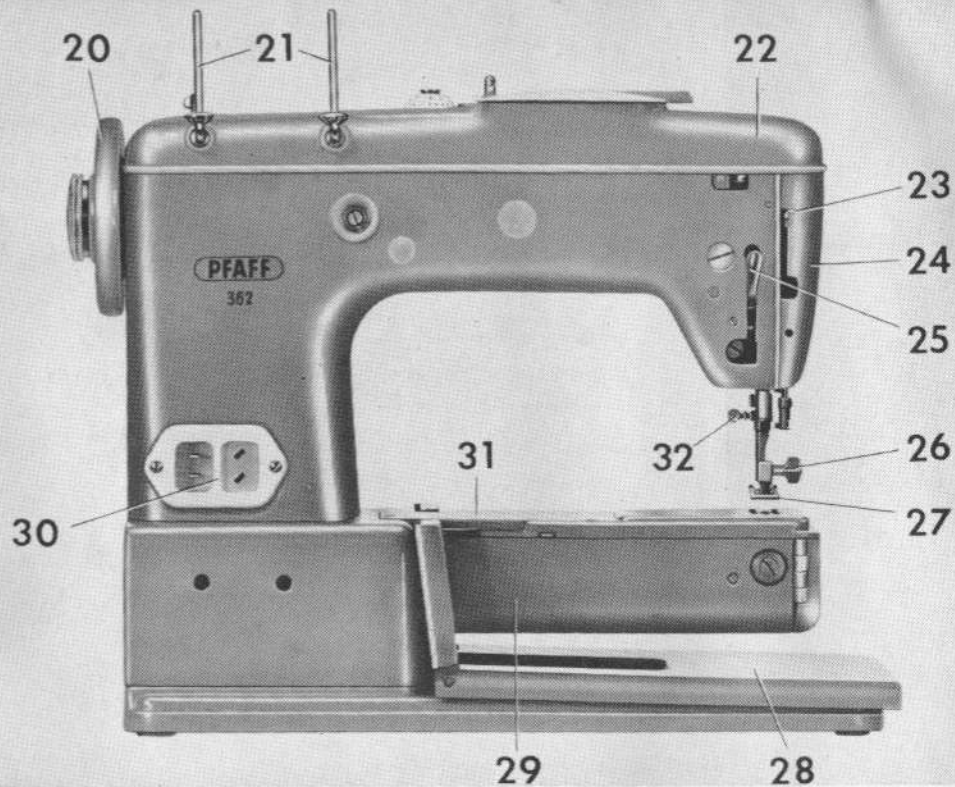

R 8138 A

- 20 handwiel
- 21 garenpennen
- 22 bovendeksel
- 23 draadinsteker-hendel
- 24 kopdeksel

- 25 persvoetlichter (dient tevens als
bedieningshendel van de Stop-matic)
- 26 apparatenschroef
- 27 persvoet
- 28 verlengtafel

- 29 vrijdragende machinearm
- 30 combinatie-contrastekker
- 31 armplaat
- 32 naaldklem


Onzigen van de bovendraad

Zet het garenklosje op de garenpen 1 die van te voren omhoog is geklapt. Daarna kan in de cijfervolgorde van pagina 17 (grote foto) de draad door de draadgeleiders 2, 3 en 4 worden gehaald.

Het schetsje hiernaast geeft dan de situatie weer, zoals deze bij punt 5 moet geschieden. Achter de grote spanningmoer om, tussen de spanningplaten door en dan omhoog, zodat de aantrekveer wordt ingeregen, waarbij U erop moet letten dat de draad goed over de geleider komt. Trekt U eventueel de draad met een rukje schuin rechts naar boven, zodat U zeker de draad over deze geleider heeft liggen! Daarna kan de draad verder omhoog.

Steek de draad van rechts naar links door een van de gaatjes van de draadhefboom 6. Deze is voorzien van twee gaatjes, doch het tweede gat dient slechts te worden gebruikt als er met 2 naalden (dus ook twee bovendraden) wordt gewerkt. Iedere draad wordt dan apart ingeregen! Via de draadoogjes 7, 8 en 9 aan het kopdeksel komt de draad door de draadgeleider die aan de naaldklem zit.

Tot slot gaat de draad dan van vóór naar achter door het oog van de naald. Maar dát werk doet de machine voor U . . . automatisch.

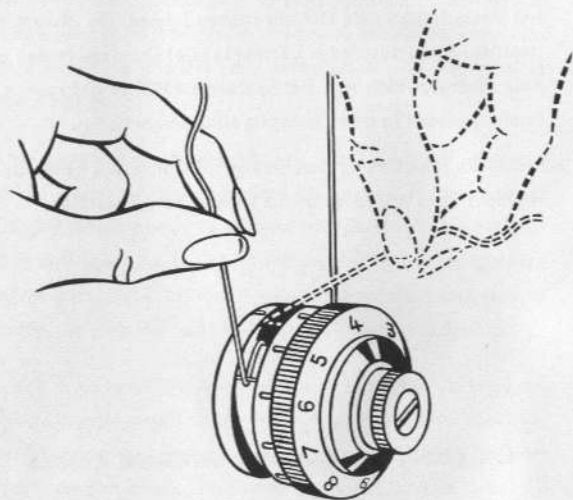

Siersteken maken . . . in een handomdraai!

Schakel knop **E** op het cijfer 3, zodat de aandrijving van het automatic apparaat is ingeschakeld en schuif het klepje op de machinearm naar achteren. De overzichtelijke kiesschijf (foto onder) bevat aan beide zijden de complete serie grondpatronen die op de automatic kunnen worden gemaakt. Zodra de vensterpunt van de binnenschijf op het gewenste motief is gedraaid zijn in het venster de instelcijfers af te lezen achter de letters A-B-C en D. Deze cijfers moeten dan op de corresponderende knoppen worden ingesteld.

Bijvoorbeeld:


Het op de afbeelding getoonde patroon wordt automatisch door de machine geborduurd als de bedieningsknoppen zijn ingesteld volgens deze opgave.

Zigzag-stelring A op „0” draaien


Naaldstandsteller B naar links verplaatsen zoals dit de pijl voorschrijft


Automatic schakelknop C zover omdraaien tot het cijfer 5 boven staat.

Motiefkiezer D volgens pijlrichting draaien tot het cijfer 3 bij de rode punt staat.

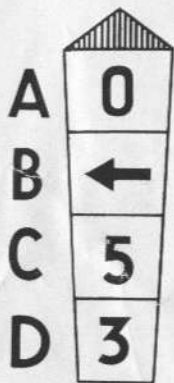

Nu staat de automatic geheel ingeschakeld en wordt het motief automatisch op de stof getoverd. Let daarbij echter ook nog even op de steeklengte, die zo „kort” mogelijk moet zijn afgesteld. Stelring **G** (pag. 6) staat daarbij ingeschakeld op 0,2 of 0,4 – al naar gelang de stof en het garen dat wordt gebruikt!

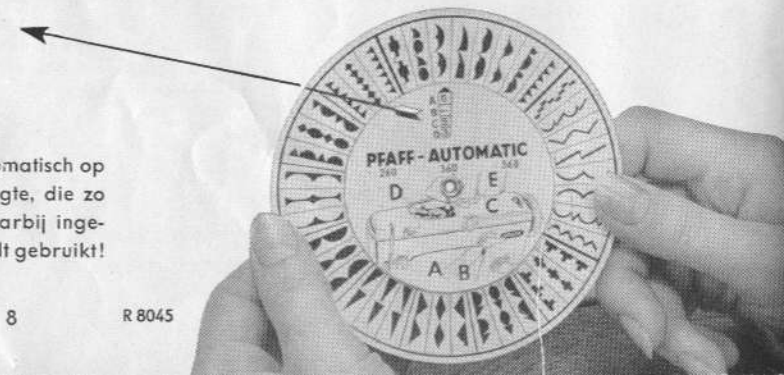

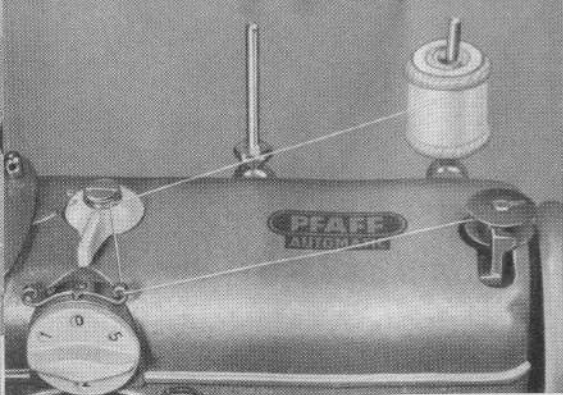


R 6722

Het winden van een spoelklosje

De foto's op deze pagina's geven een juist beeld met de volgorde.

- ① Handwiel vasthouden en kartelschroef **b** losdraaien naar links ←.
- ② Klos op de garenpen plaatsen. De dikte van het ondergaren moet gelijk zijn aan het bovengaren of één nummer dunner.
- ③ De draad vanaf de klos over de garenwinder voorspanning (**g**) kruislings spannen.


1

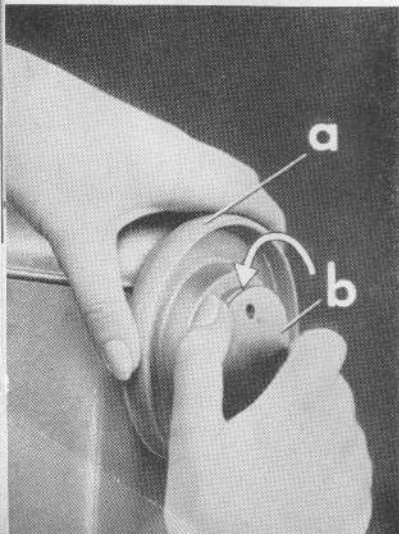

R 6036


R 7101


2

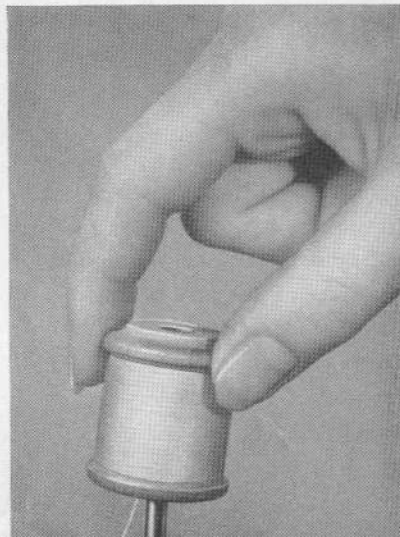

R 7096


3

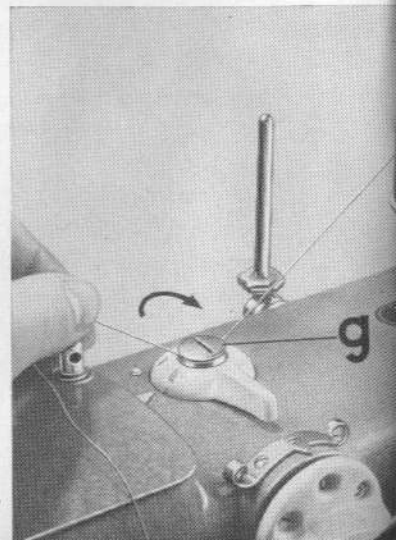

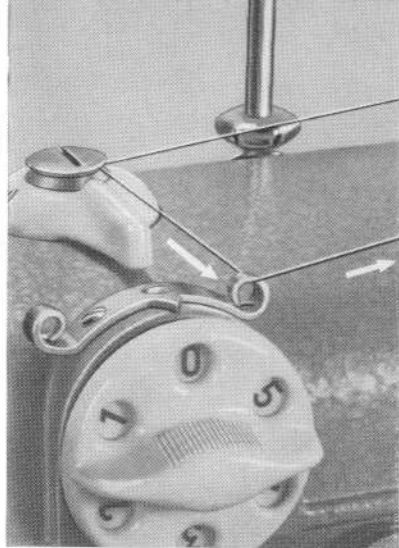


R 7100 4

6

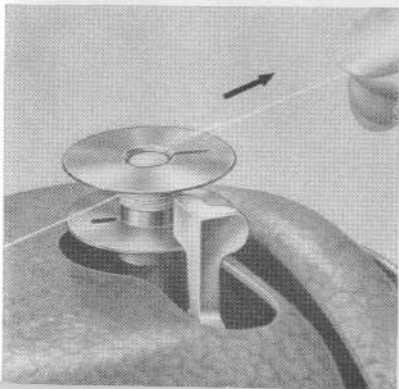


R 7067

7

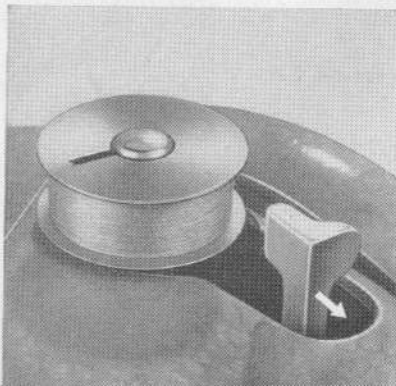


R 7097

8

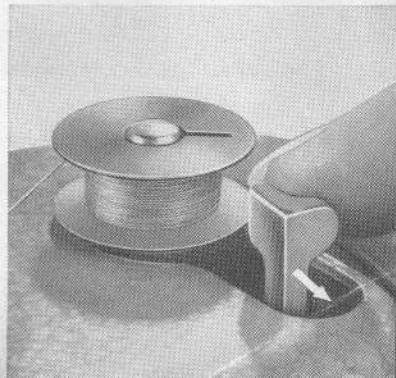


R 7099

- ④ Draad daarna door het rechtse oogje wippen.
- ⑤ Dan van binnen naar buiten door het gleufje van het spoelklosje halen en draadeinde vasthouden. Het onderste gleufje moet nu in het meenemertje van de garenwinderas vallen. Tastvinger i naar achteren drukken.
- ⑥ Begindraadje vasthouden en de machine in beweging brengen. Na enkele windingen breekt het draadje dan vanzelf af.
- ⑦ Zodra het klosje geheel is gevuld springt de garenwinder automatisch terug.
- ⑧ Mocht het in de bedoeling liggen slechts weinig garen te spoelen (een volle spoel heeft ongeveer 50 meter garen!) dan kan tussentijds de tastvinger i terug worden getrokken. Daarmee is dan eveneens de garenwinder uitgeschakeld.

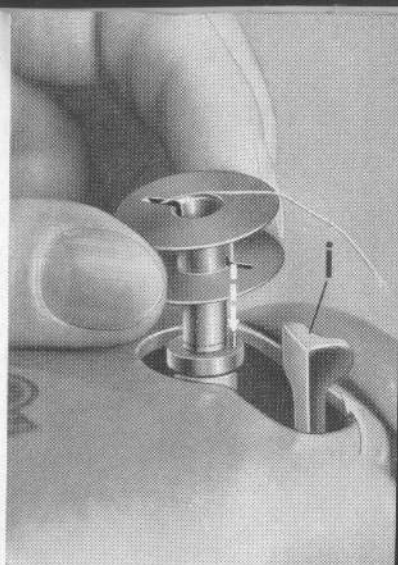

5 R 7102

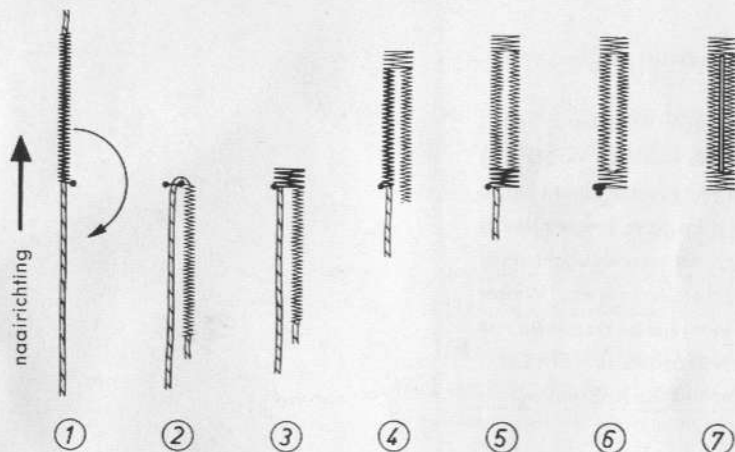

Volgorde bij het maken van een knoopsgat:

- 1 Naai het eerste rupsje (de zigzag juist links en rechts naast het koordje laten steken!) tot de gewenste lengte. Laat de naald rechts in de stof staan.
- 2 Persvoetstang omhoog en de stof 180° (halve slag) draaien – voet omlaag en een steek naar links maken. Het paskoordje strak trekken en juist langs de eerste naad leggen.
- 3 Hendel **F** omlaag drukken en 4–6 steken als trems naaien. Rem de stof daarbij iets af, zodat de trems niet te lang wordt.


4 Hendel **F** loslaten. Nu kan direct het tweede rupsje worden genaaid. Tegen het eind gekomen de paskoordjes bij de eerste steken gelijk afknippen. Tweede rupsje doornaaien tot de steken naast het begin van het eerste liggen.

5 Hendel **F** weer omlaag, stof afremmen en met 4–6 steken de 2e trems naaien.


6 Hendel **F** omhoog duwen en ± 4 afhechsteken naaien.

7 Garenresten afknippen. Met de „Pfeiltrenner“ nu het knoopsgat opensnijden.

Om insnijden van de tremsjes te voorkomen raden wij aan om bij het opensnijden van beide hoeken tot het midden te snijden!

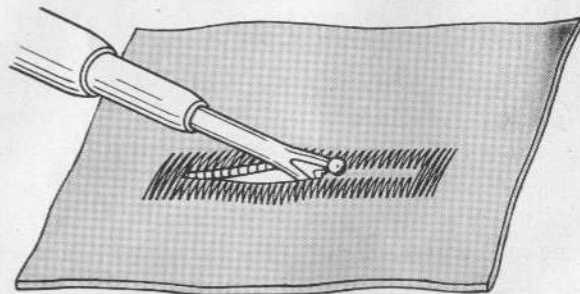

Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl

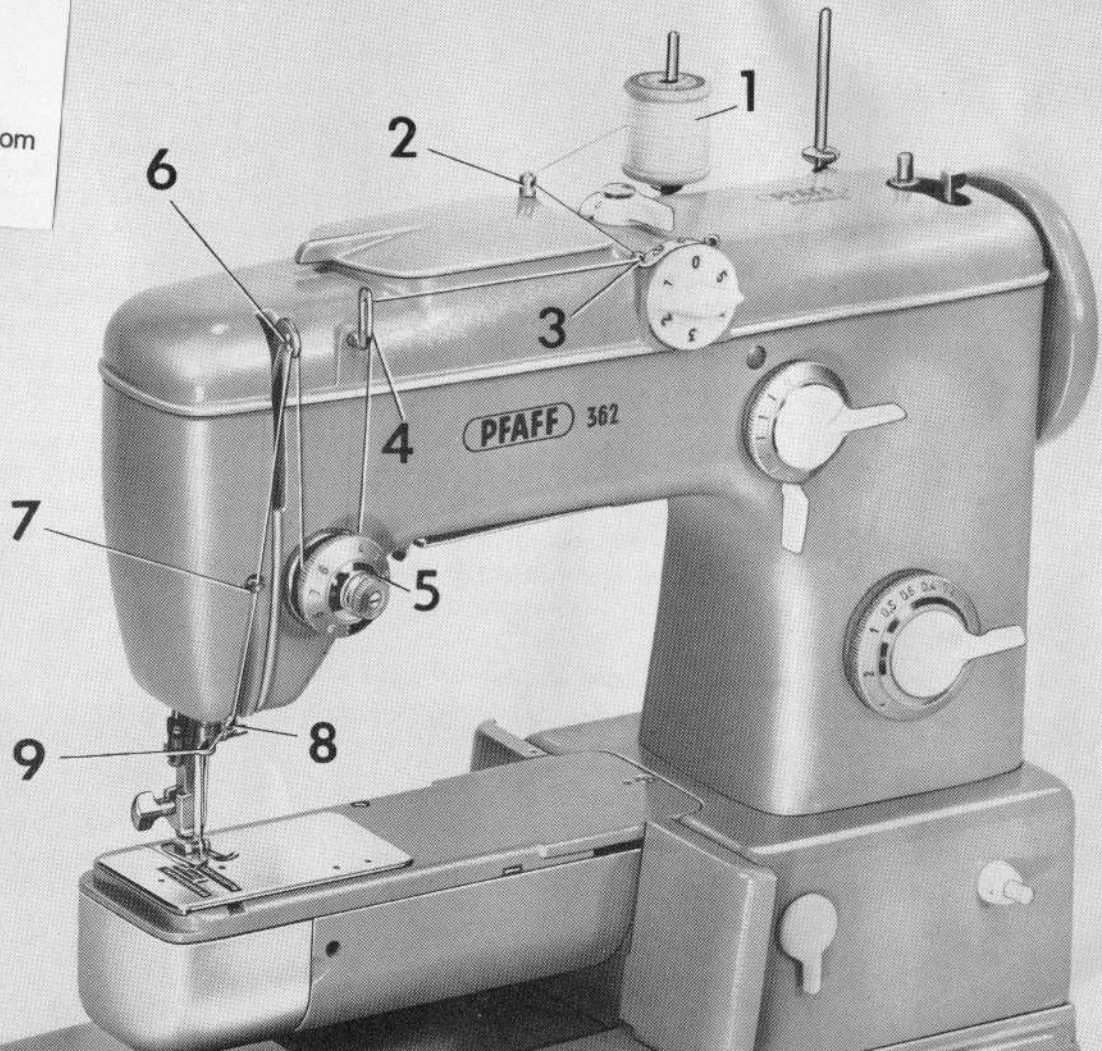

R 8135 A