

## 2. Wat hoort bij de machine?


- 1 Sortiment naalden Systeem 705 R
- 1 Centimeter
- 5 Spoelen No. 2030
- 1 Grijper-schroevendraaier No. 29070
- 1 Korte schroevendraaier No. 29002
- 1 Lange schroevendraaier No. 29007
- 1 Beweegbare stikvoet No. 43729 (aan de machine)
- 1 Kantlineaal No. 25820
- 1 Lineaal-bevestigingsschroef No. 112
- 1 Kantstikker met watterlineaal No. 25553
- 1 Zoomvoetje 4,0 mm No. 25579
- 1 Overnaaier 4,0 mm No. 25594
- 1 Stopplaat No. 25997 + haakje
- 1 Oliespuitje No. 29018
- 1 Flesje olie No. 29180
- 1 Apparatendoos No. 29032
- 1 Gebruiksaanwijzing
- 1 Stopapparaat No. 53003


R 5556

- 1 Draadhefboom
- 2 Bovendraad geleider
- 3 Spanning voor het opspoelen van de draad
- 4 Omklapbare garenklossen
- 5 Garenwinder
- 6 Begrenzingshevel van de steeklengte
- 7 Steeksteller
- 8 Lichtschakelaar
- 9 Knop voor het uitschakelen van de transporteur
- 10 Hevel voor het uitklappen van de naailamp
- 11 Naailamp
- 12 Naaldhouder
- 13 Automatische draadinsteker
- 14 Draadgeleider aan het kopdeksel
- 15 Spanning
- 16 Bovenste draadoogje aan het kopdeksel

## 3. Kent U Uw naaimachine?

R 5601

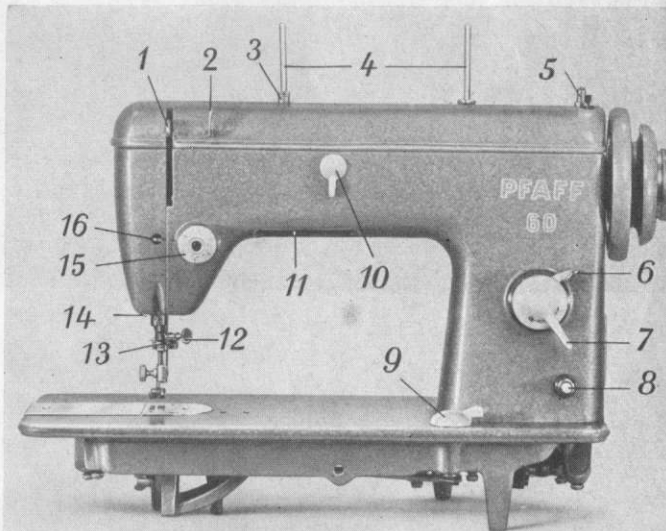

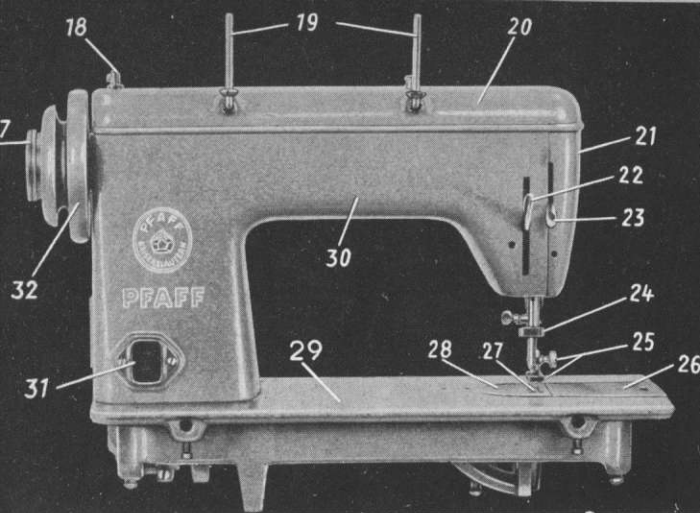

R 5517

**GERRIJTS**

Naaimachine handel  
&  
Stomerij

www.naaimachinehandel.com  
www.paspop.com

Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
Tel. 0599 - 612419  
info@gerrijts.nl

- 17 Geribbelde schroef voor het in- en uitschakelen van de machine
- 18 Garenwinder-asje
- 19 Omklapbare garenklossen
- 20 Afneembaar armdeksel
- 21 Kopdeksel
- 22 Stofdrukkerhevel
- 23 Heveltje voor de automatische draadinsteker
- 24 Draadafsnijder
- 25 Naaivoet
- 26 Schuifplaat
- 27 Transporteur
- 28 Steekplaat
- 29 Grondplaat
- 30 Naaimachine-arm
- 31 Aansluiting voor de naailampkabel
- 32 Handwiel

4


## I. Hantering en behandeling van de machine

### 4. Het in- en uitschakelen van het naai-mechanisme.


Handwiel vasthouden, geribbelde schroef in de richting van de pijl » draaien.

Om te spoelen de machine uitschakelen door de schroef naar links « te draaien.

R 5519

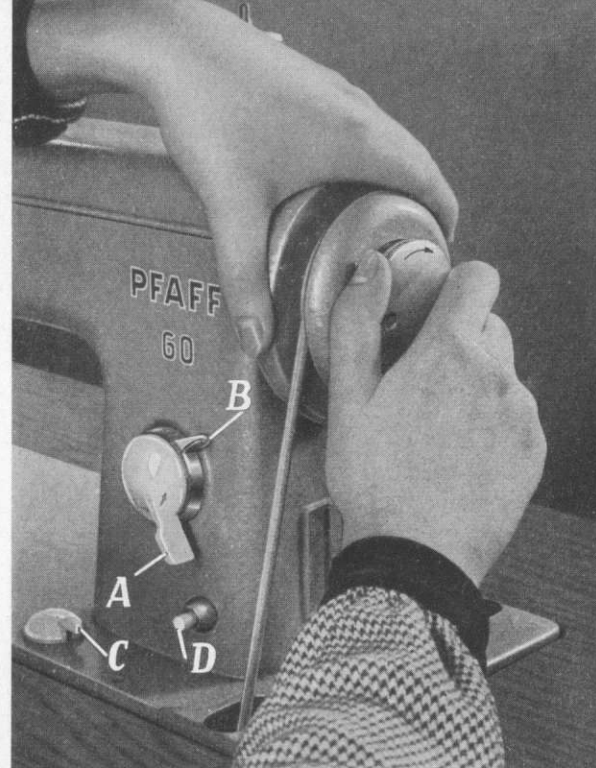

5

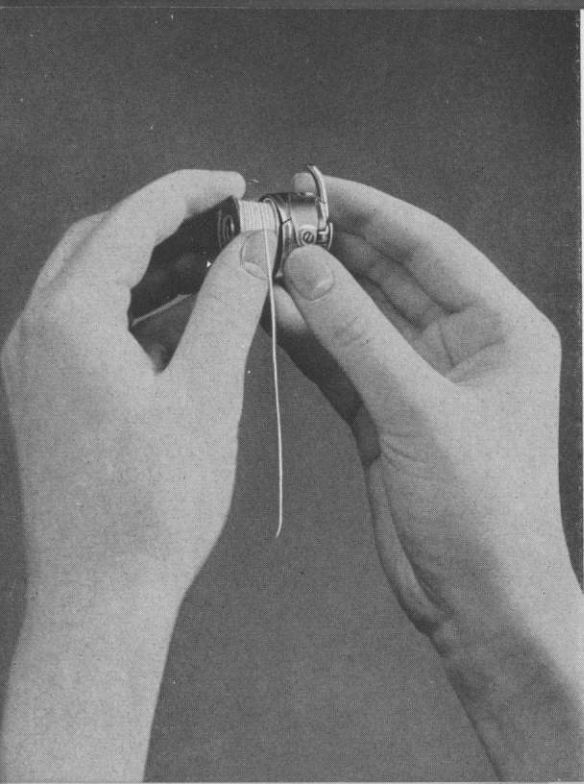

**9. Het inzetten van het spoelklosje  
in de spoelhuls.**




De draad moet naar U toelopen.


R 5531

De draad in de gleuf trekken.

**Gerrijts**  
Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419  
info@naaimachinehandel.com  
**www.naaimachinehandel.com**  
en www.paspop.com

R 5529

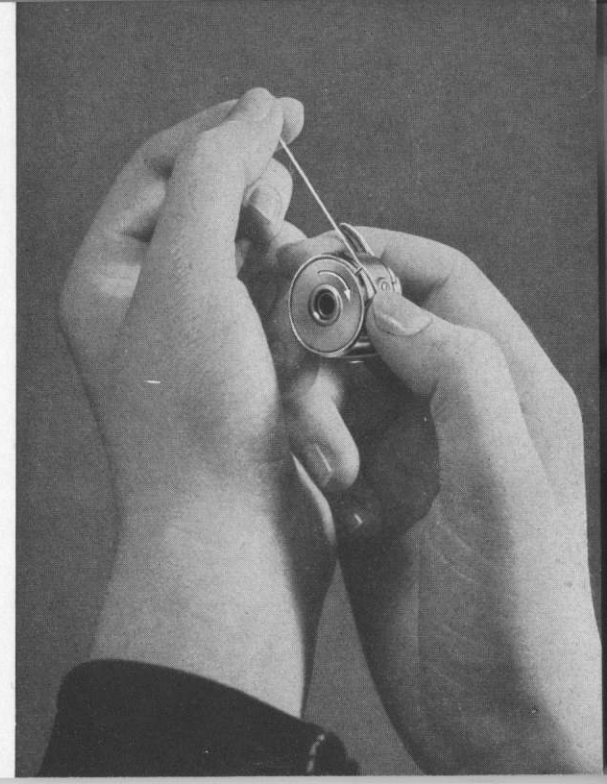

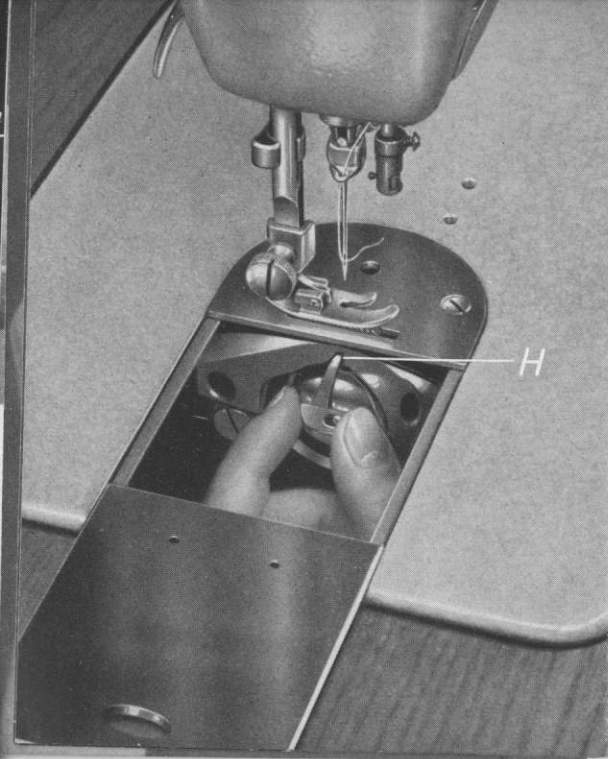

De spoelhuls tegen de grijperstift duwen en het klepje loslaten. Vervolgens met duim en wijsvinger zo draaien, dat de vinger H van de huls in de uitholling van de spoelbaan valt.


Dan drukt U nog eens tot U de huls **hoort klikken.**

R 5516

## 10. Het spannen van de bovendraad tot aan de naald.

Van de garenklos (1) door de twee gaatjes van haakje (2), tussen de spanningsschijfjes door (3), in de draadaan-trekveer (4), van rechts naar links door de draadhevel (5), door de oogjes aan het kopdeksel (6 en 7) en tenslotte in de gleuf van de naaldhouder (8.)

R 5526

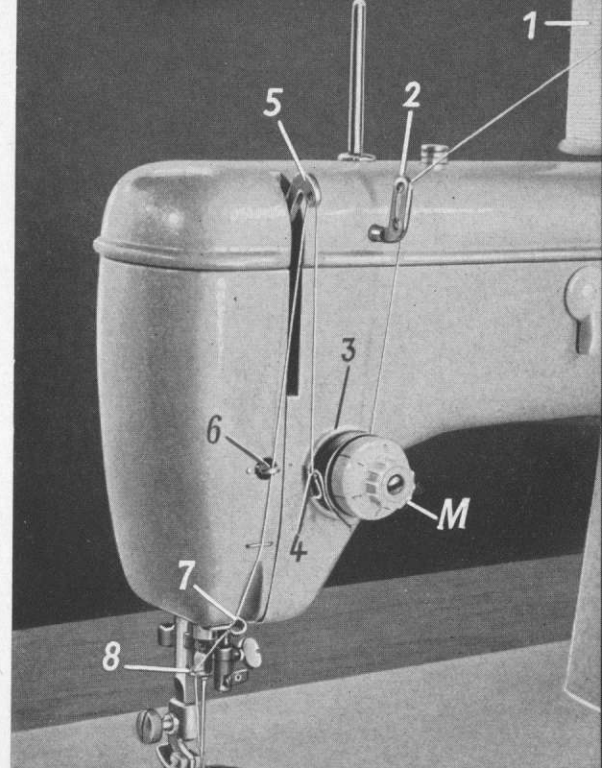

## Inhouds-opgave

1. Ten geleide	1	17. Het afnemen van het armdeksel	24
2. Wat hoort bij de machine	2	18. Het regelen van de druk van de naaivoet	25
3. Kent U Uw naaimachine	3	19. Het afnemen van het kopdeksel	26
4. Het in- en uitschakelen van de naaimachine	5	20. Het afnemen van het handwiel	27
5. Stofsoort, naald, garensorten en dikte van de draad	6	21. Het onderhoud van de naaimachine	29
6. Het verwisselen van de naald	7	22. Het uithalen van de spoelbaan	32
7. Het opspoelen van de onderdraad	8	23. De naailamp	34
8. Het uithalen van de spoelhuls	9	24. Raadgevingen voor het opsporen en verhelpen van storingen	36
9. Het inzetten van de spoel	10	25. Parallelnaden	43
10. Het spannen van de bovendraad	15	26. Het watteren	44
11. De automatische draadinstecker	16	27. Zomen	46
12. Het ophalen van de onderdraad	19	28. Kappen (Platte naden)	49
13. Het regelen van de spanning van de bovendraad	20	29. De rimpelvoet No. 25547	51
14. Het regelen van de spanning van de onderdraad	21	30. Elastische rimpeling	54
15. De juiste spanning	22	31. Het vijfsteken-plooi-apparaat	55
16. Het regelen van de steeklengte	23	32. Stoppen	57
		33. Borduren	63

Hoe lager het nummer, des te minder stof er nodig is voor de rimpelen.  
Hoe hoger het nummer, des te meer stof er nodig is voor de rimpelen.

### Gerrijs

Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419  
info@naaimachinehandel.com  
**www.naaimachinehandel.com**  
en [www.paspop.com](http://www.paspop.com)