

37

36

35

34

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27

28

29

30

32

31

26

25

24

23

22

21

20

12

13

14

15

16

17

18


19

Naam van elk onderdeel

- 1-2 Automatische drukregelaar
- 3 Draadhefboom
- 4 Draadgeleider
- 5 Bovenkap
- 6 Naaldstandhendel (669)
- 7 Zig-zag breedte-aanduiding
- 8 Zig-zag momentknop
- 9 Zig-zag instelknop
- 10 Garenpen
- 11 Spoelwinderasje
- 12 Spoelwinder
- 13 Vliegwiël
- 14 Motorriempje
- 15 Steeklengteknop met nummering
- 16 Knop voor automatisch achteruitnaaien
- 17 Lichtschakelaar
- 18 Huis van de naaimachine
- 19 Spoelwinder draadgeleider
- 20 Transporteurknop boven (Up)
- 21 Transporteurknop beneden (Down)
- 22 Grondplaat
- 23 Aantrekveer
- 24 Spanningsplaatjes
- 25 Spanningsregelaar
- 26 Draadgeleider
- 27 Draadafsnijder

- 28 Naaldstang
- 29 Naaldklemschroef
- 30 Beweegbare persvoet
- 31 Steekplaat
- 32 Transporteur
- 33 Schuifplaat
- 34 Naald
- 35 Persvoetschroef
- 36 Draadgeleiders
- 37 Frontkap, draaibaar

Gerijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerijts.nl

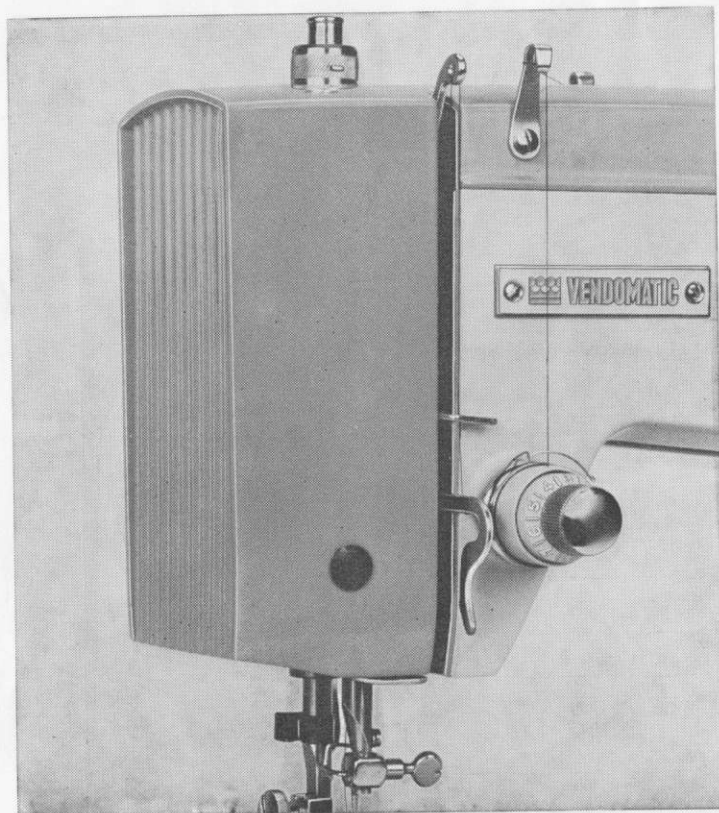


Het inrijgen van de bovendraad

1. Draai het vliegwiel naar U toe tot de naaldstang op haar hoogste stand staat.
2. Zet de garenklos op de garenpen.
3. Voer de draad door de armdraadgeleider.
4. Laat de draad van de draadgeleider naar beneden lopen en tussen de spanningsschijven van rechts naar links weer omhoog. Trek de draad door het spanningsveertje.
5. Voer de draad onder de draadgeleider door naar het oog van de draadhefboom. Steek de draad van rechts naar links in.
6. Trek de draad naar beneden door de draadgeleiders op de frontplaat en vandaar door de lus aan de naaldstang.
7. Steek tenslotte de draad van links naar rechts door het oog van de naald.

Gerrijts

Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl

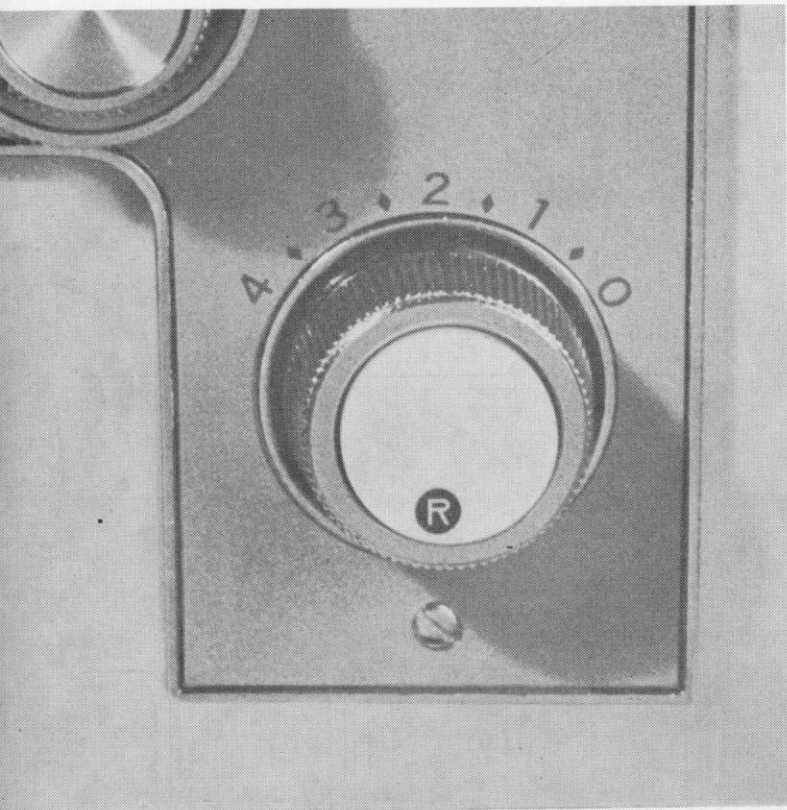

Het regelen van de steeklengte

1. De gewenste steeklengte wordt ingesteld met de draaiknop.


2. Hoe hoger het cijfer op de steeklengteschaal, des te groter is de steek. Kleine steek voor dunne stoffen. Grote steek voor grove en zware stoffen, uitgezonderd taftzijde, waarvoor een dunne naald en een grote steeklengte zijn vereist.

Voor het naaien van plastic geldt een dikke naald (100) en een grote steeklengte.


3. Wilt U achteruit naaien dan drukt U knop R zo ver mogelijk in. Zolang de knop blijft ingedrukt, naait de machine met dezelfde steeklengte achteruit. Zodra U de knop loslaat, naait de machine weer vooruit.

Attentie : Niet beginnen te naaien met de knop op 0-stand.

Het gebruik van de transporteur

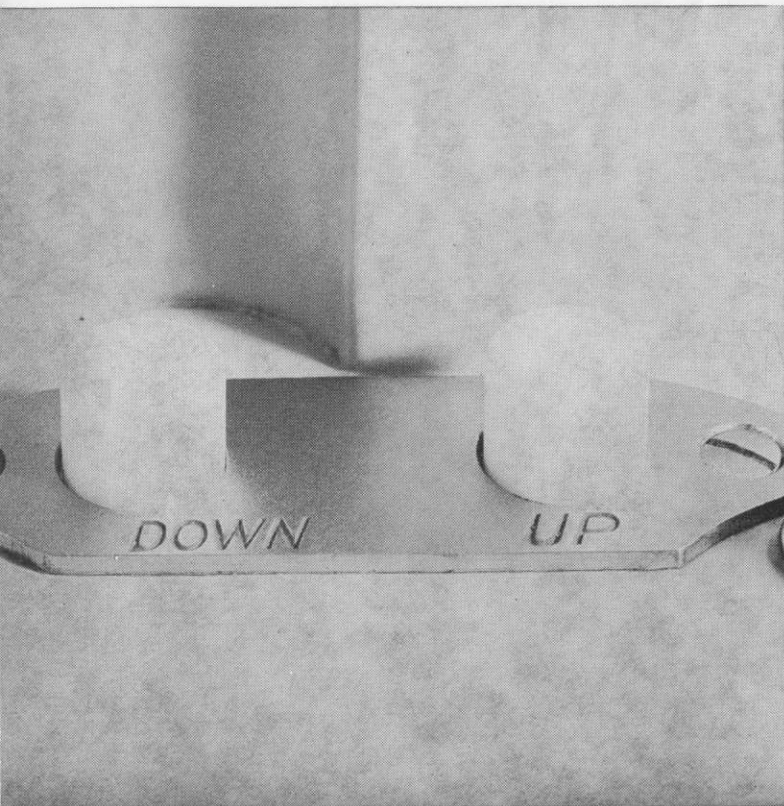

1. Voor normale stof zet U beide knoppen op gelijke hoogte.
2. Voor zeer dunne weefsels de knop down half indrukken.
3. Voor stoppen en knopen aanzetten de knop down geheel indrukken.
4. Bij stoppen en borduren persvoetdruk verlichten.

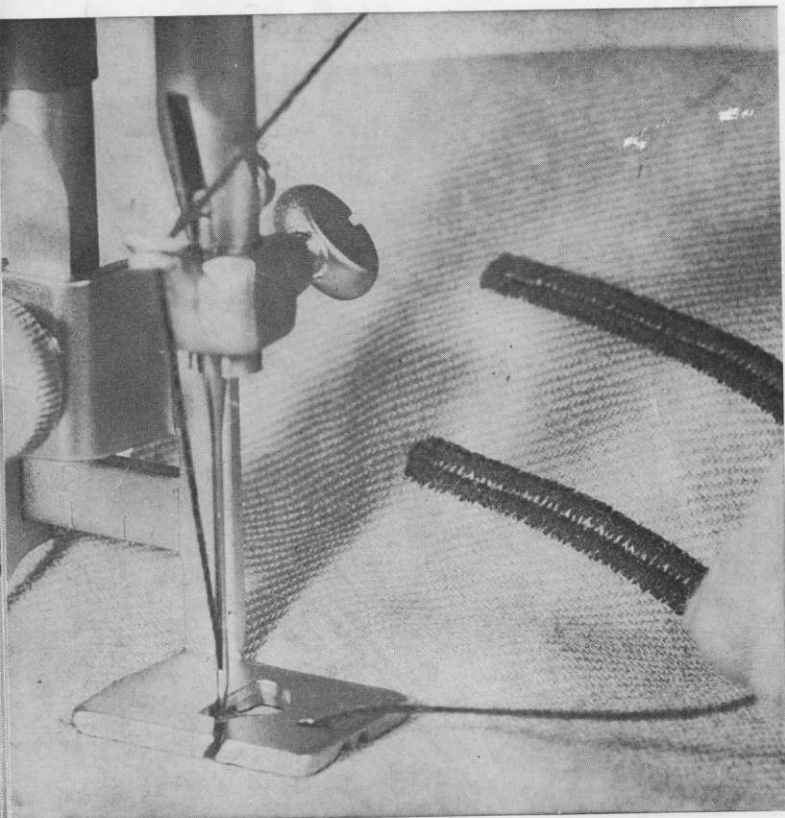

Het maken van knoopsgaten

Instelling:

- Zig-zagknop op $1\frac{1}{2}$ - 2 zetten.
- Steeklengte regelen tussen $\frac{1}{2}$ - 1.
- Naaldstandhendel links plaatsen (669).
- Knoopsgatenvoet aan de machine.
- Stel de lengteliniaal van de knoopsgatenvoet op lengte in. Begin de eerste lengterups op zig-zag $1\frac{1}{2}$ - 2 te stikken (tot liniaal). Aan het eind van de eerste rups de naald **rechts in de stof laten staan**.

Persvoet omhoog. Stof $\frac{1}{2}$ slag **rechtsom** draaien.

Persvoet omlaag. Naald uit de stof.

Zig-zag momentknop geheel naar rechts draaien en vasthouden.

Maak ca. 4-6 trenssteken, stof met de hand tegenhouden.

Naald uit de stof.

Zig-zag momentknop weer loslaten en de tweede lengterups tot het einde stikken. Naald uit de stof.

Zig-zag momentknop weer naar rechts draaien en aftensen.


Draad afhechten door zig-zag op 0 te zetten en nog 3-5 steken te maken.

Snij het knoopsgat open.

Versterkt knoopsgat met koord.

Voer door het gaatje in de knoopsgatenvoet een draad knoopsgatenzijde en maak het knoopsgat verder zoals boven is aangegeven.

Het stoppen

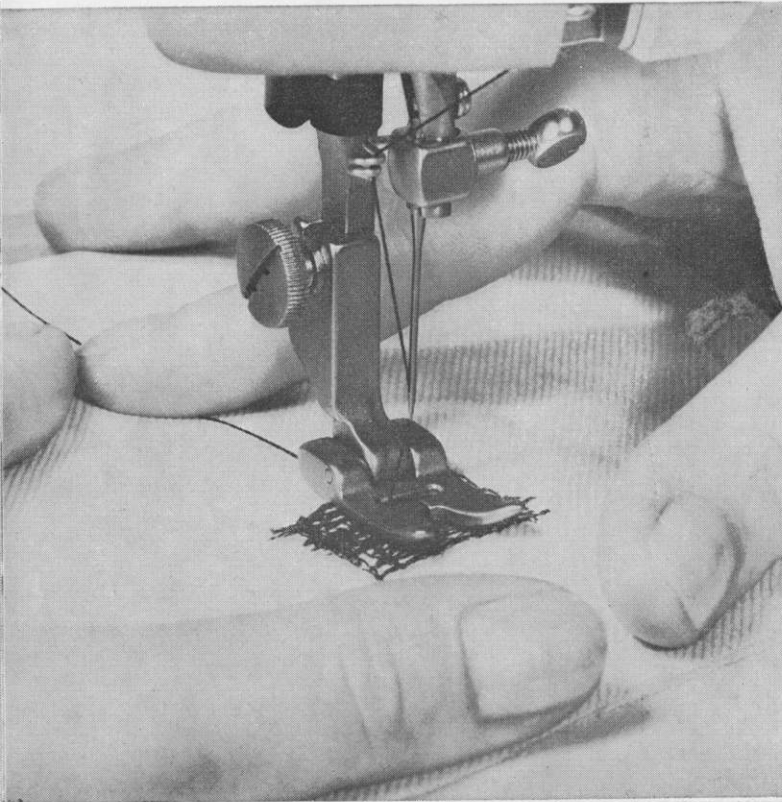

Transporteur uitschakelen (knop op down).

Persvoetdruk zeer los.

Stof strak houden.

Machine snel laten draaien.

Stof van achteren naar voren bewegen onder de persvoet.

Het verdient aanbeveling om bij stoppen 2-draadsgaren te gebruiken, het z.g. machine stopgaren.

Men kan ook de stof spannen in een zgn. spanraam.

Dan de persvoet van de naaimachine halen en de persvoethendel omlaag zetten. Verdere handelingen als hierboven.

Naden afwerken

Zig-zag knop op 4 plaatsen.

Steeklengte tussen 2 - 3.

Af te werken stof half onder de persvoet leggen.
Zo, dat één steek op de stof en de andere naast de stof komt.
Stof losjes leiden.

Gerijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerijts.nl

