



Naam van elk onderdeel

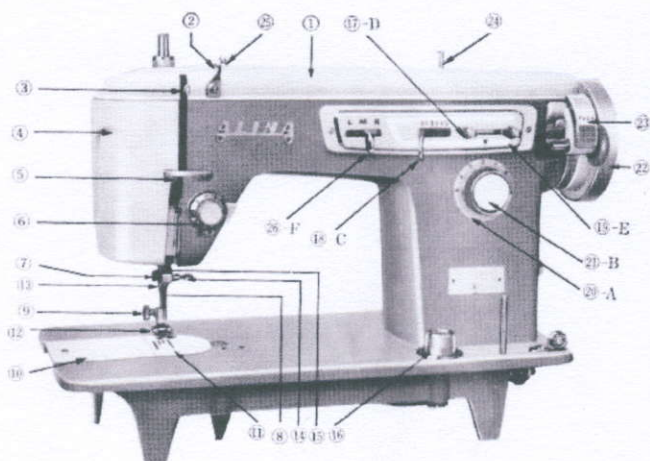

Afb. 1A

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Bovenkap | 11. Naaldplaat |
| 2. Draadgeleider | 12. Persvoet |
| 3. Draadhefboom | 13. Persvoetstang |
| 4. Frontplaat | 14. Naaldklem schroef |
| 5. Draadgeleider | 15. Naaldstang |
| 6. Bovenspanning | 16. Transporteerknop |
| 7. Draadafsnijder | 17. Begrensknop D voor steekbreedte |
| 8. Naald | 18. Zig-zag hefboom C |
| 9. Persvoet schroef | 19. Begrensknop zig-zag breedte E |
| 10. Schuifplaat | 20. Steeklengteknop A |

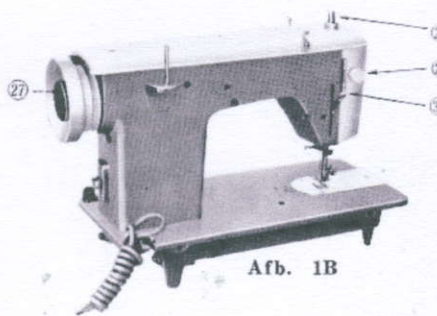

Afb. 1B

- | |
|------------------------------------|
| 21. Drukknop voor achteruit naaien |
| 22. Vliegwiel |
| 23. Spoelwinder |
| 24. Kloshouder |
| 25. Spanning spoelwinder |
| 26. Naaldstand hefboom F |
| 27. Koppelschroef |
| 28. Spanningsregelaar |
| 29. Naaimachinelampje |
| 30. Persvoethefboom |

Kijk ook eens op :
WWW.GERRIJTS.NL

Het klaarmaken van de machine voor het naaien

Breng de persvoet omhoog met behulp van de persvoethefboom.


Zet de spoelhuls, die volgens de aanwijzingen van bladzijde 8 is ingeregen, in de machine.

1. Volg de aanwijzingen van bladzijde 9 Afb. 11: "Het inrijgen van de draad in de machine en in de naald".
2. Neem nu het eind van de bovendraad in de linkerhand. Draai nu met de rechthand het vliegwiel naar U toe zodat de naald naar beneden gaat en weer naar boven in zijn hoogste stand komt, waarbij de onderdraad opgenomen wordt.
3. Trek nu losjes aan de draad die U in de hand hebt, waardoor de onderdraad naar boven komt (Afb. 15).
4. Leg de beide draden tussen de uitsteeksels van de persvoet en trek ze achteruit onder de persvoet door.

De eerste steken van de naald

Breng de naald in zijn hoogste stand door het vliegwiel langzaam naar U toe te draaien.

Leg het naaiwerk onder de persvoet en de naald. Zet de persvoethefboom omlaag en begin te naaien door langzaam het vliegwiel naar U toe te draaien en dan geleidelijk op de voetregelaar te drukken.

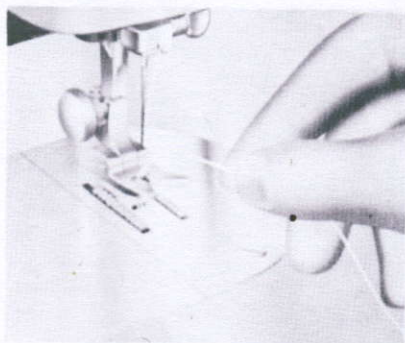

Afb. 15

Het naaiwerk wordt automatisch getransporteerd. Probeer het dus niet te helpen. Door te trekken kan de naald breken.


Het afnemen van het werk van de machine

1. Zet de machine stil.
2. Breng de naald in zijn hoogste stand door het vliegwiel langzaam naar U toe te draaien.
3. Breng de persvoet omhoog met behulp van de persvoetstang.
4. Schuif het naaiwerk rechts achteruit.
Snijdt de draad met de draadsnijder af.
5. Trek de beide draadeinden achteruit onder de persvoet door.
Nu is de machine weer klaar voor het naaien.

Het verwisselen van de naald

1. Zet de naald omhoog door het vliegwiel naar U toe te draaien.
2. Draai de schroef van de naaldklem los en verwijder de oude naald (Afb. 17B).
3. Schuif de nieuwe naald in de naaldklem en schuif hem zo ver mogelijk omhoog.
4. Zorg er voor dat de platte kant van de naald naar rechts wijst, d. w. z. naar het vliegwiel toe.
5. Draai de schroef van de naaldklem stevig vast.


Opmerking: Controleer of de naald recht is door de platte kant op een recht en vlak oppervlak te leggen (Afb. 17A).

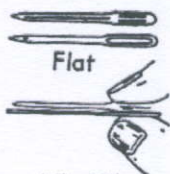


Afb. 17A

Het verwisselen van de naaldplaat

1. Breng de naald in zijn hoogste stand door het vliegwiel naar U toe te draaien.
2. Zet de persvoet omhoog met behulp van de hefboom.
3. Trek de schuifplaat er naar links uit.
4. Til de naaldplaat met duim en wijsvinger omhoog (Afb. 18).
5. Breng de nieuwe naaldplaat zo op zijn plaats dat hij onder de geleideschroef rechts van de persvoetstang past en druk hem over de twee schroeven naar beneden.
6. Schuif de schuifplaat naar rechts op zijn plaats terug.

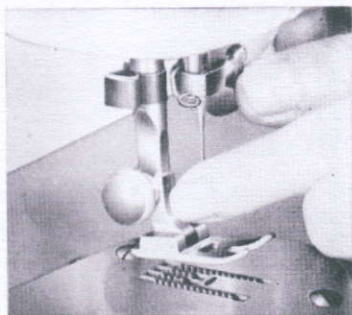

Afb. 17B

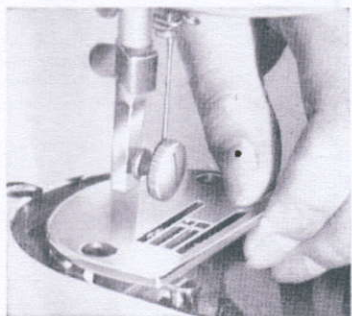

Afb. 18

Het verwisselen van de persvoet

1. Breng de naald in zijn hoogste stand door het vliegwiel naar U toe te draaien.
2. Zet de persvoet omhoog met behulp van de hefboom.
3. Draai de schroef van de persvoet los en verwijder de persvoet.
4. Plaats de gegroefde kant van de nieuwe persvoet tegen de vlakke kant van de persvoetstang. Druk de voet omhoog en draai de schroef stevig aan.




Afb. 19

Het inzetten van een nieuw lampje

Door het knopje aan de schterkant van de frontplaat (Afb. 1B) naar U toe te draaien, kunt U het lampje naar wens aan-of uitdraaien.

Voor het inzetten van een nieuw lampje moet eerst de frontplaat worden geopend. Zet daarna de reflector omhoog en draai het lampje los als bij een gewone gloeilamp. Zet nu het nieuwe lampje in, druk de reflector omlaag en sluit de frontplaat.

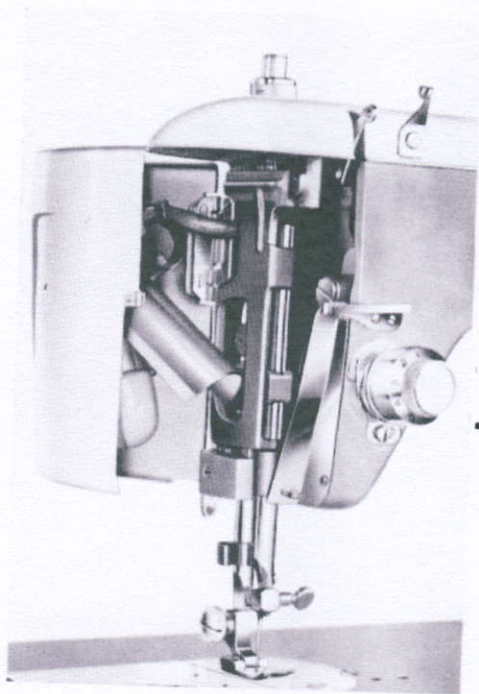

Afb. 21

GERRIJTS

naaimachinehandel & Stomerij depot

Handelsstraat 14


9501 ET Stadskanaal

tel. 0599-612419


www.naaimachinehandel.com

Stoppen


1. Verwijder de zig-zag voet zodat de naald geheel vrij komt. Zie bladzijde 13.
2. Laat de transporteur zakken door deze op "DARN" in te stellen.
3. Zet de hefboom C op "0" (Afb. 23) voor techt stikken.
4. Zet de steeklengteknop A op "0". Zie Afb. 23.
5. Span het werk in een borduurhoepel of raam zodat het materiaal zo strak mogelijk staat. Knip alle franje met een schaar af.
6. Leg de hoepel onder de naald en laat de persvoet-lichter zakken.
7. Draai het vliegwiel met de hand en maak een steek waarbij de onderdraad op het werk komt te liggen. Houd deze draad tussen duim en wijsvinger van de linkerhand, draai aan het vliegwiel en maak nog twee steken. Houd de hoepel losjes tussen de vingertoppen vast en laat de machine lopen met een snelheid tussen middelmatig en snel, en beweeg de hoepel van U af en naar U toe over de scheur heen. De steken moeten zo dicht mogelijk opeen liggen en ongeveer een centimeter over de scheur heen komen aan beide kanten. Ga voor de verschillende scheurvormen (Afb. 29 A, B en C) op dezelfde wijze te werk.

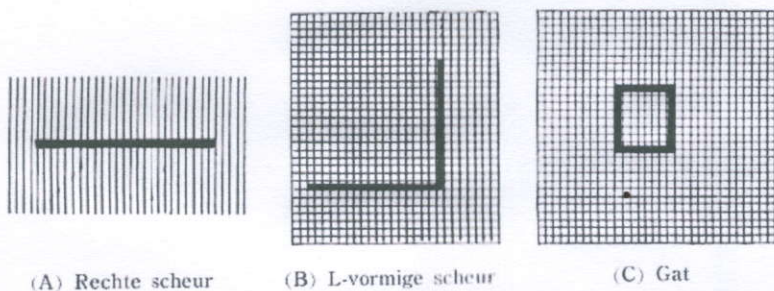

Afb. 29

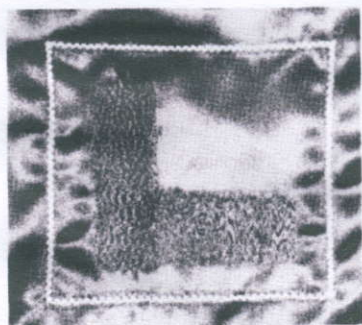


Afb. 30

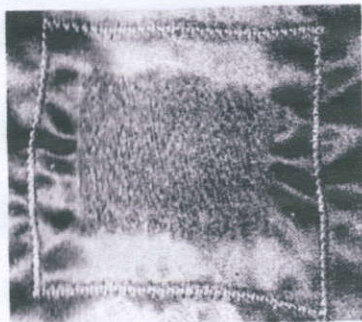

Afb. 31

Het maken van een zoom

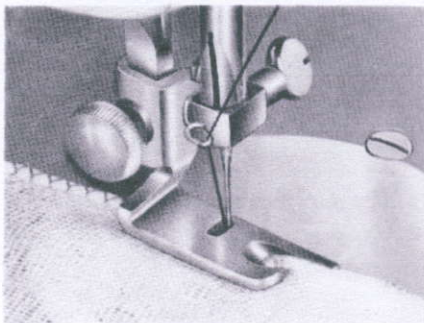

Afb. 37


1. Verwijder de zig-zag voet en bevestig de smalle zoomvoet. Zie bldz. 13.
2. Zet de hefboom C op 0 (Afb. 23) voor recht stikken, of op de gewenste steekbreedte voor zig-zag stikken.
3. Zet de steeklengteknop A (Afb. 23) op "2" of "3".
4. Voer de rand die U wilt zomen in de krulopening van de zomer en laat de voet zakken.

5. Leid het materiaal regelmatig en let er op dat de helft van de krulopening met de rand van het materiaal gevuld is. Begin met niet te grote snelheid.

Opmerking: U kunt naar wens de smalle zomer of de voet voor platte zomen gebruiken.

Het maken van een schulzoom


Deze steek wordt speciaal toegepast voor dunne materialen, bijv. zijde, chiffon en kunstzijde. Ga voor deze steek op dezelfde manier te werk als voor het zomen (Zie boven). Het is aan te bevelen een brede zig-zag steek met grote steeklengte toe te passen. Stel ook de bovenspanning iets vaster dan normaal. Dit geeft een schulpkarakter aan de zoom.

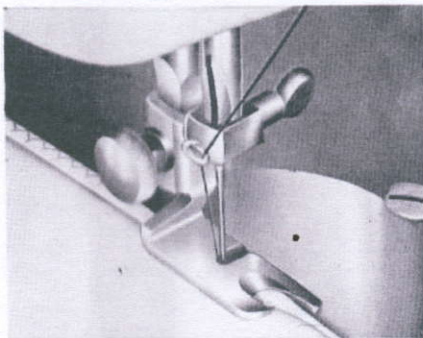

Afb. 38

Het zomen van kant


Dit gaat hetzelfde als gewoon zomen (Zie boven). Leid de kant in de zomer en zorg voor een regelmatige aanvoer.

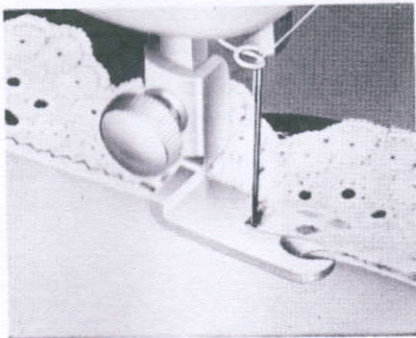

Afb. 39

Het aanzetten van een ritssluiting

1. Stel de machine voor recht stikken in. Zie bldz. 18.
2. Verwijder de persvoet en bevestig de ritssluitingvoet in zijn plaats. Zie bldz. 13.
3. Afb. 44 laat de ritssluitingvoet zien, die zich rechts van de naald en vlak tegen de rand van het materiaal bevindt, waarbij de naald de schakels van de ritssluiting niet kan raken. De ritssluiting is opengetrokken en ligt met de goede kant naar beneden.
4. Voor het stikken van de tweede kant van de ritssluiting draait men de schroef van de voet los en schuift de voet zo dat hij links van de naald komt te liggen en vlak langs de rand van de sluiting kan stikken.

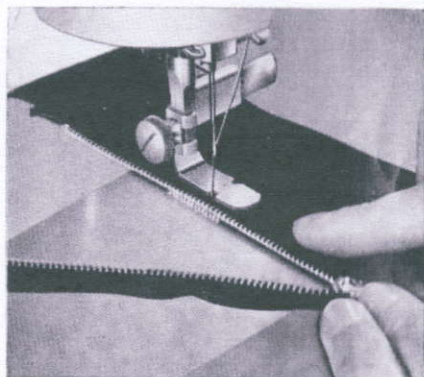

Afb. 44

GERRIJTS

naaimachinehandel & Stomerij depot

Handelsstraat 14

9501 ET Stadskanaal

tel. 0599-612419

www.naaimachinehandel.com

INHOUD

Inleiding	1
Onderdelen en hulpstukken	
Hulpstukken	4
Spoeltje: Opwinden	7
Uitnemen	8
Inrijgen	8
Regelen	8
Inzetten	9
Stofgeleider	30
Verstelbare transporteur: Gebruik	22
Spanningsregelaar	12
Naald: Inrijgen	9
Verwisselen	13
Regelen van draadspanning	10
Naaldplaat: Verwisselen	13
Machine-onderdelen: Benaming en plaatsing	3
Persvoet: Verwisselen	13
Naaimachinelampje	15
Ritssluitingvoet	31
Voorbereiding tot het naaien	
Klaarmaken van de machine voor het naaien	11
Maken van een hoek	12
Afnemen van het werk	11
Regelen van steeklengte en transportrichting	10
Aanwijzingen voor betere resultaten	16
Smeren van machine	5-6
Verwijderen van draad en pluksel	14
Recht stikken	
Afhechten	12
Rijgen	12
Blinde zoom	30
Zomen	27
Zomen van kant	27
Opengewerkte steek	28
Siersteken (zig-zag)	
Voordelen van zig-zag naaien	17
Aanwijzingen voor verschillende soorten steken	18
Applicatiewerk	25
Knoopsgaten maken	20
Knopen aanzetten	22
Verstellen	23
Haken, ogen en drukknopen aanzetten	24
Borduren en monogrammen maken	25
Schulpzoom	27
Overlock steek	29
Blinde zoom	30